SONY®

Video Projector

Operating Instructions	GB
Mode d'emploi	FR
Manual de instrucciones	ES

VPL-HS2

WARNING

To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.





This symbol is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

For the customers in the USA

If you have any questions about this product, you may contact:

Sony Electronics Inc.

Attn: Business Information Center (BIC)

12451 Gateway Boulevard Ft. Myers, Florida 33913 Telephone No.: 800-686-7669

The number below is for FCC related matters only.

Declaration of Conformity

Trade Name: SONY Model No.: VPL-HS2

Responsible Party: Sony Electronics Inc. Address: 680 Kinderkamack Road, Oradell

NJ 07649 U.S.A.

Telephone No.: 201-930-6972

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

For the customers in Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Voor de klanten in Nederland

Dit apparaat bevat een vast ingebouwde batterij die niet vervangen hoeft te worden tijdens de levensduur van het apparaat.

Raadpleeg uw leverancier indien de batterij toch vervangen moet worden. De batterij mag alleen vervangen worden door vakbekwaam servicepersoneel.

Gooi de batterij niet weg maar lever deze in als klein chemisch afval (KCA).

Lever het apparaat aan het einde van de levensduur in voor recycling, de batterij zal dan op correcte wijze verwerkt worden.



The socket-outlet should be installed near the equipment and be easily accessible.

Table of Contents

Connections and Preparation	ons
Unpacking	5
Step 1: Installing the Projector	6
Before Setting Up the Projector	6
Using the Optional Conversion Lens	7
Installing the Projector and a Screen	8
Step 2: Connecting the Projector	10
Connecting with Video Equipment	10
Connecting Using the Optional Signal Interface Cables	11
Connecting Using the Optional Interface Unit	12
Step 3: Adjusting the Picture Size ar Position	
Step 4: Selecting the Menu	
Language	16
Projecting	
Projecting the Picture on the Screen	18

Selecting the Wide Screen Mode20 Selecting the Picture Viewing Mode ...22

Using the Menus

Operation through the Menus	23
Menu Lists	25
Menu Configurations	25
Menu Items	25
About the Preset Memory No	28
Adjusting Picture Quality of a Signal	20
from the Computer	20
Others	
Troubleshooting	29
Replacing the Lamp	
Replacing the Air Filter	32
Specifications	33
Location of Controls	40
Front	40
Rear	41
Remote Control	42

Precautions

On safety

- Check that the operating voltage of your unit is identical with the voltage of your local power supply.
- Should any liquid or solid object fall into the cabinet, unplug the unit and have it checked by qualified personnel before operating it further.
- Unplug the unit from the wall outlet if it is not to be used for several days.
- To disconnect the cord, pull it out by the plug. Never pull the cord itself.
- The wall outlet should be near the unit and easily accessible.
- The unit is not disconnected to the AC power source (mains) as long as it is connected to the wall outlet, even if the unit itself has been turned off.
- Do not look into the lens while the lamp is on.
- Do not place your hand or objects near the ventilation holes. The air coming out is hot.

On preventing internal heat build-up

After you turn off the power with the I / () (on/standby) switch, do not disconnect the unit from the wall outlet while the cooling fan is still running.

Caution

The projector is equipped with ventilation holes (intake) and ventilation holes (exhaust). Do not block or place anything near these holes, or internal heat build-up may occur, causing picture degradation or damage to the projector.

On repacking

Save the original shipping carton and packing material; they will come in handy if you ever have to ship your unit. For maximum protection, repack your unit as it was originally packed at the factory.

Connections and Preparations

This section describes how to install the projector and screen, how to connect the equipment from which you want to project the picture, etc.


Unpacking

Check the carton to make sure it contains the following items:

Remote control (1), Size AA (R6) batteries (2)



Signal interface cable (1)

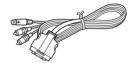

Air filter (for replacement) (1)



Cinema filter (1)




Adjuster spacers (2)



AC power cord (1)
Operating Instructions (1)

Inserting the batteries into the remote control


Inserting them forcibly or with the polarities reversed may cause a short circuit and may generate heat.

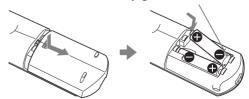


Step 1: Installing the Projector

You can obtain good picture quality even when you project the picture from the side of the screen ("Side Shot") (page 9). You can enjoy home entertainment with this projector in various situations.

Enjoying home theater

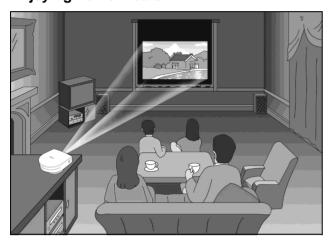

Enjoying video games on a large screen

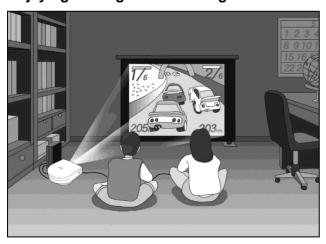

Watching sports, etc. with your company



Before Setting Up the Projector

Do not place the projector in the following situations, which may cause malfunction or damage to the projector.

Poorly ventilated



Highly heated and humid




Very dusty and extremely smoky



Do not use the projector under the following conditions:

Tilting the unit extremely

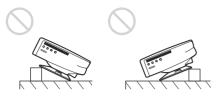

Blocking the ventilation holes



Placing the projector without the adjuster



Note

Installing the unit at altitudes

When using the projector at an altitude of 1,500 m or higher, turn on high altitude mode in the INSTALL SETTING menu. Failing to set this mode when using the projector at high altitudes could have adverse effects, such as reducing the reliability of certain components.

Using the supplied Cinema Filter

The Cinema Filter is supplied with the projector, allowing you to receive higher contrast color and emphasized black color by attaching or removing. Use it according to preference.

To attach the Cinema Filter

1 Turn off the power and disconnect the power cord.

2 Insert the Cinema Filter, aligning its screw with the thread around the projector's lens, then turn the Filter clockwise.




To remove the Cinema Filter, turn it counterclockwise.

Using the Optional Conversion Lens

You can install the optional VPLL-CW20 Short Focused Conversion Lens on the projector. For projection distances when installing the Conversion Lens, see page 36.

Follow the steps below to install the Conversion Lens. For details on installing the Lens, refer also to the installation manual supplied with the Lens.

- 1 Turn off the power and disconnect the power cord.
- 2 Remove the lens cap from the Conversion Lens.
- 3 Align the screw of the Conversion Lens with the thread around the lens of the projector as illustrated below.

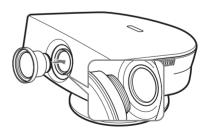

4 Turn the Conversion Lens clockwise.



Notes on installation of the optional Conversion Lens

- The Lens scratches easily, so when handling it, always place it gently on a stable and level surface in a horizontal position.
- Be sure not to bump the Lens on the surface of the lens of the projector.
- Avoid touching the Lens surface.

To remove the installed Conversion Lens

Turn the installed Lens counterclockwise until it can be removed.




Notes

- Be sure not to drop the uninstalled Conversion Lens.
- When you adjust picture distortion using "V Keystone" or "Side Shot" in the INSTALL SETTING menu with the optional Conversion Lens attached to the projector, the aspect ratio of the original picture may not be correctly displayed.

Installing the Projector and a Screen

The installation distance between the projector and screen varies depending on the size of the screen.

1 Determine the installation position of the projector and screen.

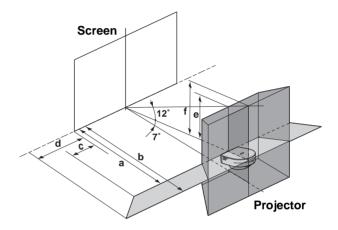

- **a:** Minimum projection distance between the screen and the center of the projector's lens when you place the projector on the side ("Side Shot"), or when you place the projector with the center of the screen and the center of the lens aligned.
- **b:** Maximum projection distance between the screen and the center of the projector's lens when you place the projector on the side, or when you place the projector with the center of the screen and the center of the lens aligned.
- c: Maximum horizontal distance between the right/left end of the screen and the center of the projector's lens when the projector is placed on the side (when you use projection distance a)
- **d:** Maximum horizontal distance between the right/left end of the screen and the center of the lens when the projector is placed on the side (when you use projection distance **b**)
- e: Maximum vertical distance from the bottom of the screen to the center of the projector's lens when you place the projector on the side (when you use projection distance a)

f: Maximum vertical distance from the bottom of the screen to the center of the projector's lens when you place the projector on the side (when you use projection distance **b**)

When projecting using both "Side Shot" and "V Keystone" adjustments

Position the projector with the lens end within the area in the illustration, by using the values **a** to **f** in the table below as a guide.

Unit: m (feet)

						III (ICCL)
Screen size (inches)	40	60	80	100	120	150
a	1.6	2.5	3.3	4.2	5.0	6.3
	(5.2)	(8.2)	(10.8)	(13.8)	(16.4)	(20.7)
b	1.8	2.7	3.6	4.5	5.4	6.8
	(5.9)	(8.9)	(11.8)	(14.8)	(17.7)	(22.3)
С	0.0 (0.0)	-0.1 (-0.3)	-0.2 (-0.6)	-0.2 (-0.6)	-0.3 (-1.0)	-0.3 (-1.0)
d	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
e	0.3	0.5	0.7	0.9	1.0	1.3
	(1.0)	(2.0)	(2.3)	(3.0)	(3.3)	(4.3)
f	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5
	(1.6)	(2.0)	(2.6)	(3.3)	(3.9)	(4.9)

Tip

The table shows the distances when projecting the conventional video and 1080i format signals. Distances used for projecting a 720p format signal and computer's signal are shown on page 34.

Note

When projecting with the optional Conversion Lens attached, the values **a**, **b**, **e** and **f** are slightly different from those in the table.

When projecting using "Side Shot" adjustment only

Position the projector with the lens end within the area in the illustration, by using the values **a**, **b**, **c** and **d** in the table below as a guide.

Screen size (inches)	40	60	80	100	120	150
a	1.6	2.5	3.3	4.1	5.0	6.2
	(5.2)	(8.2)	(10.8)	(13.5)	(16.4)	(20.3)
b	1.9	2.9	3.9	4.8	5.8	7.3
	(6.2)	(9.5)	(12.8)	(15.7)	(19.0)	(24.0)
c	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.8
	(0.7)	(1.0)	(1.3)	(2.0)	(2.3)	(2.6)
d	0.4	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4
	(1.3)	(1.6)	(2.3)	(3.0)	(3.6)	(4.6)

Tip

The table shows the distances when projecting the video signals. Distances used for projecting a 1080i/720p format signal and computer's signal are shown on page 35.

Note

If you project the picture using "Side Shot" only, set "V Keystone" in the INSTALL SETTING menu to "Manual," and adjust the level to "0."

When projecting from the center

You can change the projection angle using the adjuster. (F page 13)

Position the projector with the lens end within the area in the illustration, by using the values **a** and **b** in the table below as a guide.

Unit: m (feet)

Screen size (inches)	40	60	80	100	120	150
a	1.6	2.4	3.2	4.0	4.8	6.0
	(5.2)	(7.9)	(10.5)	(13.1)	(15.7)	(19.7)
b	1.9	2.9	3.9	4.8	5.8	7.3
	(6.2)	(9.5)	(12.8)	(15.7)	(19.0)	(24.0)

Project an image on the screen and adjust the picture so that it fits the screen. (@ page 12)


To project an image, connect video equipment to the projector. (F page 10)

Step 2: Connecting the Projector

When making connections, be sure to do the following:


- Turn off all equipment before making any connections.
- Use the proper cables for each connection.
- Insert the cable plugs properly; plugs that are not fully inserted often generate noise. When pulling out a cable, be sure to pull it out from the plug, not the cable itself.
- Refer to the operating instructions of the connected equipment.
- When you connect your projector to PJ MULTI, select the input signal with the "Input-A Signal Sel." setting in the SET SETTING menu. (page 27)

Connecting with Video Equipment

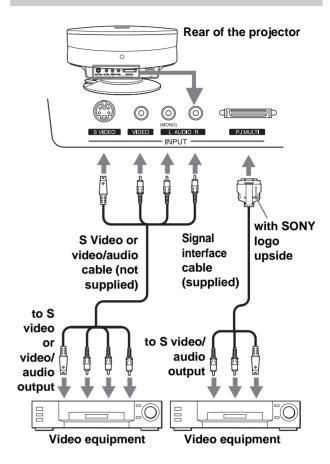


Connecting Using the Optional Signal Interface Cables

To connect with a DVD player equipped with the component video connectors/digital tuner

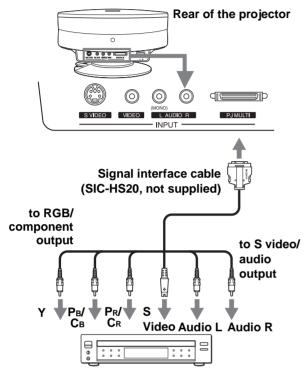

DVD player with component video connectors, digital tuner, etc.

Connecting an AV amplifier

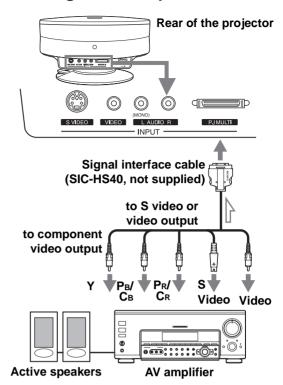


Connecting a Computer

To hear the sound from a computer, use the speakers built in the computer or connect the active speakers to the computer.


Note

Even if you connect the signal interface cable to the audio output on the computer, there is no sound output from the projector.

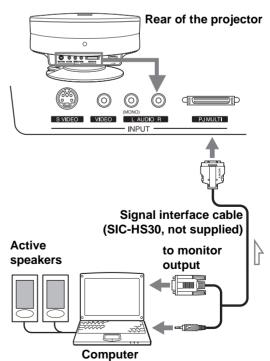


Connecting Using the Optional Interface Unit

Using the optional interface unit allows you to connect various video equipment, and to select the output to the projector or TV from the connected equipment simply by switching the select switch on the interface unit.

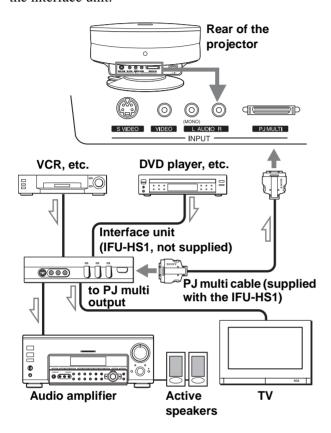

Step 3: Adjusting the Picture Size and Position

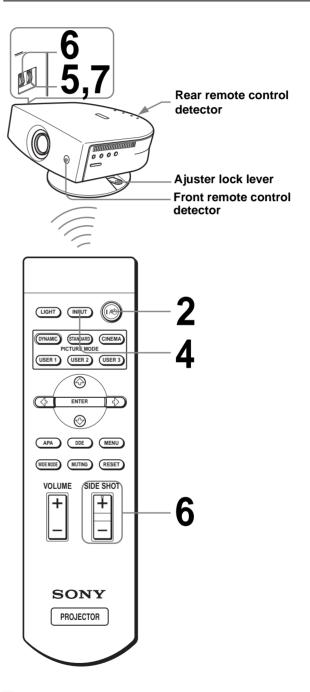

Tip
The I / ((on/standby), INPUT, MENU, and ↓/↑/←/→/
ENTER (joystick) buttons on the side panel of the projector have the same functions as those on the remote control.

Plug the AC power cord into a wall outlet.

The ON/STANDBY indicator lights in red and the projector goes into standby mode.



Lights in red.

Press the I/() (on/standby) switch to turn on the projector.

The ON/STANDBY indicator lights in green.





Lights in green.

Turn on the equipment connected to the projector.

Refer to the operating instructions of the connected equipment.


4 Press INPUT to project the picture on the screen.

Each time you press the button, the input indication changes. (page 19)






5 Adjust the focus roughly using the FOCUS ring.

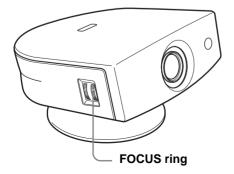

6 Adjust the size and position of the picture to fit the screen using the ZOOM ring and the adjuster.

Turn the ZOOM ring to adjust the picture size.

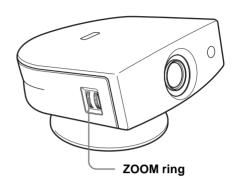


Adjusting the picture position using the adjuster


Hold down and slide the adjuster lock lever to the right, move the projector, then return the lock lever.



You can move the projector horizontally or vertically within the following ranges:

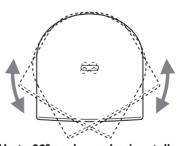


Up to 30° each way horizontally

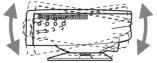

Up to 10° each way vertically


Adjusting the picture position using the supplied adjuster spacer

Attaching one of the supplied spacers for adjuster adjustment (spacers for 1° and 2°) allows you to tilt the projector to the right or left at a tilting angle up to 2°.

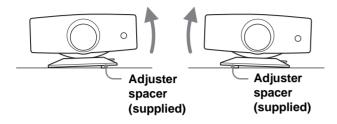

To attach the supplied adjuster spacer

- 1 Place a thick cloth (e.g., a cushion) beneath the projector. Place the projector face down.
- 2 While pressing the lock knobs inward, remove the adjuster bar at the bottom of the adjuster table to which you want to attach the supplied spacer.

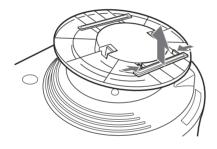

3 Fit the spacer into the removed adjuster bar spot.

When projecting using both "Side Shot" and "V Keystone" adjustments

1 Use the adjuster to adjust the vertical position.

If you set "V Keystone" in the INSTALL SETTING menu to "Auto" (@ page 27), the vertical distortion will be automatically corrected.


Note

The "V Keystone" adjustment may not correct trapezoidal distortion perfectly, depending on the room temperature or the screen angle. In this case, adjust the distortion manually.

② Adjust so that the left or right side of the picture fits that of the screen.


If you position the projector on the left side of the screen, adjust so that the left side of the picture fits the left side of the screen. With the projector positioned on the right side, adjust so that the right side fits the right side of the screen.

At the same time, align the bottom side of the picture with that of the screen.

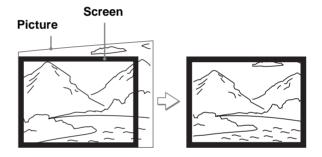

③ Adjust to correct horizontal trapezoidal distortion using the SIDE SHOT + or – button.

Press SIDE SHOT + or – so that the upper side of the picture becomes parallel to the bottom side. If the left side is longer than the right side, press SIDE SHOT –.

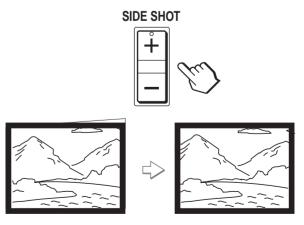


Press SIDE SHOT + if the right side is longer. To fine-adjust the distortion, press \uparrow or \downarrow .

When projecting using "Side Shot" adjustment only

- ① Set "V Keystone" in the INSTALL SETTING to "Manual," and set the level to "0" (@ page 27) or press RESET.
- ② Adjust so that the left or right side of the picture fits that of the screen.

If you position the projector on the left side of the screen, adjust so that the left side of the picture fits the left side of the screen. With the projector positioned on the right side, adjust so that the right side fits the right side of the screen.

At the same time, adjust the vertical size of the aligned side of the picture to fit the screen using the ZOOM ring.

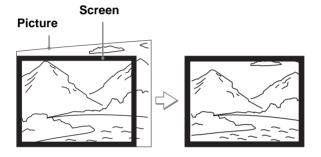


③ Adjust to correct horizontal trapezoidal distortion using the SIDE SHOT + or – button.

For how to correct, see step ③ in "When projecting using both "Side Shot" and "V Keystone" adjustments."

When projecting from the center

Adjust so that both the position and size of the bottom side of the picture fit those of the bottom side of the screen using the adjuster and the ZOOM ring.

If you set "V Keystone" in the INSTALL SETTING menu to "Auto" (page 27), the vertical distortion will be automatically corrected.

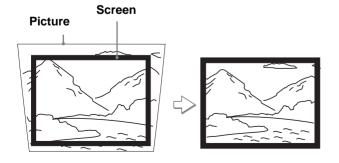

Note

The V Keystone adjustment may not correct trapezoidal distortion perfectly, depending on the room temperature or the screen angle. In this case, adjust the distortion manually.


7 Turn the FOCUS ring to adjust the focus again.

Tip

When you adjust distortion manually using "V Keystone" and the SIDE SHOT buttons in steps **6** and **7**, the built-in test pattern is projected on the screen. If you want to make adjustments using the current input signal, set "Test Pattern" in the INSTALL SETTING menu to "Off." (** page 27)

Step 4: Selecting the Menu Language

You can select one of nine languages for displaying the menu and other on-screen displays. The factory default setting is English.

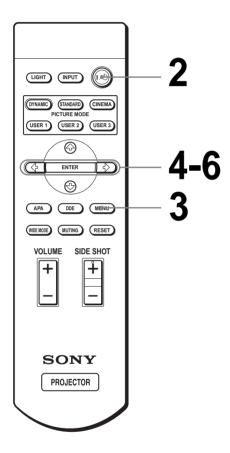

Tip

You can operate the menu using the joystick on the side panel of the projector instead of the $\uparrow/\downarrow/\longleftarrow/\rightleftharpoons/$ ENTER buttons on the remote control.

1 Plug the AC power cord into a wall outlet.

The ON/STANDBY indicator lights in red and the projector goes into standby mode.



Lights in red.

Press the I/() (on/standby) switch to turn on the projector.

The ON/STANDBY indicator lights in green.






Lights in green.

3 Press MENU.

The menu appears.


The menu presently selected is shown as a yellow button.



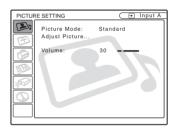


4 Press ↑ or ↓ to select the MENU SETTING ™ menu, and press → or ENTER.

The selected menu appears.

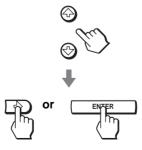




Fress ↑ or ↓ to select "Language", and press → or ENTER.

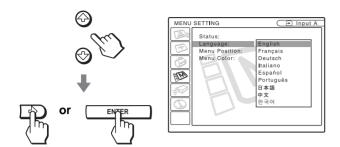

6 Press ↑ or ↓ to select a language, and press ← or ENTER.

The menu changes to the selected language.

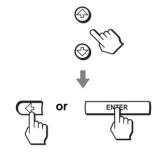


To clear the menu

Press MENU.

Projecting

This section describes how to operate the projector to view the picture from the equipment connected to the projector. It also describes how to select the wide screen mode or the quality of the picture to suit your taste.

Projecting the Picture on the Screen

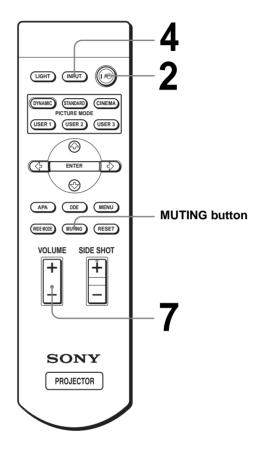

1 Plug the AC power cord into a wall outlet.

The ON/STANDBY indicator lights in red and the projector goes into standby mode.



Press the I/() (on/standby) switch to turn on the projector.

The ON/STANDBY indicator lights in green.





Lights in green.

Turn on the equipment connected to the projector.

Refer to the operating instructions of the connected equipment.

4 Press INPUT repeatedly to select the input you want to project on the screen.

Display the indication of the input you want.

Example: To view the picture from the video equipment connected to the VIDEO INPUT jack.






To view the picture from	Press INPUT to display
Video equipment connected to VIDEO INPUT on the projector	Video 1
Video equipment connected to S VIDEO INPUT on the projector	S-Video 1
RGB/component equipment connected to PJ MULTI INPUT via the optional signal interface cable or the interface unit	Input-A*
Video equipment connected to PJ MULTI INPUT via the optional signal interface cable or the interface unit	Video 2
Video equipment equipped with S VIDEO connected to PJ MULTI INPUT via the optional signal interface cable or the interface unit	S-Video 2


^{*} Set the "Input-A Signal Sel." setting in the SET SETTING menu according to the input signal. (page 27)

5 Turn the ZOOM ring to adjust the size of the picture.

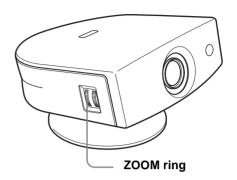

Turn the FOCUS ring to adjust the focus.

Adjust to obtain sharp focus.

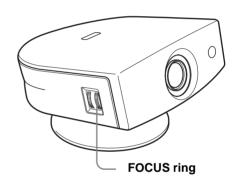

Press VOLUME + or – to adjust the volume.



Cutting off the sound

Press MUTING on the remote control.

To restore the sound, press MUTING again.

To turn off the power

- 1 Press the I/ (on/standby) switch.
 A message "POWER OFF?" appears on the screen.
- 2 Press the I/U switch again.


 The ON/STANDBY indicator flashes in green and the fan continues to run to reduce the internal heat.

 Also, the ON/STANDBY indicator flashes quickly during which you will not be able to light up the ON/STANDBY indicator with the I/U switch.
- 3 Unplug the AC power cord from the wall outlet after the fan stops running and the ON/STANDBY indicator lights in red.

You can turn off the projector by holding the \(\bar{\ll} \bar{\ll} \) (on/standby) switch for about one second, instead of performing the above steps.

Selecting the Wide Screen Mode

You can enjoy various wide screen mode according to the video signal received. You can also select it using the menu. (page 26)

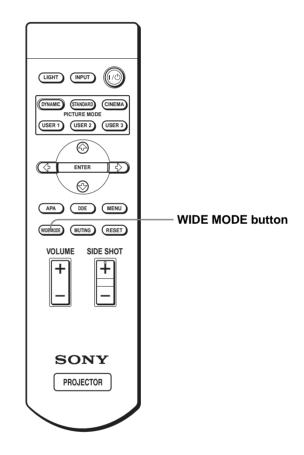

Press WIDE MODE.

Each time you press the button, you can select the "Wide Mode" setting.

Full

A 16:9 squeezed picture is displayed with the correct aspect ratio. A 4:3 picture is enlarged horizontally to fit the 16:9 screen.



qiT

Squeezed: An original 16:9 aspect ratio picture is recorded horizontally compressed to a 4:3 picture.

Normal

A picture with normal 4:3 aspect ratio is displayed in the center of the screen to fill the vertical screen size.



Wide Zoom

A 4:3 aspect ratio picture is enlarged and the upper and lower portions of the picture are compressed to fit the 16:9 screen. Use this mode to view news, variety shows, etc.



Zoom

A normal 4:3 aspect ratio picture is enlarged vertically and horizontally in the same ratio to fill the 16:9 screen. This mode is ideal for viewing a wide-format movie.



Subtitle

The subtitle area is compressed and displayed in the lower part of the screen. Use this mode to view a movie with subtitles.



Full Through

One-to-one mapping is done on a squeezed 16:9 picture. It is displayed in the center of the screen.



Normal Through

One-to-one mapping is done on a 4:3 normal aspect ratio picture. It is displayed in the center of the screen.



Notes


- You can adjust the vertical position of the picture with "V Position" in the INPUT SETTING menu when "Zoom" or "Subtitle" is selected, or when "Full Through" or "Normal Through" is selected for video (50Hz) or progressive component (50p) input signal.
- You can adjust the position of the subtitles with "Title Area" in the INPUT SETTING menu only when "Subtitle" is selected.
- If "Full Through" or "Normal Through" is selected when a video (50 Hz) or progressive video (50p) signal is input, the picture may not be completely displayed on the screen due to the number of dots of the LCD panel.

Notes on selecting the wide screen mode

- Select the wide screen mode taking into account that changing the aspect ratio of the original picture will provide a different look from that of the original image.
- Note that if the projector is used for profit or for public viewing, modifying the original picture by switching to the wide mode may constitute an infringement of the rights of authors or producers, which are legally protected.

Selecting the Picture Viewing Mode

You can select the picture viewing mode that best suits the type of program or room condition.

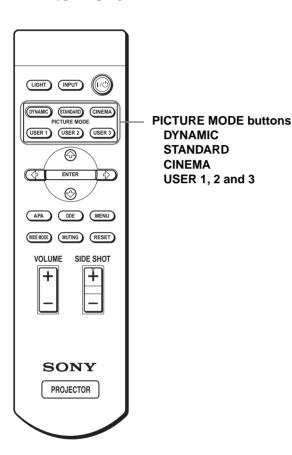

Press one of the PICTURE MODE buttons (DYNAMIC, STANDARD, CINEMA and USER 1, 2 and 3).

DYNAMIC

Select for enhanced picture contrast and sharpness.

STANDARD

Recommended for normal viewing condition in your home.

Also select to reduce roughness when viewing the picture with DYNAMIC.

CINEMA

Select for soft, film-like picture.

USER 1, 2 and 3

You can adjust the quality of the picture to suit your taste and store the settings into the selected memory of the projector. Press one of the USER 1, 2 and 3 buttons, then adjust the picture by using the menus. The settings are stored, and you can view the picture with the adjusted picture quality by pressing the button. (page 25)

Using the Menus

This section describes how to make various adjustments and settings using the menus.

Operation through the Menus

The projector is equipped with an on-screen menu for making various adjustments and settings. The setting items are displayed in a pop-up menu or in a sub menu. If you select an item name followed by dots (...), a sub menu with setting items appear. You can change the tone of the menu display and the menu language displayed in the on-screen menu. To change the menu language, see "Selecting the Menu Language" on page 16.

Display items

Input signal indicator



Input signal setting indicator

Picture adjustment menu




Input signal indicator

Shows the selected input channel. $x \ni$ is displayed when no signal is input. You can hide this indicator using "Status" in the MENU SETTING menu.

Input signal setting indicator

For Input-A: Shows "Computer," "Component" or "Video GBR."

For Video/S Video input: Shows "Auto" or the "Color System" setting in the SET SETTING menu.

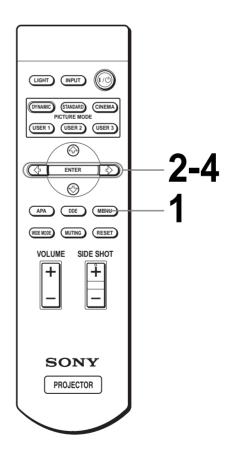


1 Press MENU.

The menu appears.

The menu presently selected is shown as a yellow button.



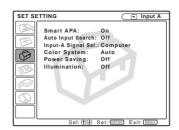


Press ↑ or ↓ to select a menu, and press → or ENTER.

The selected menu appears.

Press ↑ or ↓ to select an item you want to adjust and press → or ENTER.

The setting items are displayed in a pop-up menu or in a sub menu.



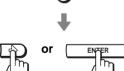






Sub menu

Menu Setting items

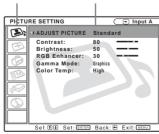

4 Make the setting or adjustment on an item.

When changing the adjustment level

To increase the value, press ♠ or ➡.

To decrease the value, press ♦ or ←.

Press ENTER to restore the original screen.

When changing the setting

Press ♠ or ♣ to change the setting.

Press ← or ENTER to restore the original screen.

To clear the menu

Press MENU.

To reset items that have been adjusted

Select the item you want to reset, then press RESET. "Complete!" appears on the screen and the setting is reset to its factory preset value.

Items that can be reset are:

- "Contrast," "Brightness," "Color," "Hue," "Sharpness" and "RGB Enhancer" in "Adjust Picture..." of the PICTURE SETTING >>> menu
- "Dot Phase," "H Size" and "Shift" in "Adjust Signal..." of the INPUT SETTING (5) menu
- "V Keystone" (when set to "Manual") and "Side Shot" of the INASTALL SETTING

 ∞ menu

Menu Lists

Menu Configurations

The projector is equipped with six pages. The items that can be adjusted in each menu are described on page 25 to 27.

PICTURE SETTING menu

The PICTURE SETTING menu is used for adjusting the picture. You can also adjust the volume.

(E) INPUT SETTING menu

The INPUT SETTING menu is used to adjust the input signal. You can adjust the size of the picture, and select wide screen mode, etc.

SET SETTING menu

The SET SETTING menu is used for changing the settings of the projector.

MENU SETTING menu

The MENU SETTING menu is used to change the onscreen language, display position of the menu screen, etc.

⋙ INSTALL SETTING menu

The INSTALL SETTING menu is used for correcting distortion of the picture.

INFORMATION menu

The INFORMATION menu is used to display the horizontal and vertical frequencies of the input signal and the used time of the lamp.

Menu Items

Adjustable items are limited according to the input signals. Items that cannot be adjusted are not displayed in the menu. (@ page 38)

PICTURE SETTING

PICTURE	SETTING
Item	Description
Picture Mode	You can select picture viewing mode that best suits the type of picture or the environment. Dynamic: Select for enhanced picture contrast and sharpness. Standard: Recommended for normal viewing condition. Also select to reduce roughness when viewing the picture with Dynamic. Cinema: Select for soft, film-like picture. User 1, 2 and 3: You can adjust the quality of the picture to suit your taste and store the settings. Once the settings are stored, you can view the picture with the adjusted picture quality by pressing the PICTURE MODE button. To store the settings 1 Select "User 1", "User 2" or "User 3". 2 Adjust the items you want in the menus. Items that can be stored are: "Adjust Picture" items other than "Volume," and "Wide Mode" setting Tip You can also adjust the picture quality in "Dynamic", "Standard" or "Cinema" mode. To reset to the factory setting, press RESET.
Volume	Adjusts the volume.
Adjust Picture	
Contrast	The higher the setting, the greater the contrast. The lower the setting, the lower the cotrast.
Brightness	The higher the setting, the brighter the picture. The lower the setting, the darker the picture.
Color	The higher the setting, the greater the intensity. The lower the setting, the lower the intensity.
Hue	The higher the setting, the more greenish the picture becomes. The lower the setting, the more purplish the picture becomes.
Sharpness	The higher the setting, the sharper the picture. The lower the setting, the softer the picture.
RGB Enhancer	Adjusts the picture sharpness when computer signals are input.

Item	Description
Black Level Adj (Adjust)	Emphasizes black color to produce a bolder "dynamic" picture. Set according to the input signal source. High: Gives higher emphasis to the black color. Low: Gives lower emphasis to the black color. Off: Cancels this feature.
Gamma Mode	Graphics: Reproduces the photos in natural tones. Text: Contrasts black and white. Suitable for images that contain lots of text.
Color Temp.	High: Gives the white colors a blue tint. Middle: Gives the white colors a neutral tint. Low: Gives the white colors a red tint.
DDE (Dynamic Detail Enhancer)	Off: Plays a video signal in an interlace format without converting. Progressive: Converts an interlace format video signal to a progressive format. Film: Normally, select this option. Reproduces the 2-3 Pull-Down film sources with smooth picture movement. When the video signal with a format other than the 2-3 Pull-Down is input, "Progressive" is automatically selected.
Cinema Black	Switches the lamp wattage during projection. On: Enhances the black by reducing the lamp wattage. Off: Normal wattage. Tip If "Cinema Black" is set to "On," the next time the power is turned on, the lamp will use the "Off" setting for the first time, and then go to "On."

INPUT SETTING

Item	Description
Adjust Signal	
Dot Phase	Adjusts the picture from a computer for clearer picture after it is adjusted by pressing the APA button.
H Size	Adjusts the horizontal size of the picture from a computer. The higher the setting, the wider the picture. The lower the setting, the narrower the picture.
Shift	As the setting for H (horizontal) increases, the picture moves to the right, and as the setting decreases, the picture moves to the left. Use ← or → to adjust the horizontal position. As the setting for V (vertical) increases, the picture moves up, and as the setting decreases, the picture moves down. Use ↑ or ↓ to adjust the vertical position.

Item	Description
Item Wide Mode	You can select the 4:3 aspect ratio picture mode, "Normal" and "Normal Through," and 16:9 aspect ratio picture mode, "Full," "Wide Zoom," "Zoom," "Subtitle" and "Full Through." Full: The 16:9 squeezed* picture is diplayed with the correct aspect. The 4:3 picture is enlarged horizontally to fit the 16:9 screen. * squeezed: An original 16:9 aspect ratio picture is recorded horizontally compressed to be a 4:3 picture. Normal: The picture with normal 4:3 aspect ratio is displayed to fill the vertical screen size. Wide Zoom: The picture with 4:3 aspect ratio is enlarged and the upper and lower portions of the picture are compressed to fit the 16:9 screen. Use this mode to view news, variety shows, etc. Zoom: The normal 4:3 aspect ratio picture is enlarged verticall and horizontally at the equal ratio to fill the 16:9 screen. The mode is ideal for viewing a wide-format movie. Subtitle: The subtitle area is compressed and displayed at the lower part of the screen. Use this mode to view a movie with the subtitle. Full Through: One-to-one mapping is done on a squeezed 16:9 picture. It is displayed in the center of the screen. Normal Through: One-to-one mapping is done on the picture with 4:3 aspect ratio. It is displayed in the center of the screen. Normal Through: One-to-one mapping is done on the picture with 4:3 aspect ratio. It is displayed in the center of the screen. Normal Through: One-to-one mapping is done on the picture with 4:3 aspect ratio. It is displayed in the center of the screen. Note If "Full Through" or "Normal Through" is selected when a video (50 Hz) or progressive video (50p) signal is input, the picture may not be completely displayed on the screen due to the number of dots of the LCD panel.
V Position	Screen Mode" on page 20. Adjusts the vertical position of the picture in wide screen mode. As the setting increases, the picture moves up. As the setting decreases, the picture moves down. Note This item is adjustable only when "Zoom" or "Subtitle" is selected, or when "Full Through" or "Normal Through" is selected for video (50Hz) or progressive component (50p) input signal.
Title Area	Adjusts the subtitle area. As the setting increases, the subtitle area moves up. As the setting decreases, the subtitle area moves down. Note This item is adjustable only when "Subtitle" is selected.

SET SETTING

₩ SEI SEI	
Item	Description
Smart APA	With this item set to On , the APA function works automatically for a signal input from a computer so that the picture can be seen clearly. You can also activate the APA function by pressing the APA button on the remote control. Tip The APA (Auto Pixel Alignment) automatically adjusts the input signal from a computer so that the picture can be seen clearly.
Auto Input Search	Set to On when an optional Interface Unit such as the IFU-HS1 is connected to the PJ MULTI connector on the projector.
Input-A Signal Sel.	Selects the signal input from the equipment by selecting "Input-A" with the INPUT button. Computer: Inputs the signal from a computer. Component: Inputs the component or progressive component signal from a DVD player, digital tuner, etc. Video GBR: Inputs the signal from a digital tuner.
Color System	Select the color system of the input signal. Auto: Selects the color system of the input signal automatically from among NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M or PAL-N. "NTSC3. 58"—"PAL-N": Sets the color system to the selected system manually.
Power Saving	When set to On , the POWER SAVING indicator lights. The projector goes into power saving mode if no signal is input for 10 minutes, and the lamp goes out and the cooling fan keeps running. In power saving mode, no button functions for the first 60 seconds. It is cancelled when a signal is input or any button is pressed. If you do not set the projector to power saving mode, select Off .
Illumination	Turns on the illumination on the top panel of the projector when set to On . It turns off when set to Off .

MENU SETTING

Item	Description
Status	Set to Off to turn off the on-screen displays except for the menus, message when turning off the power, and warning messages.
Language	Selects the language used in the menu and on-screen displays. Available languages are: English, French, German, Italian, Spanish, Portuguese, Japanese, Chinese and Korean.
Menu Position	Selects the display position from Top Left, Bottom Left, Center, Top Right and Bottom Right .
Menu Color	Selects the tone of the menu display from White or Black.

⋈ **INSTALL SETTING**


> INSTAL	T
Item	Description
V Keystone	Corrects the vertical trapezoidal distortion of the picture. (
Side Shot	Corrects the horizontal trapezoidal distortion of the picture. () Set the level to "0" when you adjust the picture using "V Keystone" only.
Image Flip	Flips the picture on the screen horizontally and/or vertically. Off: The picture does not flip. HV: Flips the picture horizontally and vertically. H: Flips the picture horizontally. V: Flips the picture vertically.
Background	Selects the background color of the screen when no signal is input. You can select "Black" or "Blue."
Test Pattern	When set to On , a test pattern is displayed on the screen when adjusting using "Side Shot" or "V Keystone." If you do not want to display a test pattern, set to Off .
High Altitude Mode	Off: Use this setting when using the projector at normal altitudes. On: Use this setting when using the projector at an altitude of 1,500 m or higher.

③ INFORMATION

Item	Description
fH	Displays the horizontal frequency of the input signal.
fV	Displays the vertical frequency of the input signal.
Lamp Timer	Indicates how long the lamp has been turned on.

About the Preset Memory No.

This projector has 35 types of preset data for input signals (the preset memory). When the preset signal is input, the projector automatically detects the signal type and recalls the data for the signal from the preset memory to adjust it to an optimum picture. The memory number and signal type of that signal are displayed in the INFORMATION menu.

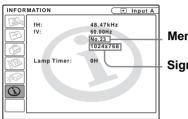

Memory No.

Signal type

You can also adjust the preset data through the INPUT SETTING menu.

This projector also has 20 types of user memories for Input-A into which you can save the setting of the adjusted data for an unpreset input signal.

When an unpreset signal is input for the first time, a memory number is displayed as 0. When you adjust the data of the signal in the INPUT SETTING menu, it will be registered to the projector. If more than 20 user memories are registered, the newest memory always overwrites the oldest one.

See the chart on page 39 to find if the signal is registered to the preset memory.

Since the data is recalled from the preset memory about the following signals, you can use these preset data by adjusting "H size." Make fine adjustment by adjusting "Shift."

Signal	Memory No.	H size		
Super Mac-2	23	1312		
SGI-1	23	1320		
Macintosh 19"	25	1328		

Note

When the aspect ratio of input signal does not match the screen size, a part of the screen is displayed in black.

Adjusting Picture Quality of a Signal from the Computer

You can automatically adjust to obtain the clearest picture when projecting a signal from the computer.

- 1 Project a still picture from the computer.
- 2 Press the APA (Auto Pixel Alignment) button.

When the picture is adjusted properly, "complete" appears on the screen.

Notes

- When "Smart APA" is set to "On," the APA function is automatically activated.
- Press the APA button when the image appears on the whole display area of the computer. If there are black edges around the image, the APA function will not function properly and the image may extend beyond the screen.
- If you switch the input signal or re-connect a computer, press the APA button again to get the suitable picture.
- To restore the original screen, press the APA button again during the adjustment.
- The picture may not be adjusted properly depending on the types of input signals.
- Adjust the items in the INPUT SETTING menu when you adjust the picture manually. (page 26)

Others

This section describes how to solve the problems, how to replace a lamp and air filter, etc.

Troubleshooting

Power				
The power is not turned on.	 → Wait for about one minute before turning on the power. (☞ page 20) → Close the lamp cover securely (☞ page 31) → Close the air filter cover securely. (☞ page 32) 			
Picture				
No picture.	 → Check that the proper connections have been made. (ℱ page 10) → Select the input source correctly using the INPUT button. (ℱ page 19) → Set the computer signal to output from an external monitor. → Set the computer signal to output only to an external monitor. 			

The picture from the PJ MULTI connector is colored strange. Color balance is incorrect.	→ Select "Computer", "Component" or "Video GBR" for "Input-A Signal Sel" in the SET SETTING menu according to the input signal. (⑤ page 27) → Adjust the picture in the "Adjust Picture" of the PICTURE SETTING menu (⑥ page 25). → Set "Color System" in the SET
	SETTING menu to match the color system being input. (page 27)
The picture is too dark.	→ Adjust the contrast or brightness in the "Adjust Picture" of the PICTURE SETTING → menu properly. (page 25)
The picture is not clear.	 → Adjust the focus with the FOCUS ring. (page 19) → Condensation has occurred on the lens. Leave the projector for about two hours with the power on.
The picture flickers.	→ Adjust "Dot Phase" for "Adjust Signal" in the INPUT SETTING → menu properly. (இ page 26) → Press MUTING on the remote control.
Sound	
No sound.	 → Check that connecting cables are properly connected. (F page 10) → Adjust "Volume" in the PICTURE SETTING (F menu (F page 25), or press VOLUME + on the remote control. → Press MUTING on the remote control.
On-screen display	
On-screen display does not appear.	→ Set "Status" in the MENU SETTING ™ menu to "On." (☞ page 27)
Remote control	
The remote control does not work.	 → Batteries could be weak. Replace with new batteries. (Figure 1975) → Insert the batteries with correct polarities. (Figure 1975)

Indicators

The LAMP/COVER or TEMP/FAN indicator on the control panel lights up or flashes if there is any trouble with your projector.

LAMP/COVER Indicator



LAMP/COVER flashes.	→ Attach the lamp cover or the air filter cover securely. (இ pages 31 and 32)
LAMP/COVER lights up.	 → The lamp has reached the end of its life. Replace the lamp. (page 31) → The lamp becomes a high temperature. Wait for one minute to cool down the lamp and turn on the power again. (page 20)
TEMP/FAN flashes.	→ The fan is broken. Consult with qualified Sony personnel.
TEMP/FAN lights up.	→ The internal temperature is unusually high. Check to see if nothing is blocking the ventilation holes.
LAMP/COVER and TEMP/FAN light up.	→ The electrical system breaks down. Consult with qualified Sony personnel.

Warning Messages

Use the list below to check the meaning of the messages displayed on the screen.

High temp.! Lamp off in 1 min.	→ Turn off the power.→ Check to see if nothing is blocking the ventilation holes.
Frequency is out of range!	 → Input a signal that is within the acceptable range of the frequency. → Set the output signal on an external monitor of the connected computer to SVGA.
Please check Input-A Signal	→ Set "Input-A Signal Sel." in the SET SETTING menu to "Computer"
Sel.	when RGB signal is input from the computer. (@ page 27)
Please replace the LAMP.	

Caution Messages

Use the list below to check the meaning of the messages displayed on the screen.

NO INPUT	→ No signal is input. Check connections. (*F* page 10)
Not applicable!	→ Press the appropriate button.

Replacing the Lamp

The lamp used for the light source has a certain life. When the lamp dims, the color balance of the picture becomes strange, or "Please replace the LAMP." appears on the screen, the lamp is exhausted. Replace the lamp with a new one (not supplied). Use LMP-H150 Projector Lamp as the replacement lamp.


When replacing the lamp after using the projector

Turn off the projector, then unplug the power cord. Wait for at least an hour for the lamp to cool completely.

Caution

The lamp becomes a high temperature after turning off the projector with the 1/0 (on/standby) switch. If you touch the lamp, you may scald your finger. When removing the lamp unit, make sure it remains horizontal, then pull straight up. Do not tilt the lamp unit. If you pull out the lamp unit while tilted and if the lamp is broken, the pieces may scatter, causing injury.


1 Hold down the adjuster lock lever, slide it to the right, raise the rear of the projector, then return the adjuster lock lever. While keeping the screw on the bottom of the projector turned inward with a coin or a slotted screwdriver, open the projector cover with your hand.

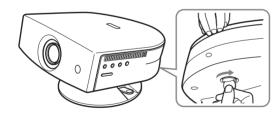


Note

Be sure that the projector is stable.


2 Open the lamp cover by loosening the screw with a Philips screwdriver.

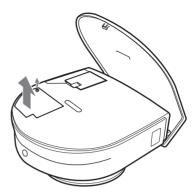

3 Loosen the screw on the lamp unit with a Philips screwdriver. Holding the handle, pull the lamp unit straight up.

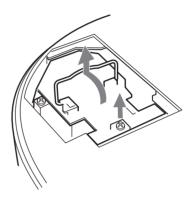


4 Insert the new lamp all the way in until it is securely in place. Tighten the screw, and fold down the handle.

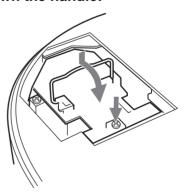

5 Close the lamp cover and tighten the screw.

6 While pushing the projector cover toward you by holding both sides of the cover on the lens side, close the cover until it clicks.

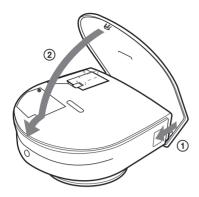

- 7 Connect the power cord and set the projector to standby mode.
- 8 Press the following buttons on the remote control in the following order for less than five seconds each: RESET, ←, →, ENTER.

Notes

- Do not put your hands into the lamp replacement spot, and do not allow any liquid or object to fall into it to avoid electrical shock or fire.
- Be sure to use the LMP-H150 Projector Lamp for replacement. If you use lamps other than LMP-H150, a malfunction may occur.
- Be sure to turn off the projector and unplug the power cord before replacing the lamp.

Disposal of used projector lamp

As the materials used in this lamp are similar to those of a fluorescent lamp, you should dispose of a used projector lamp in the same way as a fluorescent lamp.

Replacing the Air Filter

The air filter should be replaced periodically. When "Please replace the filter." appears on the screen, replace the air filter immediately.


Notes

- Replacing the air filter is very important to maintain the high efficiency of the projector and to prevent a malfunction. When the replacement message appears on the screen, replace the air filter without delay.
- When removing the air filter from the projector, be careful that no dust or object gets into the inside of the projector.
- Before replacing the air filter, turn off the projector and unplug the power cord.
- 1 Hold down the adjuster lock lever, slide it to the right, raise the rear of the projector, then return the adjuster lock lever. While keeping the screw on the bottom of the projector turned inward with a coin or a slotted screwdriver, open the projector cover with your hand.


Note

Be sure that the projector is stable.

2 Push the filter lock knob to remove the filter cover.

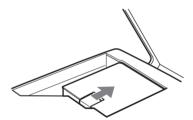

3 Remove the air filter from the filter holder by holding the tab on the air filter.

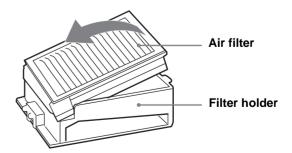

- 4 Insert the new air filter into the filter holder with the white surface up, put the holder face down, then replace it into the projector.
- 5 Replace the filter cover.
- 6 While pushing the projector cover toward you by holding both sides of the cover on the lens side, close the cover until it clicks.

Specifications

System

Projection system

3 LCD panels, 1 lens, projection

system

LCD panel 0.62-inch TFT LCD panel, 1,245,816

pixels (415,272 pixels \times 3)

Lens 1.2 times zoom lens (manual)

f33.6-42mm/F1.85-2.2

Lamp 150 W UHP type

Projection picture size

Range: 40 to 150 inches (measured

diagonally)

Color system NTSC3.58/PAL/SECAM/NTSC4.43/

PAL-M/PAL-N system, switched

automatically/manually

Acceptable video signals

15 kHz RGB/component 50/60 Hz, Progressive component 50/60 Hz, DTV (480/60i, 575/50i, 480/60p, 575/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/ 60i, 1080/50i), 1080/24PsF,

Composite video, Y/C video

Acceptable computer signals

fH: 19 to 72 kHz fV: 48 to 92 Hz

Maximum resolution XGA 1024 ×

768, fV: 85 Hz

Speaker Monaural speaker system, 33 mm

 $(1^{5}/16 \text{ inches})$ diameter,

max. $2 \text{ W} \times 1$

Input

PJ MULTI

Video input VIDEO: phono type

Composite video: 1 Vp-p±2 dB sync negative (75 ohms terminated) S VIDEO: Y/C, mini DIN 4-pin type

(male)

Y (luminance): 1 Vp-p±2 dB sync negative (75 ohms terminated) C (chrominance): burst 0.286 Vp-p

±2 dB (NTSC) (75 ohms terminated) burst 0.3 Vp-p±2 dB (PAL) (75 ohms terminated)

32-pin multi connector

Composite video: 1 Vp-p±2 dB sync negative (75 ohms terminated)

S video: Y/C

Y (luminance): 1 Vp-p±2 dB sync negative (75 ohms terminated)

C (chrominance): burst 0.286 Vp-p±2 dB (NTSC) (75 ohms

terminated)

burst 0.3 Vp-p±2 dB (PAL) (75

ohms terminated)

Analog RGB/component:

R/CR (PR): 0.7 Vp-p±2 dB (75 ohms terminated)

G: 0.7 Vp-p±2 dB

(75 ohms terminated)

G with sync/Y: 1 Vp-p±2 dB sync negative (75 ohms terminated)

B/C_B (P_B): 0.7 Vp-p±2 dB (75 ohms terminated)

SYNC/HD: Composite sync input: 1–5 Vp-p high impedance, positive/

negative

Horizontal sync input: 1–5 Vp-p high impedance, positive/negative VD: Vertical sync input: 1–5 Vp-p high impedance, positive/

negative

General

Dimensions $304 \times 168 \times 321 \text{ mm}$

 $(12 \times 6^{5}/8 \times 12^{3}/4 \text{ inches}) (w/h/d)$

Mass Approx. 4.5 kg (9 lb 15 oz)

Power requirements

AC 100 to 240 V, 2.1–1.1 A,

50/60 Hz

Power consumption

Max. 200 W

(Standby mode: 3 W)

Operating temperature

0°C to 35°C (32°F to 95°F)

Operating humidity

35% to 85% (no condensation)

Storage temperature

 -20° C to 60° C (-4° F to 140° F)

Storage humidity 10% to 90%

Supplied accessories

Remote control RM-PJHS2 (1) Size AA (R6) batteries (2)

Signal interface cable SIC-HS50

(5 m) (1)

AC power cord (1)

Air filter (for replacement) (1)

Cinema Filter (1)
Adjuster specers (2)
Operating Instructions (1)

Design and specifications are subject to change without notice.

Optional accessories

Signal interface unit IFU-HS1

Projector Lamp LMP-H150 (for replacement)

Air filter PK-HS1FL (for replacement)


Signal interface cables SIC-HS10/SIC-HS20/SIC-HS30/

SIC-HS40

Projection lens Short Focused Conversion Lens

VPLL-CW20

Projection Distances for a 1080i/720p format signal and computer's signal

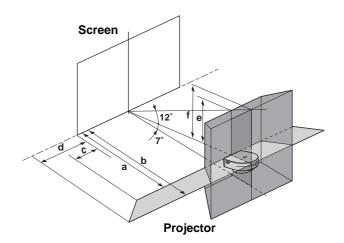

When projecting using both "Side Shot" and "V Keystone" adjustments

For a 720p format signal and computer's signal

Unit: m (feet)

Screen size (inches)	40	60	80	100	120	150
a	1.6	2.5	3.3	4.1	5.0	6.2
	(5.2)	(7.9)	(10.8)	(13.5)	(16.4)	(20.3)
b	1.8	2.7	3.6	4.5	5.4	6.8
	(5.9)	(8.9)	(11.8)	(14.8)	(17.7)	(22.3)
С	-0.2	-0.3	-0.4	-0.6	-0.7	-0.8
	(-0.7)	(-1.0)	(-1.3)	(-2.0)	(-2.3)	(-2.6)
d	-0.2	-0.3	-0.3	-0.4	-0.5	-0.6
	(-0.7)	(-1.0)	(-1.0)	(-1.3)	(-1.6)	(-2.0)
e	0.3	0.5	0.7	0.9	1.0	1.3
	(1.0)	(1.6)	(2.3)	(3.0)	(3.3)	(4.3)
f	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5
	(1.3)	(2.0)	(2.6)	(3.3)	(3.9)	(4.9)

When projecting using "Side Shot" adjustment only

For a 1080i/720p format signal and computer's signal


Unit: m (feet)

						` ′
Screen size (inches)	40	60	80	100	120	150
a	1.6	2.5	3.3	4.1	5.0	6.2
	(5.2)	(8.2)	(10.8)	(13.5)	(16.4)	(20.3)
b	1.9	2.9	3.9	4.8	5.8	7.3
	(6.2)	(9.5)	(12.7)	(15.7)	(19.0)	(24.0)
С	0.08	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3
	(0.2)	(0.3)	(0.7)	(0.6)	(1.0)	(1.0)
d	0.2 (0.7)	0.3 (1.0)	0.4 (1.3)	0.5 (1.6)	0.6 (2.0)	0.8 (2.6)

Projection Distances When Installing the Optional Conversion Lens

Floor installation example

- a: Distance between the screen and the center of the lens
- b: Distance from the floor to the center of the lens
- c: Distance from the floor to the bottom of the projector
- x: Free

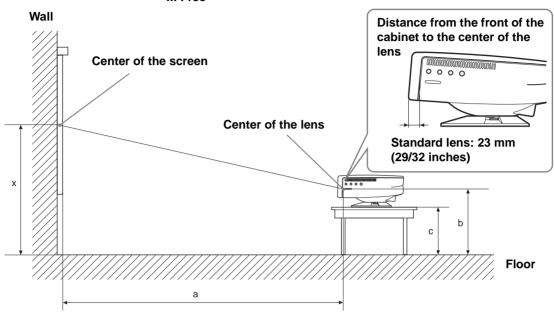

When using the VPLL-CW20 Short Focused Conversion Lens

Use the 40 to 150-inch screens.

For 16:9 aspect ratio screens

Unit: mm (inches)

SS	6 (inches)	40	60	80	100	120	150
a	Minimum	1140 (45)	1740 (68 ⁵ /8)	2330 (91 ³ / ₄)	2930 (115 ³ /8)	3520 (138 ⁵ /8)	4410 (173 ³ / ₄)
	Maximum	1400 (55 ¹ /8)	2130 (83 ⁷ /8)	2860 (112 ⁵ /8)	3580 (141)	4310 (169 ³ / ₄)	5400 (212 ⁵ /8)
	b	x-194 (x-7 ⁵ /8)	x-290 (x-11 ¹ /2)	x-387 (x-15 ¹ /4)	x-484 (x-19 ¹ /8)	x-581 (x-22 ⁷ /8)	x-726 (x-28 ⁵ /8)
С		x-291 (x-11 ¹ /2)	x-387 (x-15 ¹ /4)	x-484 (x-19 ¹ /8)	$x-581$ $(x-22^{7}/8)$	$x-678$ $(x-26^{3}/4)$	$x-823$ (x-32 $^{1}/_{2}$)

To calculate the installation measurements (SS: Screen size)

 $a \text{ (minimum)} = SS \times 29.7451 - 48.0584$

a (maximum) = $SS \times 36.30012 - 47.7234$

b = x - (SS/4.84269158)

c = x - (SS/4.84269158 + 97)

For 4:3 aspect ratio screens

Unit: mm (inches)

SS	S (inches)	40	60	80	100	120	150
0	Minimum	1410 (55 ⁵ /8)	2140 (84 ³ / ₈)	2860 (112 ⁷ /8)	3590 (141 ³ /8)	4320 (170 ¹ /8)	5410 (213 ¹ /8)
a	Maximum	1730 (68 ¹ /8)	2620 (103 ¹ / ₄)	3510 (138 ¹ / ₄)	4390 (172 ⁷ /8)	5280 (208)	6620 (260 ³ / ₄)
	b	$(x-237)$ $(x-9^{3}/8)$	x-356 (x-14)	x-474 (x-18 ³ /4)	$(x-593)$ $(x-23^{3}/8)$	x-711 (x-28)	x-889 (x-35)
С		x-334 (x-13 ¹ /4)	x-453 (x-17 ⁷ /8)	x-571 (x-22 ¹ /2)	x-690 (x-27 ¹ /4)	x-808 (x-31 ⁷ /8)	x-986 (x-38 ⁷ /8)

To calculate the installation measurements (SS: Screen size)

a (minimum) = $SS \times 29.7451 - 48.0584$

a (maximum) = $SS \times 36.30012 - 47.7234$

b = x - (SS/5.92666667)

c = x - (SS/5.92666667 + 97)

Warning on power connection

Use a proper power cord for your local power supply.

	The United States, Canada	Continental Europe	UK	Australlia	Japan
Plug type	YP-11	YP-21	SP-61	B8	YP-13
Female end	YC-13L	YC-13L	YC-13L	C7-2	YC-13L
Cord type	SPT-2	H03VVH2-F	H03VVH2-F	H03VVH2-F	VCTFK
Rated Voltage & Current	10A/125V	2.5A/250V	2.5A/250V	2.5A/250V	7A/125V
Safety approval	UL/CSA	VDE	BS	SAA	DENANHO
Cord length (max.)	4.5 m	_	_	_	_

Input signals and adjustable/setting items

Some of the items in the menus cannot be adjusted depending on the input signal. The following tables indicate them.

The items that cannot be adjusted are not displayed in the menu.

Adjust Picture... menu

lt a ma	Input signal								
Item	Video or S video (Y/C)	Component	Video GBR	Computer					
Contrast	•	•	•	•					
Brightness	•	•	•	•					
Color	• (except for B & W)	•	•	_					
Hue	● (NTSC3.58/4.43 only, except for B & W)	•	•	_					
Sharpness	•	•	•	_					
RGB Enhancer	-	_	_	•					
Black Level Adj	•	•	•	_					
Gamma Mode	-	_	_	•					
Color Temp	•	•	•	•					
DDE	•	● (15k only)	● (15k only)	_					
Cinema Black	•	•	•	•					
Volume	•	•	•	•					

• : Adjustable/can be set

-: Not adjustable/cannot be set

INPUT SETTING menu

		Input signal							
ltem	Video or S video (Y/C)	Component	Video GBR	Computer					
Dot Phase		-	-	•					
H size	_	– (except for 15k)	- (except for 15k)	•					
Shift	_	• (except for 15k)	• (except for 15k)	•					
Wide Mode	•	(except for preset memory numbers 5, 45, 49 and 50 of DTV)	(except for preset memory numbers 5, 45, 49 and 50 of HDTV)	-					

• : Adjustable/can be set

-: Not adjustable/cannot be set

Preset Signals

Memory No.	Pre	set signal	fH (kHz)	fV (Hz)	Sync	H size
1	Video 60 Hz		15.734	59.940	_	
2	Video 50 Hz		15.625	50.000		
3	480/60i (DTV)		15.734	59.940	SonG/Y or Composite Sync	
4	575/50i (DTV)		15.625	50.000	SonG/Y or Composite sync/ Composite video	
5	1080/60i (DTV), 1035/60i, 1080/60i		33.750	60.000	SonG/Y	
6	640 × 350 VGA mode 1		31.469	70.086	H-pos, V-neg	800
7		VGA VESA 85Hz	37.861	85.080	H-pos, V-neg	832
8	640×400	PC-9801 Normal	24.823	56.416	H-neg, V-neg	848
9		VGA mode 2	31.469	70.086	H-neg, V-pos	800
10		VGA VESA 85Hz	37.861	85.080	H-neg, V-pos	832
11	640 × 480	VGA mode 3	31.469	59.940	H-neg, V-neg	800
12		Macintosh 13"	35.000	66.667	H-neg, V-neg	864
13		VGA VESA 72Hz	37.861	72.809	SonG	832
14		VGA VESA 75Hz	37.500	75.000	H-neg, V-neg	840
15		VGA VESA 85Hz	43.269	85.008	H-neg, V-neg	832
16	800 × 600	SVGA VESA 56Hz	35.156	56.250	H-pos, V-pos	1024
17		SVGA VESA 60Hz	37.879	60.317	H-pos, V-pos	1056
18		SVGA VESA 72Hz	48.077	72.188	H-pos, V-pos	1040
19		SVGA VESA 75Hz	46.875	75.000	H-pos, V-pos	1056
20		SVGA VESA 85Hz	53.674	85.061	H-pos, V-pos	1048
21	832 × 624	Macintosh 16"	49.724	74.550	H-neg, V-neg	1152
22	1024 × 768	XGA VESA 43Hz	35.522	43.479	H-pos, V-pos	1264
23		XGA VESA 60Hz	48.363	60.004	H-neg, V-neg	1344
24		XGA VESA 70Hz	56.476	70.069	H-neg, V-neg	1328
25		XGA VESA 75Hz	60.023	75.029	H-pos, V-pos	1312
26		XGA VESA 85Hz	68.677	84.997	H-pos, V-pos	1376
43	480/60p (Progres	ssive component)	31.470	60.000		_
44	575/50p (Progres	ssive component)	31.250	50.000] [
45	1080/50i (DTV)		28.130	50.000]	_
47	720/60p (DTV)		45.000	60.000	SonG/Y	
48	720/50p (DTV)		37.500	50.000]	
49	1080/24 (DTV), 1080/48i		27.000	48.000]	
50	540/60p		33.750	60.000]	
51	1366 × 768	Special 56 Hz	45.000	56.000	H-neg, V-neg	1766
71	854 × 480	Special 56 Hz	30.110	56.150	H-neg, V-neg	1046


Notes

- When a signal other than the preset signals shown above is input, the picture may not appear properly.
- Memory No. 22 shows the interlace signal.


Location of Controls

Front


You can use the buttons on the control panel with the same names as those on the remote control to operate the projector.

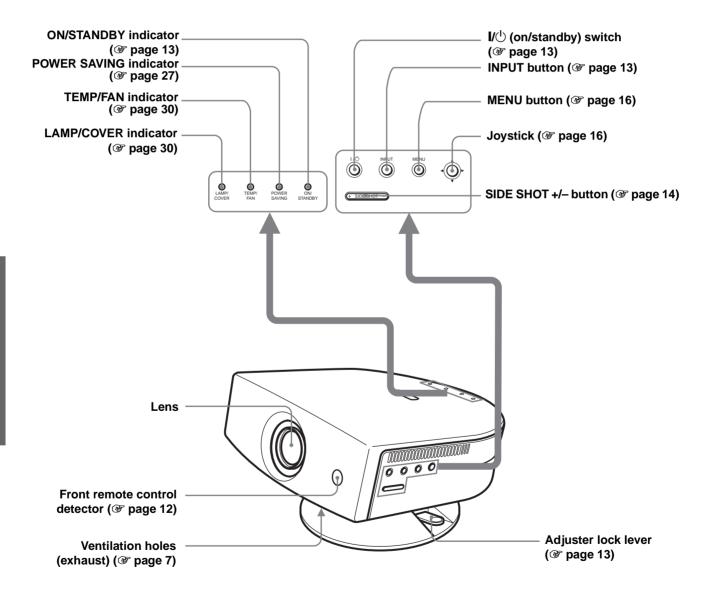

Rear

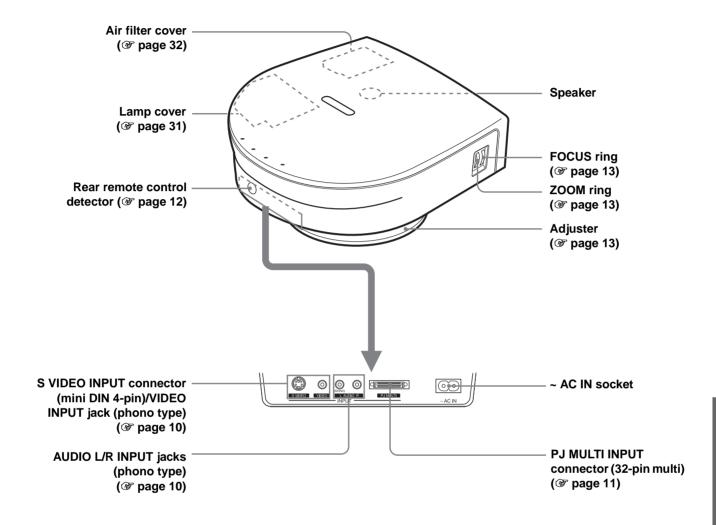

Remote Control

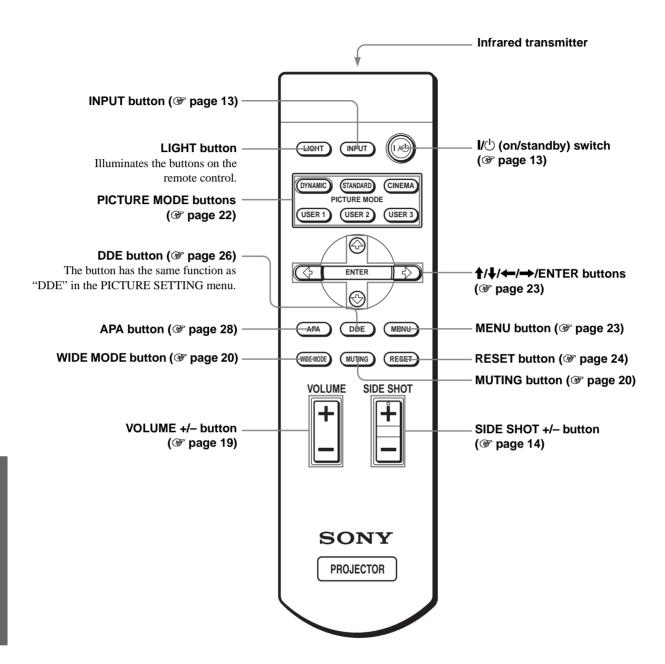

Index

Α
Adjust Picture
focus
picture size and position 12
the picture
zoom 13, 19
Air filter
All litter
В
Black Level Adj (Adjust) 26
Brightness
С
Cinema Black
Color
Color System
-
Color Temp
11, milpilita
computer
DVD player equipped with the component video connectors/
digital tuner11
using the optional
interface unit 12
video equipment 10
Contrast
D
DDE (Dynamic Detail
Enhancer)
Dot Phase 26
F
-
fH
fV 27
G
Gamma Mode 26
Н
H Size

I	
Image Flip	27
Indicator	
LAMP/COVER	30
TEMP/FAN	30
INFORMATION menu	27
INPUT SETTING menu	26
Input-A Signal Sel	27
INSTALL SETTING menu	27
Installing the Projector and	
a Screen	. 8
L	
Lamp replacement	31
Lamp Timer	
Language	
Location of controls	21
front	40
rear	
remote control	
remote control	72
M	
Menu	
clearing the menu display	24
operation	23
reset	24
Menu Color	27
Menu Position	27
MENU SETTING menu	27
Message	
caution	30
warning	30
0	
Optional accesories	34
Р	
Picture Mode	25
Cinema	25
Dynamic	
Standard	
User 1, 2 and 3	
PICTURE SETTING menu	
Power Saving	

R
Remote control
inserting the batteries 5
location of controls 42
Remote control detector
front 12
rear
RGB Enhancer
S
Screen size
Selecting the menu language 16
SET SETTING menu
Sharpness
Shift
Side Shot 9, 27
Specifications
Status
Supplied accessories 5
Т
Troubleshooting
V
V Keystone 9, 27
Ventilation holes
exhaust 7
intake 7
Volume
W
WIDE MODE 20
Wide Mode 26

AVERTISSEMENT

Afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Afin d'éviter tout risque d'électrocution, n'ouvrez pas le châssis. Confiez l'entretien uniquement à un personnel qualifié.

Pour les utilisateurs au Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

La prise doit être près de l'appareil et facile d'accès.

Table des Matières

Précautions4
Raccordements et préparatifs
Déballage5
Étape 1 : Installation du projecteur6
Avant l'installation du projecteur6
Utilisation du convertisseur de focale en option7
Installation du projecteur et d'un écran8
Étape 2 : Raccordement du projecteur10
Raccordement à un appareil vidéo10
Raccordement à l'aide des câbles d'interface signal en option11
Utilisation du périphérique d'interface en option12
Étape 3 : Réglage de la taille et de la position de l'image12
Étape 4 : Sélection de la langue de
menu16
Projection
Projection de l'image sur l'écran 18
Sélection du mode d'écran large20
Sélection du mode de visualisation
d'image22

Utilisation des menus Opérations de menu23 Listes de menus25 Configurations de menu25 Options de menu25 Réglage de la qualité d'image du signal de **Divers** Dépannage30 Remplacement de la lampe32 Remplacement du filtre à air33 Spécifications34 **Emplacement des** commandes41 Avant41 Arrière42 Index44

Précautions

Sécurité

- Assurez-vous que la tension de service de votre appareil est identique à la tension locale.
- Si du liquide ou un objet quelconque venait à pénétrer dans le boîtier, débranchez l'appareil et faites-le vérifier par un technicien qualifié avant de le remettre en service.
- Débranchez l'appareil de la prise murale si vous n'avez pas l'intention de l'utiliser pendant plusieurs jours.
- Pour débrancher le cordon, tirez-le par la fiche. Ne tirez jamais sur le cordon lui-même.
- La prise murale doit se trouver à proximité de l'appareil et être facile d'accès.
- L'appareil n'est pas déconnecté de la source d'alimentation (secteur) tant qu'il reste branché à la prise murale, même s'il a été mis hors tension.
- Ne regardez pas dans l'objectif lorsque la lampe est allumée.
- Ne placez pas la main ou d'autres objets à proximité des orifices de ventilation. L'air expulsé est brûlant.

Prévention de la surchauffe interne

Après avoir mis l'appareil hors tension au moyen de l'interrupteur l/U (marche/veille), ne le débranchez pas de la prise secteur tant que le ventilateur de refroidissement tourne.

Attention

Le projecteur est équipé d'orifices de ventilation (prise d'air) et d'orifices de ventilation (sortie d'air). N'obstruez pas ces orifices et ne placez rien à proximité car vous risqueriez de provoquer une surchauffe interne pouvant entraîner une altération de l'image ou des dommages au projecteur.

Emballage

Conservez le carton d'emballage et les matériaux de conditionnement d'origine car ils constitueront une protection idéale si vous êtes amené à transporter l'appareil. Pour une protection optimale, remballez votre appareil comme il l'était à sa sortie d'usine.

Raccordements et préparatifs

Cette section indique comment installer le projecteur et l'écran, comment raccorder le matériel dont vous désirez projeter l'image, etc.


Déballage

Assurez-vous que le carton d'emballage contient les éléments suivants :

Télécommande (1), piles de format AA (R6) (2)



Câble d'interface signal (1)

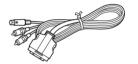

Filtre à air (pour remplacement) (1)



Filtre cinéma (1)




Entretoises de support réglable (2)



Cordon d'alimentation secteur (1) Mode d'emploi (1)

Mise en place des piles dans la télécommande


Insérez les piles avec le côté ● en premier comme sur la figure.
Une insertion forcée ou avec une polarité inversée risque de provoquer un court-circuit et une surchauffe.

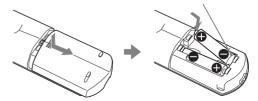


Étape 1 : Installation du projecteur

La qualité de l'image est bonne, même lorsque vous effectuez la projection depuis un côté de l'écran ("Side Shot") (page 9). Ce projecteur vous offre de nombreuses possibilités d'animation audiovisuelle à domicile dans de multiples situations.


Goûtez aux plaisirs du "Home Cinema"

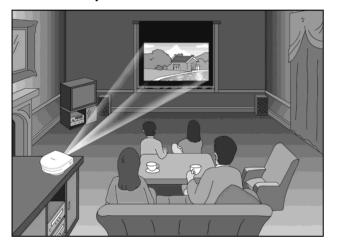

Redécouvrez vos jeux vidéo sur écran géant

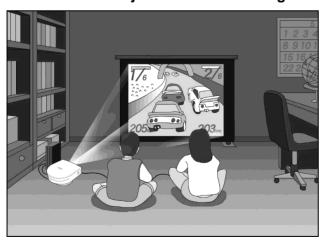

Regardez les sports, etc., entre amis

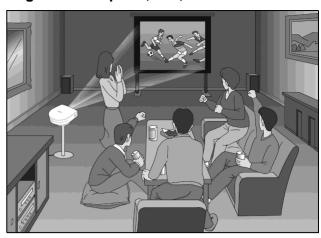

Avant l'installation du projecteur

Ne placez pas le projecteur dans les conditions suivantes. Il risquerait de mal fonctionner ou d'être endommagé.

Mauvaise aération



Exposition à la chaleur et à l'humidité




Endroits très poussiéreux et enfumés



N'utilisez pas le projecteur dans les conditions suivantes.

Inclinaison excessive du projecteur

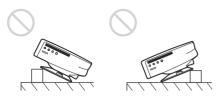

Orifices de ventilation bouchés



Installation du projecteur sans le support réglable



Remarque Installation de l'appareil en altitude

Si vous utilisez le projecteur à une altitude de 1 500 m ou supérieure, activez le "Mode haute altit." dans le menu RÉGLAGE D'INSTALLATION.
Si vous n'activez pas ce mode lors d'une utilisation à haute altitude, il pourra en résulter des effets défavorables pour le projecteur tels que la diminution de la fiabilité de certaines pièces.


Utilisation du filtre cinéma fourni

Le filtre cinéma fourni avec le projecteur permet d'obtenir des couleurs plus contrastées tout en accentuant les noirs. Il est amovible. Utilisez-le selon vos préférences.

Pour monter le filtre cinéma

1 Mettez le projecteur hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.

2 Insérez le filtre cinéma en alignant son filetage sur celui de l'objectif, puis tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre.

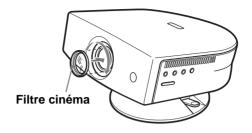

Pour retirer le filtre cinéma, tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.


Utilisation du convertisseur de focale en option

Vous pouvez installer le convertisseur à courte focale VPLL-CW20 sur le projecteur. Pour les distances de projection lorsque vous utilisez un convertisseur de focale, voir page 37.

Procédez de la manière suivante pour monter le convertisseur de focale.

Pour plus d'informations sur le montage du convertisseur de focale, consultez également son mode d'emploi.

- 1 Mettez le projecteur hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.
- 2 Retirez le bouchon du convertisseur de focale.
- 3 Alignez le filetage du convertisseur de focale sur celui de l'objectif comme sur la figure ci-dessous.

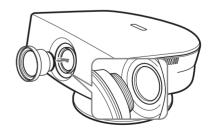

4 Tournez le convertisseur de focale dans le sens des aiguilles d'une montre.



Remarques sur l'installation du convertisseur de focale en option

- Le convertisseur de focale se raye facilement. Lorsque vous le manipulez, déposez-le toujours avec précaution sur une surface stable et plane de façon qu'il soit à l'horizontale.
- Veillez à ne pas heurter le convertisseur de focale contre l'objectif.
- Ne touchez pas la surface du convertisseur de focale.

Pour démonter le convertisseur de focale

Tournez le convertisseur de focale dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il puisse être retiré.




Remarques

- Veillez à ne pas faire tomber le convertisseur de focale après l'avoir démonté.
- Lorsque vous utilisez le convertisseur de focale en option et que vous corrigez la distorsion d'image à l'aide de "Trapèze V" ou "Side Shot" dans le menu RÉGLAGE D'INSTALLATION, il se peut que le format de l'image originale ne s'affiche pas correctement.

Installation du projecteur et d'un écran

La distance d'installation entre le projecteur et l'écran dépend de la taille de l'écran.

Déterminez la position d'installation du projecteur et de l'écran.

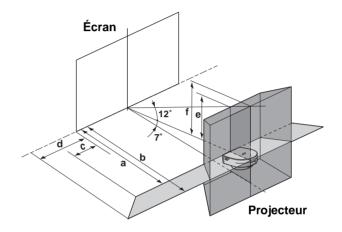

- a : Distance de projection minimale entre l'écran et le centre de l'objectif lorsque le projecteur est placé sur le côté ("Side Shot") ou avec le centre de l'objectif aligné sur le centre de l'écran.
- **b**: Distance de projection maximale entre l'écran et le centre de l'objectif lorsque le projecteur est placé sur le côté ou avec le centre de l'objectif aligné sur le centre de l'écran.
- c : Distance horizontale maximale entre le côté droit/gauche de l'écran et le centre de l'objectif lorsque le projecteur est placé sur le côté (quand la distance de projection a est utilisée)
- d : Distance horizontale maximale entre le côté droit/gauche de l'écran et le centre de l'objectif lorsque le projecteur est placé sur le côté (quand la distance de projection b est utilisée)
- e: Distance verticale maximale entre le bas de l'écran et le centre de l'objectif lorsque le projecteur est placé sur le côté (quand la distance de projection a est utilisée)

f: Distance verticale maximale entre le bas de l'écran et le centre de l'objectif lorsque le projecteur est placé sur le côté (quand la distance de projection **b** est utilisée)

Lors d'une projection en utilisant les réglages "Side Shot" et "Trapèze V"

Positionnez le projecteur avec l'extrémité de son objectif dans la zone de l'illustration en utilisant les valeurs **a** à **f** du tableau ci-dessous comme guide.

Unité: m (pieds)

Taille d'écran (pouces)	40	60	80	100	120	150
a	1,6	2,5	3,3	4,2	5,0	6,3
	(5,2)	(8,2)	(10,8)	(13,8)	(16,4)	(20,7)
b	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4	6,8
	(5,9)	(8,9)	(11,8)	(14,8)	(17,7)	(22,3)
С	0,0 (0,0)	-0,1 (-0,3)	-0,2 (-0,6)	-0,2 (-0,6)	-0,3 (-1,0)	-0,3 (-1,0)
d	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
e	0,3	0,5	0,7	0,9	1,0	1,3
	(1,0)	(2,0)	(2,3)	(3,0)	(3,3)	(4,3)
f	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5
	(1,6)	(2,0)	(2,6)	(3,3)	(3,9)	(4,9)

Conseil

Le tableau indique les distances lors de la projection de signaux vidéo conventionnels et au format 1080i. Les distances utilisées pour la projection d'un signal de format 720p et d'un signal d'ordinateur sont indiquées à la page 36.

Remarque

Lors d'une projection avec le convertisseur de focale en option, les valeurs **a**, **b**, **e** et **f** diffèrent légèrement de celles du tableau.

Lors d'une projection en utilisant le réglage "Side Shot" seulement

Positionnez le projecteur avec l'extrémité de son objectif dans la zone de l'illustration en utilisant les valeurs **a**, **b**, **c** et **d** du tableau cidessous comme guide.

Taille d'écran (pouces)	40	60	80	100	120	150
a	1,6	2,5	3,3	4,1	5,0	6,2
	(5,2)	(8,2)	(10,8)	(13,5)	(16,4)	(20,3)
b	1,9	2,9	3,9	4,8	5,8	7,3
	(6,2)	(9,5)	(12,8)	(15,7)	(19,0)	(24,0)
С	0,2	0,3	0,4	0,6	0,7	0,8
	(0,7)	(1,0)	(1,3)	(2,0)	(2,3)	(2,6)
d	0,4	0,5	0,7	0,9	1,1	1,4
	(1,3)	(1,6)	(2,3)	(3,0)	(3,6)	(4,6)

Conseil

Le tableau indique les distances lors de la projection de signaux vidéo. Les distances utilisées pour la projection d'un signal de format 1080i/720p et d'un signal d'ordinateur sont indiquées à la page 36.

Remarque

Lors d'une projection en utilisant le réglage "Side Shot" seulement, placez "Trapèze V" sur "Manuel" dans le menu RÉGLAGE D'INSTALLATION et réglez le niveau sur "0".

Lors d'une projection depuis le centre

Vous pouvez régler l'angle de projection à l'aide du support réglable. (page 13)

Positionnez le projecteur avec l'extrémité de son objectif dans la zone de l'illustration en utilisant les valeurs a et b du tableau ci-dessous comme guide.

Unité: m (pieds)

Taille d'écran (pouces)	40	60	80	100	120	150
a	1,6	2,4	3,2	4,0	4,8	6,0
	(5,2)	(7,9)	(10,5)	(13,1)	(15,7)	(19,7)
b	1,9	2,9	3,9	4,8	5,8	7,3
	(6,2)	(9,5)	(12,8)	(15,7)	(19,0)	(24,0)

Projetez une image sur l'écran et réglez-la aux dimensions de l'écran. (page 12)

Pour projeter une image, raccordez un appareil vidéo au projecteur. (F page 10)


Étape 2 : Raccordement du projecteur

Lors des raccordements, respectez les consignes suivantes :

- Mettez tous les appareils hors tension avant tout raccordement.
- Utilisez les câbles appropriés pour chaque raccordement.
- Branchez correctement les fiches des câbles. Des fiches incomplètement enfoncées sont souvent à l'origine de parasites. Débranchez les câbles en les tenant par leur fiche. Ne tirez pas sur le câble luimême.
- Consultez le mode d'emploi de l'appareil raccordé.
- Lorsque vous raccordez le projecteur à PJ MULTI, sélectionnez le signal d'entrée avec le paramètre "Sél sign entr A" du menu RÉGLAGE .


 (Page 27)

Raccordement à un appareil vidéo

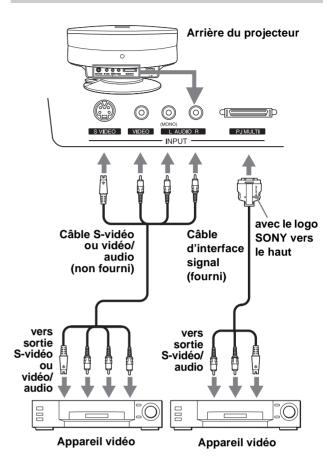


Raccordement à l'aide des câbles d'interface signal en option

Pour le raccordement à un lecteur DVD avec connecteurs vidéo composantes/tuner numérique

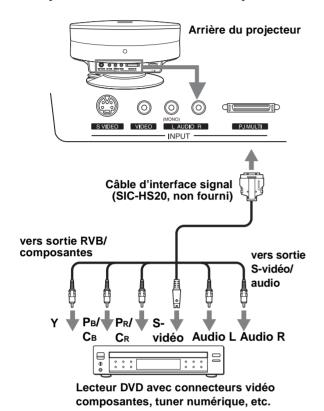

Raccordement à un amplificateur AV

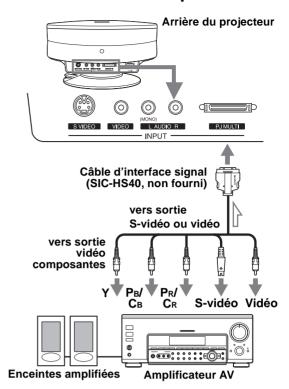


Raccordement à un ordinateur

Pour entendre le son d'un ordinateur, utilisez les hautparleurs de l'ordinateur ou raccordez des enceintes amplifiées à l'ordinateur.


Remarque

Même si l'on raccorde le câble d'interface signal à la sortie audio de l'ordinateur, il n'y a pas de sortie de son au projecteur.

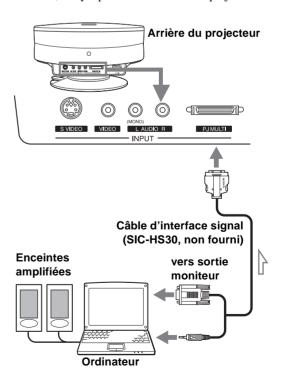


Utilisation du périphérique d'interface en option

Le périphérique d'interface en option vous permet de raccorder divers appareils vidéo et d'en diriger la sortie vers le projecteur ou un téléviseur en changeant simplement la position du commutateur sur le périphérique d'interface.

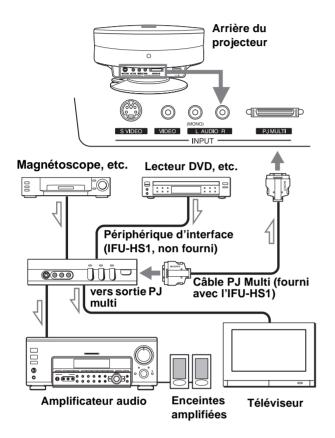

Étape 3 : Réglage de la taille et de la position de l'image

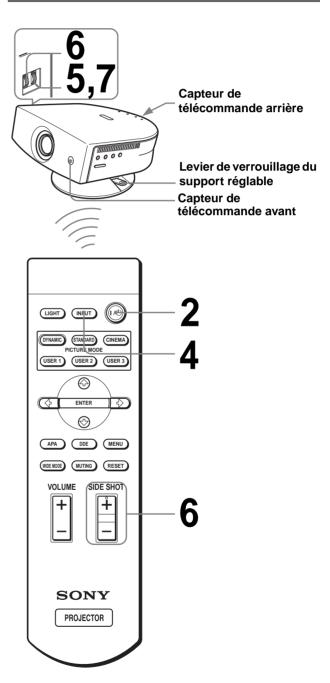

Conseil

Les touches I/(¹) (marche/veille), INPUT, MENU, et ↓/†/←/→/ENTER (joystick) du panneau latéral du projecteur ont les mêmes fonctions que celles de la télécommande.

1 Branchez le cordon d'alimentation secteur à une prise murale.

L'indicateur ON/STANDBY s'allume en rouge et le projecteur est mis en veille.



S'allume en rouge.

Appuyez sur l'interrupteur l/ (marche/veille) pour mettre le projecteur sous tension.

Le témoin ON/STANDBY s'allume en vert.





S'allume en vert.

3 Mettez l'équipement raccordé au projecteur sous tension.

Consultez le mode d'emploi de l'appareil raccordé.

4 Appuyez sur INPUT pour projeter l'image sur l'écran.

À chaque pression sur la touche, l'indication d'entrée change. (page 19)






5 Effectuez une mise au point approximative à l'aide de la molette FOCUS.



Réglez la taille et la position de l'image aux dimensions de l'écran à l'aide de la molette ZOOM et du support réglable.

Tournez la molette ZOOM pour régler la taille de l'image.

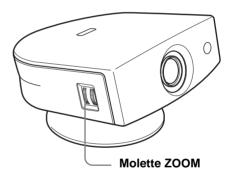


Réglage de la position de l'image à l'aide du support réglable


Abaissez le levier de verrouillage du support réglable, faites-le glisser vers la droite, déplacez le projecteur, puis ramenez le levier sur sa position initiale.



Vous pouvez déplacer le projecteur horizontalement ou verticalement dans les plages suivantes :

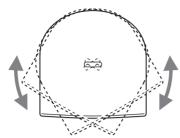


Jusqu'à 30° de chaque côté horizontalement

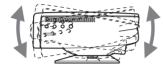

Jusqu'à 10° de chaque côté verticalement


Réglage de la position de l'image à l'aide de l'entretoise de support réglable fournie

Vous pouvez installer l'une des entretoises de support réglable fournies (entretoise pour 1° ou 2°) pour incliner le projecteur à droite ou à gauche jusqu'à un angle de 2° .

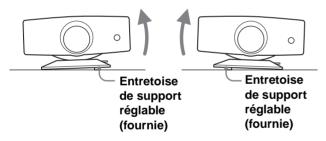

Pour poser l'entretoise de support réglable fournie

- 1 Placez un chiffon épais (coussin, par exemple) sous le projecteur. Retournez le projecteur à l'envers.
- 2 Tout en poussant les boutons de verrouillage vers l'intérieur, retirez la barre de réglage de la position où vous désirez fixer l'entretoise fournie au bas de la table du support réglable.

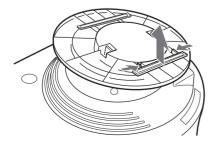

3 Fixez l'entretoise sur la position d'où à été retirée la barre de réglage.

Lors d'une projection en utilisant les réglages "Side Shot" et "Trapèze V"

1 Utilisez le support réglable pour régler la position verticale de l'image.

Si vous placez "Trapèze V" sur "Auto" dans le menu RÉGLAGE D'INSTALLATION (page 27), la distorsion verticale est automatiquement corrigée.


Remarque

Pour certaines températures ambiantes et angles d'écran, il se peut que le réglage du paramètre "Trapèze V" ne permette pas de corriger parfaitement la distorsion trapézoïdale. Corrigez alors la distorsion manuellement.

② Réglez le côté droit ou gauche de l'image pour qu'il tienne sur la partie correspondante de l'écran.


Si le projecteur est à gauche de l'écran, réglez-le pour que le côté gauche de l'image tienne sur la partie gauche de l'écran. S'il est à droite, réglez-le pour que le côté droit de l'image tienne sur la partie droite de l'écran.

Alignez en même temps le bas de l'image sur le bas de l'écran.

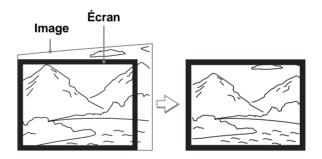

③ Corrigez la distorsion trapézoïdale horizontale à l'aide de la touche SIDE SHOT + ou −.

Appuyez sur SIDE SHOT + ou - de façon que le haut de l'image soit parallèle au bas de l'écran. Si le côté gauche est plus long que le côté droit, appuyez sur SIDE SHOT -.

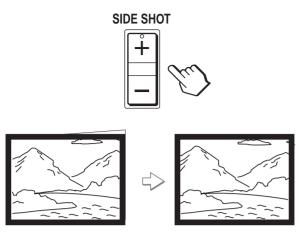


Si le côté droit est le plus long, appuyez sur SIDE SHOT +. Pour le réglage fin de la distorsion, appuyez sur \spadesuit ou \clubsuit .

Lors d'une projection en utilisant le réglage "Side Shot" seulement

- ① Placez "Trapèze V" sur "Manuel" dans le menu RÉGLAGE D'INSTALLATION et réglez le niveau sur "0" (F page 27) ou appuyez sur RESET.
- ② Réglez le côté droit ou gauche de l'image pour qu'il tienne sur la partie correspondante de l'écran.

Si le projecteur est à gauche de l'écran, réglez-le pour que le côté gauche de l'image tienne sur la partie gauche de l'écran. S'il est à droite, réglez-le pour que le côté droit de l'image tienne sur la partie droite de l'écran.

À l'aide de la molette ZOOM, réglez la taille verticale du côté aligné de l'image aux dimensions de l'écran.

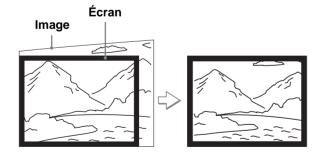


③ Corrigez la distorsion trapézoïdale horizontale à l'aide de la touche SIDE SHOT + ou −.

Pour la procédure correction, voir l'étape ③ sous "Lors d'une projection en utilisant les réglages "Side Shot" et "Trapèze V"".

Lors d'une projection depuis le centre

À l'aide du support réglable et de la molette ZOOM, réglez la position et la taille du bas de l'image sur le bas de l'écran.

Si vous placez "Trapèze V" sur "Auto" dans le menu RÉGLAGE D'INSTALLATION (page 27), la distorsion verticale est automatiquement corrigée.

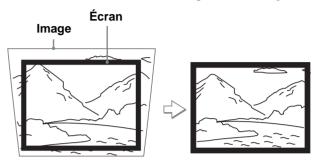

Remarque

Pour certaines températures ambiantes et angles d'écran, il se peut que le réglage du paramètre "Trapèze V" ne permette pas de corriger parfaitement la distorsion trapézoïdale. Corrigez alors la distorsion manuellement.


7 Tournez la molette FOCUS pour régler à nouveau la mise au point.

Conseil

Lorsque vous corrigez la distorsion manuellement à l'aide de "Trapèze V" et des touches SIDE SHOT aux étapes 6 et 7, la mire interne du projecteur est projetée à l'écran. Pour effectuer un réglage à l'aide du signal d'entrée actuel, placez "Mire d'essai" sur "Off" dans le menu RÉGLAGE D'INSTALLATION . (Page 28)

Étape 4 : Sélection de la langue de menu

Vous pouvez sélectionner l'une des neuf langues de menu et d'affichage sur écran. La langue par défaut est l'anglais.

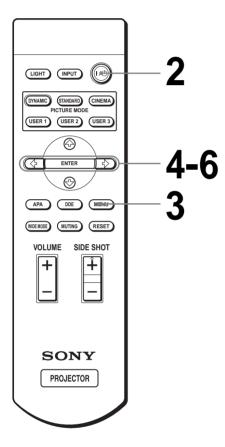

Conseil

Vous pouvez également utiliser le menu à l'aide du joystick situé sur le panneau latéral du projecteur au lieu des touches ↑/↓/←/
→/ENTER de la télécommande.

1 Branchez le cordon d'alimentation secteur à une prise murale.

L'indicateur ON/STANDBY s'allume en rouge et le projecteur est mis en veille.



S'allume en rouge.

2 Appuyez sur l'interrupteur l/ (marche/veille) pour mettre le projecteur sous tension.

Le témoin ON/STANDBY s'allume en vert.






S'allume en vert.

3 Appuyez sur MENU.

Le menu apparaît.


Le menu actuellement sélectionné est indiqué comme un bouton jaune.



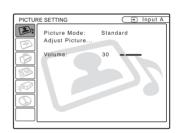


4 Appuyez sur ↑ ou ↓ pour sélectionner le menu MENU SETTING , puis appuyez sur → ou ENTER.

Le menu sélectionné apparaît.

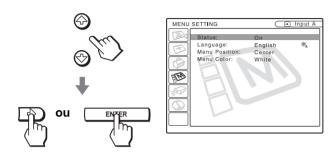


5 Appuyez sur ↑ ou ↓ pour sélectionner "Language", puis appuyez sur → ou ENTER.

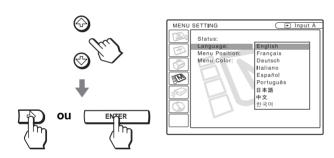

6 Appuyez sur ↑ ou ↓ pour sélectionner une langue, puis appuyez sur ← ou ENTER.

La langue de menu est remplacée par celle que vous avez sélectionnée.

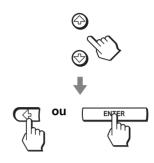


Pour faire disparaître le menu

Appuyez sur MENU.

Projection

Cette section indique comment utiliser le projecteur pour visionner l'image de l'appareil raccordé au projecteur. Elle explique également comme sélectionner le mode d'écran large ou la qualité de l'image selon vos préférences.

Projection de l'image sur l'écran

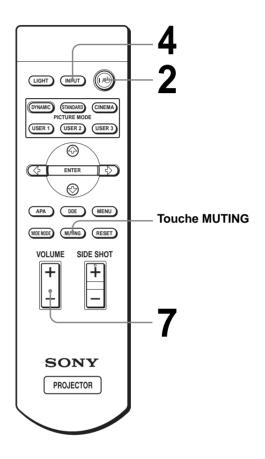

1 Branchez le cordon d'alimentation secteur à une prise murale.

L'indicateur ON/STANDBY s'allume en rouge et le projecteur est mis en veille.



2 Appuyez sur l'interrupteur l/ (marche/veille) pour mettre le projecteur sous tension.

Le témoin ON/STANDBY s'allume en vert.





standby S'allume en vert.

3 Mettez l'équipement raccordé au projecteur sous tension.

Consultez le mode d'emploi de l'appareil raccordé.

4 Appuyez plusieurs fois sur INPUT pour sélectionner l'entrée que vous désirez projeter sur l'écran.

Affichez l'indication de l'entrée désirée.

Exemple : Pour visionner l'image de l'appareil vidéo raccordé à la prise VIDEO INPUT.






Pour visionner l'image d'un	Appuyez sur INPUT pour afficher
appareil vidéo raccordé à VIDEO INPUT du projecteur	Video 1
appareil vidéo raccordé à S VIDEO INPUT du projecteur	S-video 1
appareil RVB/composantes raccordé à PJ MULTI INPUT à l'aide du câble d'interface signal ou du périphérique d'interface en option	Entrée A*
appareil vidéo raccordé à PJ MULTI INPUT à l'aide du câble d'interface signal ou du périphérique d'interface en option	Video 2

Pour visionner l'image d'un	Appuyez sur INPUT pour afficher
appareil vidéo avec S VIDEO raccordé à PJ MULTI INPUT à l'aide du câble d'interface signal ou du périphérique d'interface en option	S-video 2


Placez le paramètre "Sél sign entr A" du menu RÉGLAGE sur la position correspondant au signal d'entrée. (@ page 27)

5 Tournez la molette ZOOM pour régler la taille de l'image.

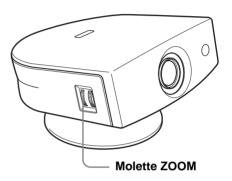

6 Tournez la molette FOCUS pour régler la mise au point.

Réglez pour que l'image soit nette.

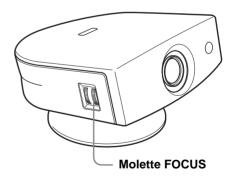

Appuyez sur VOLUME + ou – pour régler le volume.



Coupure du son

Appuyez sur MUTING de la télécommande.

Pour rétablir le son, appuyez à nouveau sur MUTING.

Pour mettre le projecteur hors tension

1 Appuyez sur l'interrupteur I/ (marche/veille).


Le message "METTRE HORS TENSION?" apparaît à l'écran.

- 2 Appuyez à nouveau sur l'interrupteur l/. L'indicateur ON/STANDBY clignote en vert et le ventilateur continue à tourner pour abaisser la température interne. L'indication ON/STANDBY clignote rapidement et il n'est pas possible d'allumer l'indicateur en appuyant sur l'interrupteur l/.
- 3 Attendez que le ventilateur s'arrête et que l'indicateur ON/STANDBY s'allume en rouge avant de débrancher le cordon d'alimentation secteur de la prise murale.

Vous pouvez mettre le projecteur hors tension en appuyant sur l'interrupteur (marche/veille) pendant une seconde environ au lieu d'effectuer les opérations ci-dessus.

Sélection du mode d'écran large

Vous avez le choix entre plusieurs modes d'écran pour divers signaux vidéo reçus. Vous pouvez également sélectionner le mode à l'aide du menu. (Page 26)

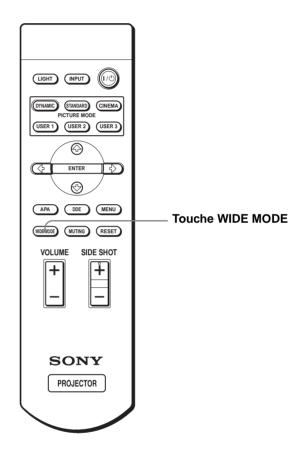

Appuyez sur WIDE MODE.

En appuyant plusieurs fois sur cette touche, vous pouvez sélectionner l'option "Mode large".

Plein

Une image 16 : 9 compressée est affichée dans le format correct. Une image 4 : 3 est étirée horizontalement pour couvrir un écran 16 : 9.



Conseil

compressée : Une image au format initial 16 : 9 est compressée horizontalement en une image 4 : 3 à l'enregistrement.

Normal

Une image au format normal 4 : 3 est affichée au centre de l'écran et ajustée à la dimension verticale de l'écran.



Zoom large

Une image au format 4 : 3 est agrandie et ses parties supérieure et inférieure sont compressées pour couvrir un écran 16 : 9. Utilisez ce mode pour les actualités, les émissions de variétés, etc.



Zoom

Une image au format normal 4 : 3 est agrandie verticalement et horizontalement dans des proportions égales pour couvrir un écran 16 : 9. Ce mode convient idéalement aux films de format large.



Sous-titres

La section des sous-titres est compressée et affichée au bas de l'écran. Utilisez ce mode pour les films sous-titrés.



Direct plein

Un mappage un à un est effectué sur une image 16 : 9 compressée. L'image est affichée au centre de l'écran.



Direct normal

Un mappage un à un est effectué sur une image au format normal 4 : 3. L'image est affichée au centre de l'écran.



Remarques


- Vous pouvez régler la position verticale de l'image avec "Position V" du menu RÉGLAGE DE L'ENTRÉE lorsque "Zoom" ou "Sous-titres" est sélectionné ou Direct plein" ou "Direct normal" est sélectionné pour un signal d'entrée vidéo (50 Hz) ou composantes progressif (50p).
- Vous ne pouvez régler la position des sous-titres avec "Aire de titre" du menu RÉGLAGE DE L'ENTRÉE que si "Sous-titres" est sélectionné.
- Si "Direct plein" ou "Direct normal" est sélectionné à la réception d'un signal vidéo (50 Hz) ou vidéo progressif (50p), il se peut que l'image ne s'affiche pas complètement à l'écran en raison du nombre de points du panneau LCD.

Remarques sur la sélection du mode d'écran large

- Lorsque vous sélectionnez un mode d'écran large, gardez à l'esprit qu'un mode qui change le format de l'image originale modifie également son aspect.
- Notez que si vous utilisez le projecteur à des fins lucratives ou pour une projection publique, la modification de l'image originale par la sélection d'un mode large peut porter atteinte aux droits des auteurs ou producteurs qui sont protégés par des lois.

Sélection du mode de visualisation d'image

Vous pouvez choisir le mode de visualisation d'image convenant le mieux au contenu de la projection et aux conditions de la salle.

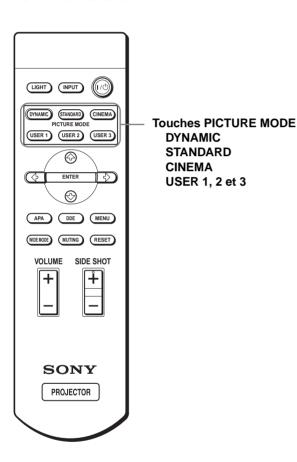

Appuyez sur l'une des touches PICTURE MODE (DYNAMIC, STANDARD, CINEMA et USER 1, 2 et 3).

DYNAMIC

Sélectionnez ce mode pour accentuer le contraste et la netteté de l'image.

STANDARD

Recommandé pour des conditions normales de visualisation dans votre salon.

Sélectionnez également ce mode pour réduire la rugosité lorsque vous visualisez l'image en mode DYNAMIC.

CINEMA

Sélectionnez ce mode pour des images peu contrastées telles que celles des films.

USER 1, 2 et 3

Vous pouvez régler la qualité de l'image selon vos préférences et enregistrer les paramètres dans l'une des mémoires du projecteur. Appuyez sur l'une des touches USER 1, 2 ou 3, puis réglez l'image avec les menus. Les paramètres sont mémorisés. Vous pourrez alors les rappeler en appuyant sur cette touche pour visualiser l'image avec la qualité réglée. (\$\mathscr{G}\$ page 25)

Utilisation des menus

Cette section indique comment effectuer les divers réglages et paramétrages à l'aide des menus.

Opérations de menu

Le projecteur est doté d'un menu sur écran permettant d'effectuer divers réglages et paramétrages. Les paramètres s'affichent sur un menu local ou un sousmenu. Lorsque sélectionnez une option de menu suivie de points de suspension (...), un sousmenu avec des paramètres s'affiche. Vous pouvez changer la teinte de l'affichage du menu et la langue du menu à l'écran.

Pour changer la langue du menu, voir "Sélection de la langue de menu" à la page 16.

Éléments affichés

Indicateur de signal d'entrée



Indicateur de sélection du signal d'entrée

Menu de réglage de l'image




Indicateur de signal d'entrée

Indique le canal d'entrée sélectionné. x s'affiche lorsqu'il n'y a pas d'entrée de signal. Vous pouvez masquer cet indicateur avec "État" du menu RÉGLAGE DE MENU.

Indicateur de sélection du signal d'entrée

Pour l'entrée A : Affiche "Ordinateur", "Composant" ou "Video GBR".

Pour l'entrée Video/S Video : Affiche "Auto" ou le "Standard coul." sélectionné dans le menu RÉGLAGE.

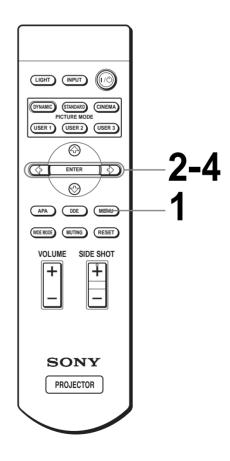

1 Appuyez sur MENU.

Le menu apparaît.

Le menu actuellement sélectionné est indiqué comme un bouton jaune.






2 Appuyez sur ↑ ou ↓ pour sélectionner un menu, puis appuyez sur → ou ENTER.

Le menu sélectionné apparaît.

3 Appuyez sur ↑ ou ↓ pour sélectionner l'option de menu à modifier, puis appuyez sur → ou ENTER.

Les paramètres s'affichent sur un menu local ou un sous-menu.

Menu local

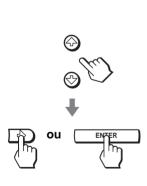

Menu Paramètres RÉGLAGE DE MENU 全 Entrée A État: English Français Position de menu: Couleur de meñu: Haliano Español Portugués 日本語 中文 ショマリ

Sous-menu

Men	u Paramètres
PARAM	ETRAGE DE L'IMAGE Entrée A
	Contraste: 80 Lumière: 50 Optimiseur RVB: 30 Mode gamma: Graphique Temp. Couleur: Haut
	Sél: 1 → Régl: ENTER Préc: → Sortie: MENU

4 Effectuez le réglage ou le paramétrage pour l'option de menu.

Pour changer le niveau de réglage

Pour augmenter la valeur, appuyez sur ↑ ou →.
Pour diminuer la valeur, appuyez sur la ↓ ou

—

Appuyez sur ENTER pour revenir à l'écran d'origine.

Pour modifier le paramètre

Appuyez sur ↑ ou ↓ pour modifier le paramètre.

Appuyez sur ou ENTER pour faire réapparaître l'écran d'origine.

Pour faire disparaître le menu

Appuyez sur MENU.

Pour réinitialiser les paramètres modifiés

Sélectionnez le paramètre à réinitialiser, puis appuyez sur RESET.

"Effectué!" apparaît à l'écran et le paramètre est réinitialisé à sa valeur d'usine.

Les paramètres pouvant être réinitialisés sont :

- "Contraste", "Lumière", "Couleur", "Teinte", "Netteté" et "Optimiseur RVB" de "Réglez l'image..." dans le menu PARAMÉTRAGE DE L'IMAGE
- "Phase des points", "Amplification H" et "Déplacement" de "Réglez le signal..." dans le menu RÉGLAGE DE L'ENTRÉE ☑
- "Trapèze V" (lorsque ce paramètre est sur "Manuel") et "Side Shot" du menu RÉGLAGE D'INSTALLATION ₩

Listes de menus

Configurations de menu

Le projecteur comporte six pages de menus. Les paramètres pouvant être réglées dans chaque menu sont décrits aux pages 25 vers 28.

Menu PARAMÉTRAGE DE L'IMAGE

Le menu PARAMÉTRAGE DE L'IMAGE permet de régler l'image. Il permet également de régler le volume.

Menu RÉGLAGE DE L'ENTRÉE

Le menu RÉGLAGE DE L'ENTRÉE permet de régler le signal d'entrée. Il permet également de régler la taille de l'image, de sélectionner le mode d'écran large, etc.

Menu RÉGLAGE

Le menu RÉGLAGE permet de modifier les paramètres du projecteur.

Menu RÉGLAGE DE MENU

Le menu RÉGLAGE DE MENU permet de changer la langue d'affichage sur écran, la position d'affichage de l'écran de menu, etc.

⋙ Menu RÉGLAGE D'INSTALLATION

Le menu RÉGLAGE D'INSTALLATION permet de corriger la déformation de l'image.

Menu INFORMATIONS

Le menu INFORMATIONS permet d'afficher les fréquences horizontale et verticale du signal d'entrée et la durée d'utilisation de la lampe.

Options de menu

Les paramètres pouvant être réglés dépendent des signaux d'entrée. Les paramètres qui ne peuvent pas être réglés n'apparaissent pas sur le menu. (Fpage 39)

PARAMÉTRAGE DE L'IMAGE

PARAME	IRAGE DE L'IMAGE
Paramètre	Description
Mode d'image	Vous pouvez choisir le mode de visualisation d'image convenant le mieux au type d'image et aux conditions environnantes. Dynamique: Sélectionnez ce mode pour
	accentuer le contraste et la netteté de l'image. Standard: Recommandé pour des conditions normales de visualisation. Sélectionnez également ce mode pour
	réduire la rugosité lorsque vous visualisez l'image en mode Dynamique. Cinéma : Sélectionnez ce mode pour des images peu contrastées telles que celles des films.
	Utilisateur 1, 2 et 3 : Vous pouvez régler la qualité de l'image selon vos préférences et mémoriser les paramètres. Une fois les paramètres mémorisés, vous pouvez visualiser
	l'image avec la qualité d'image désirée en appuyant sur la touche PICTURE MODE.
	Pour mémoriser les paramètres 1 Sélection de Utilisateur 1, 2 et 3. 2 Réglez les paramètres désirés dans
	les menus. Les paramètres pouvant être mémorisés
	sont : Paramètres de "Réglez l'image" autres que "Volume" et "Mode large"
	Conseil Vous pouvez également régler la qualité de
	l'image en mode "Dynamique", "Standard" ou "Cinéma". Pour ramener les paramètres aux réglages d'usine, appuyez sur RESET.
Volume	Permet de régler le volume.
Réglez l'image	Ţ
Contraste	Plus la valeur de réglage est élevée, plus le contraste est grand. Plus la valeur de réglage est faible, plus le contraste est faible.
Lumière	Plus la valeur de réglage est élevée, plus l'image est lumineuse. Plus la valeur de réglage est faible, plus l'image est sombre.
Couleur	Plus la valeur de réglage est élevée, plus l'intensité des couleurs est forte. Plus la valeur de réglage est faible, plus l'intensité des couleurs est faible.
Teinte	Plus la valeur de réglage est élevée, plus les tons d'image sont verdâtres. Plus la valeur de réglage est faible, plus les tons d'image sont violacés.

Daramètra	Description
Paramètre	Description
Netteté	Plus la valeur de réglage est élevée, plus l'image est nette. Plus la valeur de réglage est faible, plus l'image est douce.
Optimiseur RVB	Règle la netteté de l'image lors de l'entrée de signaux d'ordinateur.
Niveau du noir	Accentue les noirs pour donner une image plus vive et "dynamique". Réglez ce paramètre en fonction de la source de signal d'entrée. Haut: Accentue les noirs. Bas: Désaccentue les noirs. Off: Désactive cette fonction.
Mode gamma	Graphique: Reproduit les photos avec des tons naturels. Texte: Souligne le contraste entre le noir et le blanc. Convient aux images comportant beaucoup de texte.
Temp. couleur	Haut: Donne une teinte bleue aux blancs.Moyen: Donne une teinte neutre aux blancs.Bas: Donne une teinte rouge aux blancs.
DDE (Dynamic Detail Enhancer)	Off: Lit un signal vidéo au format entrelacé sans le convertir. Progressive: Convertit un signal vidéo au format entrelacé en format progressif. Film: Choisissez normalement cette option. Restitue des sources de film Pull-Down 2-3 avec un mouvement d'image régulier. Lorsqu'un signal vidéo d'un format autre que Pull-Down 2-3 est reçu, le mode "Progressive" est automatiquement sélectionné.
Cinéma noir	Change la puissance de la lampe pendant la projection. On: Accentue les noirs en réduisant la puissance de la lampe. Off: Puissance normale. Conseil Si "Cinéma noir" est sur "On", lorsque vous remettez l'appareil sous tension la fois suivante, la lampe utilise l'option "Off" la première fois, après quoi elle passe sur "On".

RÉGLAGE DE L'ENTRÉE

Paramètre	Description
Réglez le signal	
Phase des points	Améliore la netteté de l'image d'un ordinateur après un réglage à l'aide de la touche APA.
Amplification H	Règle la taille horizontale d'une image d'un ordinateur. Plus la valeur de réglage est élevée, plus l'image est large. Plus la valeur de réglage est faible, plus l'image est étroite.

Paramètre	Description
Déplacement	Lorsque la valeur de H (horizontal) augmente, l'image se déplace vers la droite ; lorsque la valeur de réglage diminue, l'image se déplace vers la gauche. Utilisez ← ou → pour régler la position horizontale. Lorsque la valeur de réglage de V (vertical) augmente, l'image se déplace vers le haut ; lorsque la valeur de réglage diminue, l'image se déplace vers le bas. Utilisez ↑ ou ↓ pour régler la position verticale.
Mode large	Vous pouvez sélectionner le mode d'image de format 4 : 3, "Normal" ou "Direct normal" et le mode d'image de format 16 : 9, "Plein", "Zoom large", "Zoom", "Sous-titres" ou "Direct plein". Plein : Une image 16 : 9 compressée* est affichée dans le format correct. Une
	image 4 : 3 est étirée horizontalement pour couvrir un écran 16 : 9. * compressée : Une image au format initial 16 : 9 est compressée horizontalement en une image 4 : 3 à l'enregistrement.
	Normal: Une image au format normal 4:3 est ajustée à la dimension verticale de l'écran.
	Zoom large: Une image au format 4:3 est agrandie et ses parties supérieure et inférieure sont compressées pour couvrir un écran 16:9. Utilisez ce mode pour les actualités, les émissions de variétés, etc.
	Zoom: Une image au format normal 4: 3 est agrandie verticalement et horizontalement dans des proportions égales pour couvrir un écran 16:9. Ce mode convient idéalement aux films de
	format large. Sous-titres: La section des sous-titres est compressée et affichée au bas de l'écran. Utilisez ce mode pour les films
	sous-titrés. Direct plein: Un mappage un à un est effectué sur une image compressée. L'image est affichée au centre de l'écran.
	Direct normal: Un mappage un à un est effectué sur l'image au format 4:3. L'image est affichée au centre de l'écran.
	Remarque Si "Direct plein" ou "Direct normal" est sélectionné à la réception d'un signal vidéo (50 Hz) ou vidéo progressif (50p), il se peut que l'image ne s'affiche pas complètement à l'écran en raison du nombre de points du panneau LCD.
	Pour plus d'informations, voir "Sélection du mode d'écran large" à la page 20.

Paramètre	Description
Position V	Règle la position verticale de l'image en mode d'écran large. Lorsque la valeur de réglage augmente, l'image remonte. Lorsque la valeur de réglage diminue, l'image descend.
	Remarque
	Ce paramètre n'est réglable que lorsque
	"Zoom" ou "Sous-titres" est sélectionné ou
	que "Direct plein" ou "Direct normal" est
	sélectionné pour un signal d'entrée vidéo
	(50 Hz) ou composantes progressif (50p).
Aire de titre	Règle la section des sous-titres. Lorsque la valeur de réglage augmente, la section des sous-titres remonte. Lorsque la valeur de réglage diminue, la section des sous-titres descend.
	Remarque
	Ce paramètre ne peut être réglé que lorsque "Sous-titres" est sélectionné.

Ø RÉGLAGE

Paramètre	Description
APA intelligent	Lorsque ce paramètre est sur On , la fonction APA est automatiquement activée pour le signal reçu d'un ordinateur afin que l'image affichée soit nette. Vous pouvez également sélectionner la fonction APA en appuyant sur la touche APA de la télécommande.
	Conseil La fonction APA (Auto Pixel Alignment) règle automatiquement le signal d'entrée d'un ordinateur pour que l'image affichée soit nette.
Rech. ent. auto.	Placez ce paramètre sur On lorsqu'un périphérique d'interface en option tel que l'IFU-HS1 est raccordé au connecteur PJ MULTI de l'ordinateur.
Sél sign entr A	Sélectionne l'entrée de signal d'un l'appareil lorsque vous choisissez "Entrée A" avec la touche INPUT. Ordinateur: Entrée de signal d'un ordinateur. Composant: Entrée de signal composantes ou composantes/progressif d'un lecteur DVD, tuner satellite BS numérique, etc. Video GBR: Entrée de signal d'un tuner numérique.
Standard coul.	Sélectionne le standard couleur du signal d'entrée. Auto: Sélectionne automatiquement le standard couleur du signal d'entrée parmi NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M ou PAL-N. "NTSC3. 58"—"PAL-N": Règle le standard couleur sur celui qui a été sélectionné manuellement.

Paramètre	Description
Mode économique	Lorsque ce paramètre est sur On , le témoin POWER SAVING s'allume. Le projecteur passe en mode d'économie d'énergie s'il ne reçoit aucun signal pendant 10 minutes. La lampe s'éteint alors, mais le ventilateur de refroidissement continue de tourner. En mode d'économie d'énergie, les touches sont inopérantes pendant les 60 premières secondes. Ce mode est désactivé si un signal est reçu ou si vous appuyez sur une touche. Si vous ne désirez pas placer le projecteur en mode d'économie d'énergie, sélectionnez Off .
Éclairage	Lorsque ce paramètre est sur On , l'éclairage du panneau supérieur du projecteur s'allume. Lorsque ce paramètre est sur Off , il s'éteint.

RÉGLAGE DE MENU

Paramètre	Description
État	Placez ce paramètre sur Off pour désactiver les affichages sur écran à l'exception des menus, du message d'indication de mise hors tension et des messages d'avertissement.
Langage	Permet de sélectionner la langue des menus et de l'affichage sur écran. Les langues disponibles sont : Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol, Portugais, Japonais, Chinois et Coréen.
Position de menu	Sélectionne la position d'affichage parmi Haut gauche, Bas gauche, Centre, Haut droite et Bas droite.
Couleur de menu	Sélectionne la tonalité d'affichage du menu parmi Blanc et Noir .

≈ RÉGLAGE D'INSTALLATION

Paramètre	Description
Trapèze V	Corrige la distorsion trapézoïdale verticale de l'image. (
	Remarque
	Pour certaines températures ambiantes et angles
	d'écran, il se peut que le réglage du paramètre
	"Trapèze V" ne permette pas de corriger
	parfaitement la distorsion trapézoïdale. Corrigez
	alors la distorsion manuellement.


Paramètre	Description
Side Shot	Corrige la distorsion trapézoïdale horizontale de l'image. (
Symétrie	Fait basculer l'image sur son axe horizontal et/ou vertical. Off: Pas de symétrie d'image. HV: Symétrie d'axe horizontal et d'axe vertical de l'image. H: Symétrie d'axe horizontal de l'image. V: Symétrie d'axe vertical de l'image.
Arrière-plan	Sélectionnez la couleur de fond de l'écran lorsque le projecteur ne reçoit aucun signal. Vous avez le choix entre " Noir " et " Bleu ".
Mire d'essai	Lorsque ce paramètre est sur On , une mire s'affiche à l'écran quand vous effectuez un réglage avec "Side Shot" ou "Trapèze V". Si vous ne désirez pas que la mire s'affiche, placez ce paramètre sur Off .
Mode haute altit.	Off: Utilisez cette option lors de l'utilisation du projecteur à des altitudes normales. On: Utilisez cette option lors de l'utilisation du projecteur à une altitude de 1 500 m ou supérieure.

WINFORMATIONS

Paramètre	Description
fH	Affiche la fréquence horizontale du signal d'entrée.
fV	Affiche la fréquence verticale du signal d'entrée.
Durée de lampe	Indique la durée d'utilisation effective de la lampe.

Numéros de mémoire de présélection

Ce projecteur comporte 35 types de données préprogrammées pour des signaux d'entrée (mémoire de présélection). Lorsque le projecteur reçoit un signal préprogrammé, il le reconnaît automatiquement et rappelle les données correspondantes depuis la mémoire de présélection pour permettre d'obtenir l'image optimale. Le numéro de mémoire et le type de signal s'affichent dans le menu INFORMATIONS.

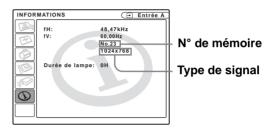

Vous pouvez également régler les données préprogrammées avec le menu RÉGLAGE DE L'ENTRÉE.

Ce projecteur comporte également 20 mémoires utilisateur pour Entrée A dans lesquelles vous pouvez mémoriser les réglages pour un signal d'entrée qui n'a pas été préprogrammé.

Lorsqu'un signal n'ayant pas été préprogrammé est reçu pour la première fois, le numéro de mémoire affiché est 0. Si vous réglez alors les données pour ce signal dans le menu RÉGLAGE DE L'ENTRÉE, ces réglages sont mémorisés dans le projecteur. Lorsque les 20 mémoires utilisateur sont toutes occupées, les nouvelles données sont enregistrées par-dessus les données de la mémoire la plus ancienne.

Pour déterminer si un signal a été préprogrammé en mémoire, consultez le tableau de la page 40.

Pour les signaux ci-dessous, les données sont rappelées depuis la mémoire de présélection. Vous pouvez utiliser ces données en réglant "Amplification H". Effectuez un réglage fin avec "Déplacement".

Signal	N° de mémoire	Amplification H
Super Mac-2	23	1312
SGI-1	23	1320
Macintosh 19"	25	1328

Remarque

Lorsque le format d'image du signal d'entrée ne correspond pas à la taille de l'écran, il y a des bandes noires sur l'écran.

Réglage de la qualité d'image du signal de l'ordinateur

Une fonction de réglage automatique vous permet d'obtenir une netteté optimale de l'image lors de la projection d'un signal de l'ordinateur.

1 Projetez une image fixe de l'ordinateur.

2 Appuyez sur la touche APA (Auto Pixel Alignment).

Si l'image est correctement réglée, "Effectué" apparaît à l'écran.

Remarques

- Lorsque "APA intelligent" est sur "On", la fonction APA est automatiquement activée.
- Appuyez sur la touche APA alors que l'image couvre tout l'écran de l'ordinateur. S'il y a des bords noirs autour de l'image, la fonction APA ne fonctionnera pas correctement et il se peut que l'image dépasse de l'écran.
- Après avoir changé de signal d'entrée ou reconnecté l'ordinateur, appuyez à nouveau sur la touche APA pour obtenir une image correcte.
- Pour faire réapparaître l'écran initial, appuyez à nouveau sur la touche APA pendant le réglage.
- Pour certains types de signaux d'entrée, il se peut que le réglage de l'image ne s'effectue pas correctement.
- Lors du réglage manuel de l'image, réglez les paramètres du menu RÉGLAGE DE L'ENTRÉE. (@page 26)

Divers

Cette section indique comment résoudre les problèmes, comment remplacer une lampe, le filtre à air, etc.

Dépannage

Alimentation	
Le projecteur ne se met pas sous tension.	 → Attendez environ une minute avant de mettre le projecteur sous tension. (page 20) → Fermez correctement le couvercle de la lampe. (page 32) → Fermez correctement le couvercle du filtre à air. (page 33)


Image	
Pas d'image.	→ Assurez-vous que les raccordements ont été correctement effectués. (☞ page 10) → Sélectionnez correctement la source d'entrée à l'aide de la touche INPUT. (☞ page 19) → Paramétrez l'ordinateur pour que la sortie de signal s'effectue par un moniteur externe. → Paramétrez l'ordinateur pour que la sortie de signal ne s'effectue que vers un moniteur externe.
L'image via le connecteur PJ MULTI présente des couleurs anormales.	→ Sélectionnez "Ordinateur", "Composant" ou "Video GBR" pour "Sél sign entr A" dans le menu RÉGLAGE ⊖ en fonction du signal d'entrée. (இ page 27)
La balance des couleurs est incorrecte.	 → Réglez l'image dans "Réglez l'image" du menu PARAMÉTRAGE DE L'IMAGE (☞ page 25). → Placez "Standard coul." du menu RÉGLAGE (☞ sur le standard couleur du signal d'entrée. (☞ page 27)
L'image est trop sombre.	→ Réglez correctement le contraste ou la luminosité dans "Réglez l'image" du menu PARAMÉTRAGE DE L'IMAGE (♣). (இ page 25)
L'image n'est pas nette.	 → Réglez la mise au point avec la molette FOCUS. (page 19) → De la condensation s'est formée sur l'objectif. Laissez le projecteur sous tension pendant environ deux heures.
L'image tremblote.	→ Réglez correctement "Phase des points" dans "Réglez le signal" du menu RÉGLAGE DE L'ENTRÉE ⑤. (ℱ page 26) → Appuyez sur MUTING de la télécommande.

Son	
Pas de son.	 → Assurez-vous que les câbles de raccordement sont correctement branchés. (ℰ page 10) → Réglez "Volume" dans le menu PARAMÉTRAGE DE L'IMAGE (ℰ page 25) ou appuyez sur VOLUME + de la télécommande. → Appuyez sur MUTING de la télécommande.
Affichage sur écran	
L'affichage sur écran n'apparaît pas.	→ Placez "État" du menu RÉGLAGE DE MENU ഈ sur "Act.". (☞ page 27)
Télécommande	
La télécommande ne fonctionne pas.	 → Les piles sont peut être épuisées. Remplacez les piles par des neuves. (page 5) → Insérez les piles en respectant la polarité. (page 5)

Indicateur

L'indicateur LAMP/COVER ou TEMP/FAN du panneau de commande s'allume ou clignote en cas de problème du projecteur.

Indicateur LAMP/COVER

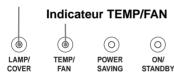

LAMP/COVER clignote.	→ Poser correctement le couvercle de la lampe ou le couvercle du filtre à air. (☞ pages 32 et 33)
LAMP/COVER s'allume.	 → La lampe a atteint la fin de sa durée de vie. Remplacez la lampe. (☞ page 32) → La lampe a atteint une température élevée. Attendez une minute que la lampe refroidisse et remettez le projecteur sous tension. (☞ page 20)
TEMP/FAN	→ Le ventilateur est défectueux.
clignote.	Consultez le service après-vente Sony.
clignote. TEMP/FAN s'allume.	Consultez le service après-vente Sony. → La température à l'intérieur du projecteur est anormalement élevée. Vérifiez si les orifices de ventilation ne sont pas obstrués.

Messages d'avertissement

Consultez la liste ci-dessous pour connaître la signification des messages affichés à l'écran.

Surchauffe! Lampe OFF 1 min.!	 → Mettez le projecteur hors tension. → Vérifiez si les orifices de ventilation ne sont pas obstrués.
Fréquence est hors limites !	 → Utilisez un signal dans la plage de fréquences admissible. → Réglez le signal de sortie du moniteur externe de l'ordinateur connecté sur SVGA.
Vérifiez régl. de Sél. Sign entr A	→ Placez "Sél sign entr A" sur "Ordinateur" dans le menu RÉGLAGE ⑤ lorsque le projecteur reçoit un signal RVB de l'ordinateur. (ℱ page 27)
Remplacer la lampe.	→ Le moment est venu de remplacer la lampe. Remplacez la lampe. (இ page 32)
Remplacer le filtre.	→ Le moment est venu de remplacer le filtre à air. Remplacez le filtre à air. (இ page 33)

Messages de précaution

Consultez la liste ci-dessous pour connaître la signification des messages affichés à l'écran.

Pas d'entrée	→ Il n'y a pas d'entrée de signal. Vérifiez les connexions. (ℱ page 10)
Non applicable!	→ Appuyez sur la touche appropriée.

Remplacement de la lampe

La lampe utilisée comme source lumineuse a une certaine durée de vie. Lorsque l'intensité lumineuse de la lampe diminue, que la balance des couleurs de l'image devient anormale ou que "Remplacer la lampe." s'affiche à l'écran, ceci indique que la lampe est usée. Remplacez la lampe par une neuve (non fournie).

Utilisez une lampe pour projecteur LMP-H150 comme lampe de rechange.


Pour remplacer la lampe après avoir utilisé le projecteur

Mettez le projecteur hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation. Attendez au moins une heure pour permettre à la lampe de se refroidir complètement.

Attention

La lampe est très chaude lorsque vous mettez le projecteur hors tension avec l'interrupteur \(\frac{1}{\cup} \) (marche/veille). Elle peut vous brûler si vous la touchez. Pour retirer le module de lampe, maintenez-le bien à l'horizontale et tirez perpendiculairement. N'inclinez pas le module de lampe. Si vous extrayez le module de lampe en l'inclinant et si la lampe se brise, il se peut que vous vous blessiez avec les éclats.


1 Abaissez le levier de verrouillage du support réglable, faites-le glisser vers la droite, soulevez l'arrière du projecteur, puis ramenez le levier sur sa position initiale. Tout en maintenant la vis au bas du projecteur tournée vers l'intérieur avec une pièce de monnaie ou un tournevis à lame plate, ouvrez le couvercle du projecteur avec la main.

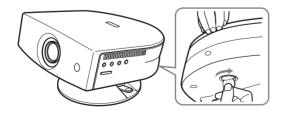


Remarque

Assurez-vous que le projecteur est stable.


2 Ouvrez le couvercle de la lampe en desserrant la vis avec un tournevis cruciforme.

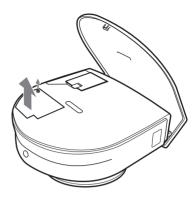

3 Desserrez la vis du bloc de lampe à l'aide d'un tournevis Philips. Tirez le bloc de lampe droit vers le haut en le prenant par la poignée.

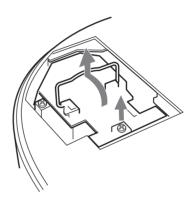


4 Introduisez la nouvelle lampe à fond jusqu'à ce qu'elle soit correctement en place. Resserrez la vis et repliez la poignée.

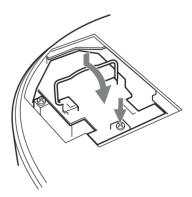

5 Refermez le couvercle de la lampe et serrez les vis.

6 Tout en poussant le couvercle du projecteur vers vous en le tenant par les deux côtés du côté objectif, refermez-le de façon qu'il produise un déclic.

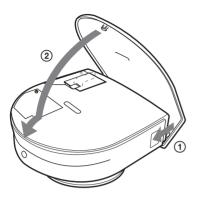

- 7 Branchez le cordon d'alimentation et mettez le projecteur en veille.
- 8 Appuyez sur chacune des touches suivantes de la télécommande dans l'ordre indiqué pendant moins de cinq secondes : RESET, ←, →, ENTER.

Remarques

- N'introduisez pas les doigts dans le logement de lampe et veillez à ce qu'aucun liquide ou objet ne tombe à l'intérieur pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie.
- Pour le remplacement, utilisez uniquement une lampe pour projecteur LMP-H150. L'utilisation d'une autre lampe que la LMP-H150 pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Avant de remplacer la lampe, mettez le projecteur hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.

Mise au rebut d'une lampe de projecteur usée

Tous les matériaux utilisés par cette lampe sont similaires à ceux d'une lampe fluorescente. Vous devez donc vous débarrasser d'une lampe de projecteur usée de la même manière qu'une lampe fluorescente.

Remplacement du filtre à air

Le filtre à air doit être remplacé périodiquement. Lorsque "Remplacer le filtre." s'affiche à l'écran, remplacez immédiatement le filtre à air.

Remarques

- Le remplacement du filtre à air est très important pour la performance du projecteur et pour éviter les dysfonctionnements. Lorsque le message de remplacement apparaît à l'écran, remplacez aussitôt le filtre à air.
- Lors du retrait du filtre à air, veillez à ce que de la poussière ou des objets ne pénètrent pas dans le projecteur.
- Avant de remplacer le filtre à air, mettez le projecteur hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.
- 1 Abaissez le levier de verrouillage du support réglable, faites-le glisser vers la droite, soulevez l'arrière du projecteur, puis ramenez le levier sur sa position initiale. Tout en maintenant la vis au bas du projecteur tournée vers l'intérieur avec une pièce de monnaie ou un tournevis à lame plate, ouvrez le couvercle du projecteur avec la main.


Remarque

Assurez-vous que le projecteur est stable.

2 Pour retirer le couvercle du filtre, appuyez sur le bouton de verrouillage du filtre.



3 Retirez le filtre à air du porte-filtre en le tenant par sa languette.

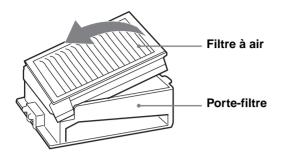

- 4 Introduisez le nouveau filtre à air dans le porte-filtre avec la surface blanche tournée vers le haut, placez le porte-filtre face en bas, puis reposez-le dans le projecteur.
- 5 Remettez le couvercle de filtre en place.
- 6 Tout en poussant le couvercle du projecteur vers vous en le tenant par les deux côtés du côté objectif, refermez-le de façon qu'il produise un déclic.

Spécifications

Système

Système de projection

Système de projection à 3 panneaux

LCD, 1 objectif

Panneau LCD TFT 0,62 pouce,

1 245 816 pixels (415 272 pixels × 3)

 $(415\ 272\ pixels \times 3)$

Soleil Objectif zoom 1,2 fois (manuel)

f33,6 - 42 mm/F1,85 - 2,2

Lampe Type UHP 150 W Dimensions de l'image projetée

Plage: 40 à 150 pouces (en diagonale)

Standard couleur NTSC3.58/PAL/SECAM/NTSC4.43/

PAL-M/PAL-N, sélection automatique/manuelle

Signaux vidéo compatibles

RVB 15 kHz/composantes 50/60 Hz, composantes progressif 50/60 Hz, DTV (480/60i, 575/50i, 480/60p, 575/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i), 1080/24PsF, vidéo composite, vidéo Y/C

Signaux d'ordinateur compatibles

fH : 19 à 72 kHz fV : 48 à 92 Hz

Résolution maximale XGA 1 024 ×

768, fV: 85 Hz

Haut-parleur Haut-parleur mono,

33 mm (1.5/16 pouces) de diamètre,

max. $2 \text{ W} \times 1$

Entrée/sortie

Entrée vidéo VIDEO: type Cinch

Vidéo composite : 1 Vc-c ±2 dB

sync négative

(terminaison 75 ohms)

S-vidéo : connecteur mini-DIN Y/C 4

broches (mâle)

Y (luminance): 1 Vc-c ±2 dB sync négative (terminaison 75 ohms) C (chrominance): salve 0.286 Vc-c

±2 dB (NTSC)

(terminaison 75 ohms) salve 0,3 Vc-c ±2 dB (PAL) (terminaison 75 ohms) PJ MULTI Multi-connecteur 32 broches

Vidéo composite : 1 Vc-c ±2 dB sync

négative (terminaison 75 ohms)

S-vidéo: Y/C

Y (luminance) : 1 Vc-c ±2 dB sync négative (terminaison 75 ohms)

C (chrominance): salve 0,286 Vc-c

 $\pm 2 \text{ dB (NTSC)}$

(terminaison 75 ohms) salve 0,3 Vc-c ±2 dB (PAL) (terminaison 75 ohms)

RVB analogique/composantes:

R/CR (PR): 0,7 Vc-c ±2 dB (terminaison 75 ohms)
V: 0,7 Vc-c ±2 dB (terminaison 75 ohms)

V avec sync/Y: 1 Vc-c ±2 dB de

sync négative

(terminaison 75 ohms)
B/CB (PB): 0,7 Vc-c ±2 dB
(terminaison 75 ohms)
SYNC/HD: Entrée sync
composite: 1–5 Vc-c haute
impédance, positive/négative
Entrée sync horizontale: 1–5 Vc-c
haute impédance, positive/négative

haute impédance, positive/nég VD : Entrée sync verticale : 1–5 Vc-c haute impédance,

positive/négative

Généralités

Dimensions $304 \times 168 \times 321 \text{ mm}$

 $(12 \times 6^{5}/8 \times 12^{3}/4 \text{ pouces})$

(l/h/p)

Poids 4,5 kg (9 li 15 onces) environ Alimentation 100 à 240 V CA, 2,1–1,1 A,

50/60 Hz

Consommation électrique

Max. 200 W

(Mode de veille : 3 W)

Température de fonctionnement

0 à 35 °C (32 à 95 °F)

Humidité de fonctionnement

35 à 85 % (sans condensation)

Température de stockage

-20 à 60 °C (-4 à 140 °F)

Humidité de stockage

10 à 90 %

Accessoires fournis

Télécommande RM-PJHS2 (1) Piles de format AA (R6) (2) Câble d'interface signal SIC-HS50

(5 m) (1)

Cordon d'alimentation secteur (1) Filtre à air (pour remplacement) (1)

Filtre cinéma (1)

Entretoises de support réglable (2)

Mode d'emploi (1)

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Accessoires en option

Câble d'interface signal IFU-HS1

Lampe de projecteur LMP-H150 (pour remplacement)

Filtre à air PK-HS1FL (pour remplacement)


Câbles d'interface signal SIC-HS10/SIC-HS20/SIC-HS30/

SIC-HS40

Objectif de projection

Convertisseur à courte focale VPLL-CW20

Distances de projection pour un signal au format 1080i/720p et signal d'ordinateur

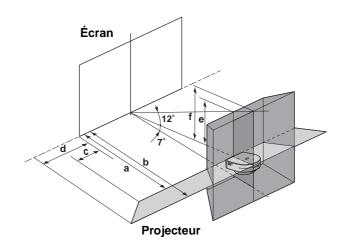

Lors d'une projection en utilisant les réglages "Side Shot" et "Trapèze V"

Pour un signal au format 720p et un signal d'ordinateur

Unité: m (pieds)

(F)						
Taille d'écran (pouces)	40	60	80	100	120	150
a	1,6	2,5	3,3	4,1	5,0	6,2
	(5,2)	(7,9)	(10,8)	(13,5)	(16,4)	(20,3)
b	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4	6,8
	(5,9)	(8,9)	(11,8)	(14,8)	(17,7)	(22,3)
С	-0,2	-0,3	-0,4	-0,6	-0,7	-0,8
	(-0,7)	(-1,0)	(-1,3)	(-2,0)	(-2,3)	(-2,6)
d	-0,2	-0,3	-0,3	-0,4	-0,5	-0,6
	(-0,7)	(-1,0)	(-1,0)	(-1,3)	(-1,6)	(-2,0)
e	0,3	0,5	0,7	0,9	1,0	1,3
	(1,0)	(1,6)	(2,3)	(3,0)	(3,3)	(4,3)
f	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5
	(1,3)	(2,0)	(2,6)	(3,3)	(3,9)	(4,9)

Lors d'une projection en utilisant le réglage "Side Shot" seulement

Pour un signal au format 1080i/720p et un signal d'ordinateur


Unité: m (pieds)

Taille d'écran (pouces)	40	60	80	100	120	150
a	1,6	2,5	3,3	4,1	5,0	6,2
	(5,2)	(8,2)	(10,8)	(13,5)	(16,4)	(20,3)
b	1,9	2,9	3,9	4,8	5,8	7,3
	(6,2)	(9,5)	(12,7)	(15,7)	(19,0)	(24,0)
С	0,08	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3
	(0,2)	(0,3)	(0,7)	(0,6)	(1,0)	(1,0)
d	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8
	(0,7)	(1,0)	(1,3)	(1,6)	(2,0)	(2,6)

Distances de projection avec un convertisseur de focale en option

Exemple d'installation au plancher

- a : Distance entre l'écran et le centre de l'objectif
- b : Distance entre le plancher et le centre de l'objectif
- c : Distance entre le plancher et le dessous du projecteur
- x : Libre

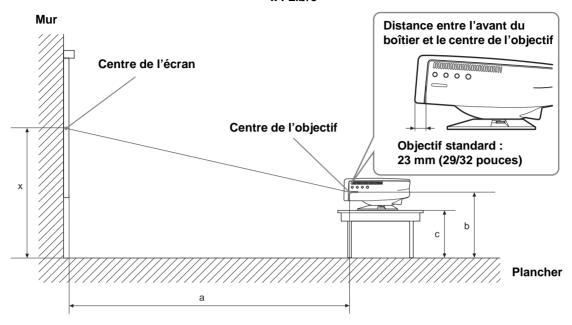

Lors de l'utilisation du convertisseur à courte focale VPLL-CW20

Utilisez un écran de 40 à 150 pouces.

Pour des écrans de format 16 : 9

Pou	r des écrar		Unité : n	nm (pouces)			
SS	(pouces)	40	60	80	100	120	150
0	Minimum	1140 (45)	1740 (68 ⁵ /8)	2330 (91 ³ / ₄)	2930 (115 ³ /8)	3520 (138 ⁵ /8)	4410 (173 ³ /4)
a	Maximum	1400 (55 ¹ /8)	2130 (83 ⁷ /8)	2860 (112 ⁵ /8)	3580 (141)	4310 (169 ³ / ₄)	5400 (212 ⁵ /8)
	b	x-194 (x-7 ⁵ /8)	x-290 (x-11 ¹ /2)	x-387 (x-15 ¹ /4)	x-484 (x-19 ¹ /8)	x-581 (x-22 ⁷ /8)	x-726 (x-28 ⁵ /8)
	c	x-291 (x-11 ¹ /2)	x-387 (x-15 ¹ /4)	x-484 (x-19 ¹ /8)	x-581 (x-22 ⁷ /8)	$x-678$ $(x-26^{3}/4)$	x-823 (x-32 ¹ / ₂)

Pour calculer les cotes d'installation

SS (Screen Size): Taille d'écran

a (minimum) = $SS \times 29,7451 - 48,0584$

a (maximum) = $SS \times 36,30012 - 47,7234$

b = x - (SS/4,84269158)

c = x - (SS/4,84269158 + 97)

Pour des écrans de format 4 : 3

SS	(pouces)	40	60	80	100	120	150
2	Minimum	1410 (55 ⁵ /8)	2140 (84 ³ / ₈)	2860 (112 ⁷ /8)	3590 (141 ³ /8)	4320 (170 ¹ /8)	5410 (213 ¹ /8)
a	Maximum	1730 (68 ¹ / ₈)	2620 (103 ¹ / ₄)	3510 (138 ¹ / ₄)	4390 (172 ⁷ /8)	5280 (208)	6620 (260 ³ /4)
	b	$x-237$ $(x-9^{3}/8)$	x-356 (x-14)	x-474 (x-18 ³ /4)	x-593 (x-23 ³ /8)	x-711 (x-28)	x-889 (x-35)
	c	x-334 (x-13 ¹ / ₄)	x-453 (x-17 ⁷ /8)	x-571 (x-22 ¹ / ₂)	x-690 (x-27 ¹ /4)	x-808 (x-31 ⁷ /8)	x-986 (x-38 ⁷ /8)

Unité: mm (pouces)

Pour calculer les cotes d'installation SS (Screen Size) : Taille d'écran a (minimum) = $SS \times 29,7451 - 48,0584$ a (maximum) = $SS \times 36,30012 - 47,7234$

b = x - (SS/5,92666667)c = x - (SS/5,92666667 + 97)

Avertissement pour le raccordement secteur

Utilisez un cordon d'alimentation approprié à l'alimentation secteur locale.

	États-Unis, Canada	Europe continentale	Royaume-Uni	Australie	Japon
Type de fiche	YP-11	YP-21	SP-61	B8	YP-13
Extrémité femelle	YC-13L	YC-13L	YC-13L	C7-2	YC-13L
Type de cordon	SPT-2	H03VVH2-F	H03VVH2-F	H03VVH2-F	VCTFK
Tension et intensités nominales	10 A/125 V	2,5 A/250 V	2,5 A/250 V	2,5 A/250 V	7 A/125 V
Approbation de sécurité	UL/CSA	VDE	BS	SAA	DENANHO
Longueur de cordon (max.)	4,5 m	_	_	_	_

Signaux d'entrée et points réglables/paramétrables

Certains paramètres des menus ne sont pas réglables pour certains signaux d'entrée. Ils sont indiqués dans les tableaux suivants.

Les paramètres qui ne peuvent pas être réglés n'apparaissent pas sur le menu.

Menu Réglez l'image...

Paramètre	Signal d'entrée							
Parametre	Video ou S video (Y/C)	Composant	Video GBR	Ordinateur				
Contraste	•	•	•	•				
Lumière	•	•	•	•				
Couleur	• (sauf pour N & B)	•	•	_				
Teinte	• (NTSC3.58/4.43 seulement, sauf pour N & B)	•	•	_				
Netteté	•	•	•	_				
Optimiseur RVB	-	_	_	•				
Black Level Adj	•	•	•	_				
Mode gamma	-	_	-	•				
Temp. couleur	•	•	•	•				
DDE	•	• (15k seulement)	• (15k seulement)	_				
Cinéma noir	•	•	•	•				
Volume	•	•	•	•				

^{• :} Réglable/paramétrable

Menu RÉGLAGE DE L'ENTRÉE

	Signal d'entrée						
Paramètre	Video ou S video (Y/C)	Composant	Video GBR	Ordinateur			
Phase des points	_	_	-	•			
Amplification H	_	– (sauf pour 15k)	– (sauf pour 15k)	•			
Déplacement	_	• (sauf pour 15k)	• (sauf pour 15k)	•			
Mode large	•	(sauf pour les numéros de mémoire de présélection 5, 45, 49 et 50 de DTV)	(sauf pour les numéros de mémoire de présélection 5, 45, 49 et 50 de HDTV)	-			

• : Réglable/paramétrable

^{- :} Non réglable/non paramétrable

^{- :} Non réglable/non paramétrable

Signaux préprogrammés

N° de mémoire	Signal	préprogrammé	fH (kHz)	fV (Hz)	Sync	Amplification H
1	Vidéo 60 Hz		15,734	59,940	_	
2	Vidéo 50 Hz		15,625	50,000	_	_
3	480/60i (DTV)		15,734	59,940	Sync sur V/Y ou sync composite	_
4	575/50i (DTV)		15,625	50,000	Sync sur V/Y ou sync composite/vidéo composite	_
5	1080/60i (DTV	(), 1035/60i, 1080/60i	33,750	60,000	Sync sur V/Y	
6	640 × 350	Mode VGA 1	31,469	70,086	H-pos, V-nég	800
7		VGA VESA 85 Hz	37,861	85,080	H-pos, V-nég	832
8	640 × 400	PC-9801 Normal	24,823	56,416	H-nég, V-nég	848
9		Mode VGA 2	31,469	70,086	H-nég, V-pos	800
10		VGA VESA 85 Hz	37,861	85,080	H-nég, V-pos	832
11	640 × 480	Mode VGA 3	31,469	59,940	H-nég, V-nég	800
12	7	Macintosh 13"	35,000	66,667	H-nég, V-nég	864
13	7	VGA VESA 72 Hz	37,861	72,809	Sync sur V	832
14	7	VGA VESA 75 Hz	37,500	75,000	H-nég, V-nég	840
15		VGA VESA 85 Hz	43,269	85,008	H-nég, V-nég	832
16	800 × 600	SVGA VESA 56 Hz	35,156	56,250	H-pos, V-pos	1024
17		SVGA VESA 60 Hz	37,879	60,317	H-pos, V-pos	1056
18	7	SVGA VESA 72 Hz	48,077	72,188	H-pos, V-pos	1040
19	7	SVGA VESA 75 Hz	46,875	75,000	H-pos, V-pos	1056
20	7	SVGA VESA 85 Hz	53,674	85,061	H-pos, V-pos	1048
21	832 × 624	Macintosh 16"	49,724	74,550	H-nég, V-nég	1152
22	1024 × 768	XGA VESA 43 Hz	35,522	43,479	H-pos, V-pos	1264
23	7	XGA VESA 60 Hz	48,363	60,004	H-nég, V-nég	1344
24	7	XGA VESA 70 Hz	56,476	70,069	H-nég, V-nég	1328
25	7	XGA VESA 75 Hz	60,023	75,029	H-pos, V-pos	1312
26	7	XGA VESA 85 Hz	68,677	84,997	H-pos, V-pos	1376
43	480/60p (comp	osantes progressif)	31,470	60,000	_	
44	575/50p (comp	osantes progressif)	31,250	50,000		
45	1080/50i (DTV	<u> </u>	28,130	50,000		
47	720/60p (DTV)		45,000	60,000	Sync sur V/Y	
48	720/50p (DTV)		37,500	50,000		
49	1080/24 (DTV), 1080/48i		27,000	48,000		
50	540/60p		33,750	60,000		
51	1366 × 768	Spécial 56 Hz	45,000	56,000	H-nég, V-nég	1766
71	854 × 480	Spécial 56 Hz	30,110	56,150	H-nég, V-nég	1046


Remarques

- Il se peut que l'image ne s'affiche pas correctement avec des signaux autres que les signaux préprogrammés ci-dessus.
- La mémoire n° 22 indique le signal d'interface.


Emplacement des commandes

Avant


Vous pouvez utiliser les touches du panneau de commande qui portent le même nom que les touches de la télécommande pour commander le projecteur.

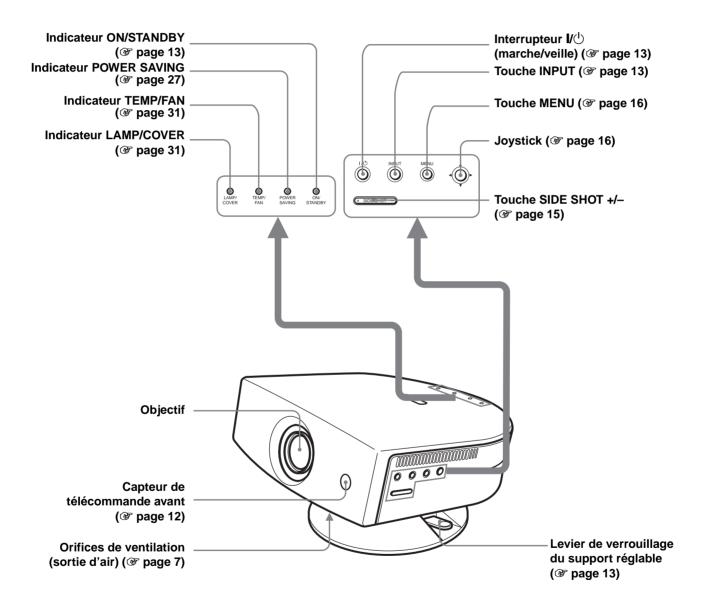

Arrière

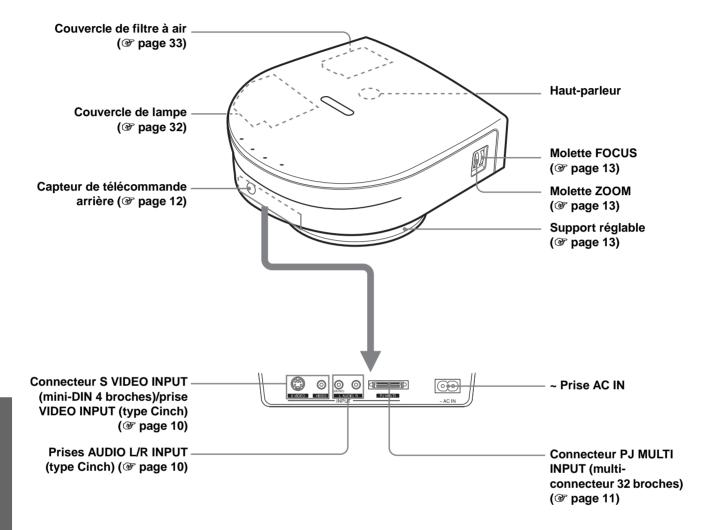

Télécommande

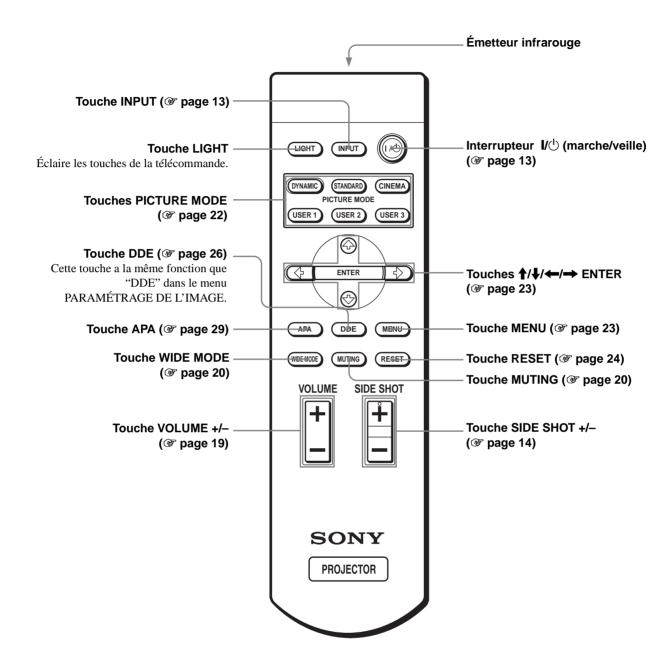

Index

Α
Accessoires en option35
Accessoires fournis 5
Amplification H
С
Capteur de télécommande
arrière 12
avant 12
Cinéma noir
Contraste
Couleur
Couleur de menu
D
DDE (Dynamic Detail Enhancer) 26
Dépannage 30
Déplacement
Durée de lampe
E
Emplacement des commandes
arrière
avant 41
télécommande
État
F
fH
Filtre à air
fV28
I
Indicateur
LAMP/COVER 31
TEMP/FAN 31
INFORMATIONS 28
Installation du projecteur et d'un écran
L
Langage 27
Lumière

M	
Mémoire de présélection 28,	40
Menu	
opération	23
pour faire disparaître le menu	24
réinitialisation	24
Menu PARAMÉTRAGE DE	
L'IMAGE	25
Menu RÉGLAGE	27
Menu RÉGLAGE	
D'INSTALLATION	27
Menu RÉGLAGE DE L'ENTRÉE	26
Menu RÉGLAGE DE MENU	
	21
Message avertissement	31
précaution	31
Mode d'image	25
cinéma	25
dynamique	25
standard	25
utilisateur 1, 2 et 3	25
Mode économique	27
Mode gamma	26
Mode large	26
N	
Netteté	26
Niveau du noir	
0	
Optimiseur RVB	26
Orifices de ventilation	
prise d'air	7
sortie d'air	
_	
Р	
Phase des points	26
Position de menu	27
Projection	18

Raccordements amplificateur AV 11 appareil vidéo 10 lecteur DVD avec connecteurs vidéo composantes/tuner numérique 11 ordinateur 11 utilisation du périphérique d'interface en option 12 Réglage taille et position de l'image 12 Réglez l'image... 25 Remplacement de la lampe...... 32 S Sélection de la langue de menu..... 16 Т Télécommande emplacement des commandes...... 43 mise en place des piles...... 5 Volume 19 W WIDE MODE 20

R

ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de incendio o electrocución, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.

Para evitar recibir descargas eléctricas, no abra el aparato. Contrate exclusivamente los servicios de personal cualificado

La toma de corriente debe encontrarse cerca del equipo y ser de fácil acceso.

Contenido

Precauciones4
Conexión y preparación
Desembalaje5
Paso 1: Instalación del proyector6
Antes de configurar el proyector6
Uso de la lente de conversión opcional7
Instalación del proyector y de una pantalla8
Paso 2: Conexión del proyector10
Conexión a un equipo de vídeo10
Conexión utilizando los cables de interfaz de señales opcionales11
Conexión mediante la unidad de interfaz opcional12
Paso 3: Ajuste del tamaño y la posición de la imagen12
Paso 4: Selección del idioma del
menú16
Proyección
Proyección de la imagen en la
pantalla18
Selección del modo de pantalla ancha20
Seleccionar el modo de visualización de la imagen22

Uso de los menús

Funcionamiento mediante los
menús23
Listas de menús25
Configuraciones de menú25
Elementos de menú25
Acerca del nº de memoria preestablecida28
Ajuste de la calidad de imagen de una señal procedente de un ordenador29
Otros
Solución de problemas30
Sustitución de la lámpara32
Sustitución del filtro de aire33
Especificaciones34
Ubicación de los controles41
Frontal41
Trasera42
Mando a distancia43
Índice44

Precauciones

Seguridad

- Compruebe que la tensión de funcionamiento de la unidad sea la misma que la del suministro eléctrico local.
- Si se introduce algún objeto sólido o líquido en la unidad, desenchúfela y haga que sea revisada por personal especializado antes de volver a utilizarla.
- Desenchufe la unidad de la toma mural cuando no vaya a utilizarla durante varios días.
- Para desconectar el cable, tire del enchufe. Nunca tire del propio cable.
- La toma mural debe encontrarse cerca de la unidad y ser de fácil acceso.
- La unidad no estará desconectada de la fuente de alimentación de CA (toma de corriente) mientras esté conectada a la toma mural, aunque haya apagado la unidad.
- No mire al objetivo mientras la lámpara esté encendida.
- No coloque la mano ni ningún objeto cerca de los orificios de ventilación. El aire que sale es caliente.

Prevención del calentamiento interno

Después de apagar la alimentación con el interruptor l/\(\bar{\text{U}}\) (encendido/espera), no desconecte la unidad de la toma mural mientras el ventilador de refrigeración esté en funcionamiento.

Precaución

El proyector está equipado con orificios de ventilación de aspiración y de escape. No bloquee dichos orificios ni coloque nada cerca de ellos, ya que si lo hace puede producirse un recalentamiento interno, causando el deterioro de la imagen o daños al proyector.

Embalaje

Guarde la caja y los materiales de embalaje originales, ya que resultarán útiles cuando tenga que embalar la unidad. Para obtener una máxima protección, vuelva a embalar la unidad como se embaló originalmente en fábrica.

Conexión y preparación

En esta sección se describe cómo instalar el proyector y la pantalla, cómo conectar el equipo desde el cual desea proyectar la imagen, etc.


Desembalaje

Compruebe que la caja contenga los siguientes elementos:

Mando a distancia (1), Pilas tamaño AA (R6) (2)



Cable de interfaz de señales (1)

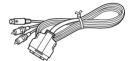

Filtro de aire (para sustitución) (1)



Filtro de cine (1)




Espaciadores del ajustador (2)



Cable de alimentación de CA (1) Instrucciones de funcionamiento (1)

Introducción de las pilas en el mando a distancia


Introduzca las pilas comenzando por el lado 🖨, como se muestra en la ilustración. Si las introduce forzándolas o con las polaridades invertidas, podría provocar un cortocircuito y generar calor.

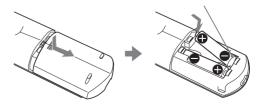


Paso 1: Instalación del proyector

Es posible obtener una buena calidad aunque se proyecte la imagen desde un lado de la pantalla ("Side Shot") (página 9). Con este proyector, puede disfrutar de espectáculos en su propio hogar en diversas situaciones.


Cine en casa

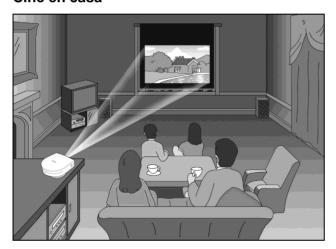

Videojuegos en pantalla grande

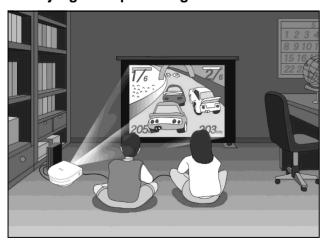

Espectáculos deportivos, etc. en compañía

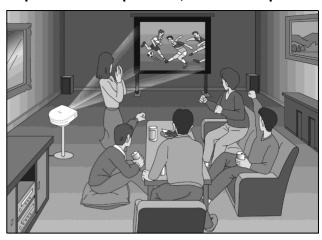

Antes de configurar el proyector

No ponga el proyector en las siguientes situaciones, en las que puede sufrir daños o averías.

Ventilación escasa



Calor y humedad excesivos




Polvo y humo excesivo



No emplee el proyector en las siguientes condiciones.

Inclinación extrema de la unidad

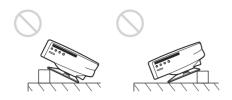

Bloqueo de los orificios de ventilación



Colocación del proyector sin el ajustador



Nota

Instalación de la unidad a grandes altitudes

Cuando utilice el proyector a una altitud de 1.500 metros o más, establezca el "Modo gran altitud" en el menú AJUSTE INSTALACIÓN. El no establecer este modo cuando se utilice el proyector a grandes altitudes podrá acarrear efectos adversos, tales como reducción de la fiabilidad de ciertos componentes.

Uso del Filtro de cine que se suministra

El Filtro de cine que se suministra con el proyector permite obtener, cuando se instala, un mayor contraste de color y un color negro más intenso. Utilícelo según sus preferencias.

Para instalar el Filtro de cine

1 Desconecte la alimentación y desenchufe el cable de alimentación.

2 Inserte el Filtro de cine alineando el tornillo del filtro con la rosca del objetivo del proyector; a continuación, gire el filtro hacia la derecha.



Para quitar el filtro de cine, gírelo hacia la izquierda.


Uso de la lente de conversión opcional

Es posible instalar la lente de conversión de enfoque corto VPLL-CW20 opcional en el proyector. Para ver las distancias de proyección cuando se instala lentes de conversión, consulte la página 37.

Siga los pasos siguientes para instalar la Lente de conversión.

Para obtener información detallada acerca de la instalación de la lente, consulte también el manual de instalación que la acompaña.

- 1 Apague la alimentación y desconecte el cable de alimentación.
- 2 Retire el parasol del objetivo de la Lente de conversión.
- 3 Alinee el tornillo de la Lente de la conversión con la rosca del objetivo del proyector, tal como se ilustra a continuación.

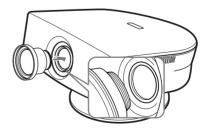

4 Gire la Lente de conversión hacia la derecha.



Notas sobre la instalación de la Lente de conversión opcional

- La lente se raya fácilmente; cuando la manipule, colóquela siempre suavemente sobre una superficie estable y nivelada, en posición horizontal.
- Tenga cuidado de no golpear con la lente de conversión la superficie del objetivo del proyector.
- Evite tocar la superficie de la lente.

Para retirar la Lente de conversión instalada

Gire la lente instalada hacia la izquierda hasta que pueda retirarla.




Notas

- Tenga cuidado de no dejar caer la Lente de conversión, una vez desinstalada.
- Cuando ajuste la distorsión de la imagen mediante las opciones "Trapezoide V" o "Side Shot" del menú AJUSTE INSTALACIÓN con la Lente de conversión opcional instalada en el proyector, es posible que no se muestre correctamente la relación de aspecto de la imagen original.

Instalación del proyector y de una pantalla

La distancia de instalación entre el proyector y la pantalla varía en función del tamaño de ésta.

1 Determine la posición de instalación del proyector y la pantalla.

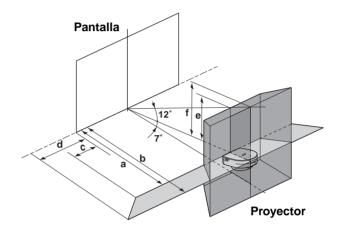

- a: Distancia de proyección mínima entre la pantalla y el centro del objetivo del proyector cuando se coloca el proyector de lado ("Side Shot"), o cuando se coloca el proyector con el centro de la pantalla y el centro del objetivo alineados.
- **b:** Distancia de proyección máxima entre la pantalla y el centro del objetivo del proyector cuando se coloca el proyector de lado, o cuando se coloca el proyector con el centro de la pantalla y el centro del objetivo alineados.
- c: Distancia máxima horizontal entre el extremo izquierdo o derecho de la pantalla y el centro del objetivo del proyector cuando se coloca el proyector de lado (cuando se utiliza la distancia de proyección a)
- d: Distancia máxima horizontal entre el extremo izquierdo o derecho de la pantalla y el centro del objetivo cuando se coloca el proyector de lado (cuando se utiliza la distancia de proyección b)
- e: Distancia máxima vertical entre la parte inferior de la pantalla y el centro del objetivo del proyector cuando se coloca el proyector de lado (cuando se utiliza la distancia de proyección a)

f: Distancia máxima vertical entre la parte inferior de la pantalla y el centro del objetivo del proyector cuando se coloca el proyector de lado (cuando se utiliza la distancia de proyección **b**)

Proyección con los ajustes "Side Shot" y "Trapezoide V"

Sitúe el proyector de modo que el extremo del objetivo quede dentro del área de la ilustración; utilice como guía los valores **a** a **f** de la tabla siguiente.

T	т .	1 1		/ .	`
ι	اnر	dad:	m	(pie	S

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	40	60	80	100	120	150
a	1,6	2,5	3,3	4,2	5,0	6,3
	(5,2)	(8,2)	(10,8)	(13,8)	(16,4)	(20,7)
b	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4	6,8
	(5,9)	(8,9)	(11,8)	(14,8)	(17,7)	(22,3)
С	0,0	-0,1	-0,2	-0,2	-0,3	-0,3
	(0,0)	(-0,3)	(-0,6)	(-0,6)	(-1,0)	(-1,0)
d	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
e	0,3	0,5	0,7	0,9	1,0	1,3
	(1,0)	(2,0)	(2,3)	(3,0)	(3,3)	(4,3)
f	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5
	(1,6)	(2,0)	(2,6)	(3,3)	(3,9)	(4,9)

Sugerencia

La tabla muestra las distancias de proyección de señales de vídeo convencionales y señales de formato 1080i. En la página 36 se muestran las distancias que se utilizan para proyectar señales de formato 720p y señales de ordenador.

Note

Cuando se proyecta con la Lente de conversión opcional montada, los valores \mathbf{a} , \mathbf{b} , \mathbf{e} y \mathbf{f} son ligeramente diferentes de los de la tabla.

Proyección utilizando sólo el ajuste "Side Shot"

Sitúe el proyector de modo que el extremo del objetivo quede dentro del área de la ilustración; utilice como guía los valores **a**, **b**, **c** y **d** de la tabla siguiente.

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	40	60	80	100	120	150
a	1,6	2,5	3,3	4,1	5,0	6,2
	(5,2)	(8,2)	(10,8)	(13,5)	(16,4)	(20,3)
b	1,9	2,9	3,9	4,8	5,8	7,3
	(6,2)	(9,5)	(12,8)	(15,7)	(19,0)	(24,0)
С	0,2	0,3	0,4	0,6	0,7	0,8
	(0,7)	(1,0)	(1,3)	(2,0)	(2,3)	(2,6)
d	0,4	0,5	0,7	0,9	1,1	1,4
	(1,3)	(1,6)	(2,3)	(3,0)	(3,6)	(4,6)

Sugerencia

La tabla muestra las distancias de proyección de señales de vídeo. En la página 36 se muestran las distancias que se utilizan para proyectar señales de formato 1080i/720p y señales de ordenador.

Nota

Si proyecta la imagen utilizando sólo "Side Shot", establezca la opción "Trapezoide V" del menú AJUSTE INSTALACIÓN en "Manual" y ajuste el nivel en "0".

Proyección desde el centro

Puede cambiar el ángulo de proyección mediante el ajustador. (página 13) Sitúe el proyector de modo que el extremo del objetivo quede dentro del área de la ilustración; utilice como guía los valores **a** y **b** de la tabla siguiente.

Unidad: m (pies)

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	40	60	80	100	120	150
a	1,6	2,4	3,2	4,0	4,8	6,0
	(5,2)	(7,9)	(10,5)	(13,1)	(15,7)	(19,7)
b	1,9	2,9	3,9	4,8	5,8	7,3
	(6,2)	(9,5)	(12,8)	(15,7)	(19,0)	(24,0)

Proyecte una imagen en la pantalla y ajuste la imagen de modo que se ajuste a la pantalla. (F página 12)


Para proyectar una imagen, conecte un equipo de vídeo al proyector. (página 10)

Paso 2: Conexión del proyector

Cuando haga las conexiones, asegúrese de hacer lo siguiente:


- Apague todos los equipos antes de realizar cualquier conexión.
- Utilice los cables apropiados para cada conexión.
- Introduzca los enchufes de los cables correctamente; si no se introducen por completo suelen producir ruido. Cuando desconecte un cable, asegúrese de tirar del enchufe, no del cable.
- Consulte las instrucciones de funcionamiento del equipo conectado.
- Si conecta el proyector a la conexión PJ MULTI, seleccione la señal de entrada con la configuración "Sel. señ. ent. A" del menú AJUSTE .
 página 27)

Conexión a un equipo de vídeo

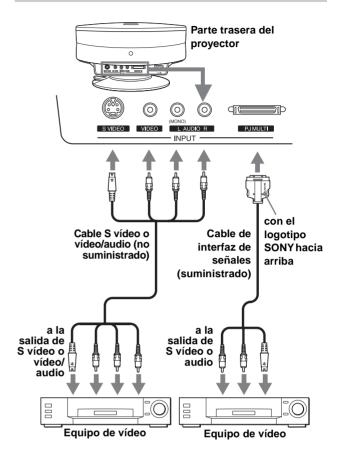


Conexión utilizando los cables de interfaz de señales opcionales

Para conectar con un reproductor de DVD equipado con los conectores de vídeo componente/sintonizador digital

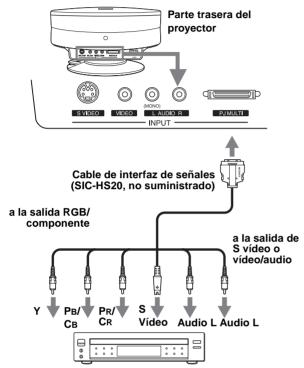

Reproductor de DVD con conectores para vídeo componente, sintonizador digital, etc.

Conexión a un amplificador AV

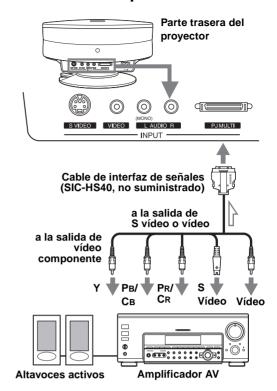


Conexión a un ordenador

Para oír el sonido procedente de un ordenador, utilice los altavoces incorporados del ordenador o conecte los altavoces activos al ordenador.


Nota

Aunque conecte el cable de interfaz de señales a la salida audio del ordenador, el sonido no saldrá por el proyector.

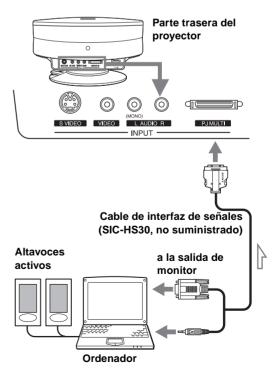


Conexión mediante la unidad de interfaz opcional

La unidad de interfaz opcional permite conectar varios equipos de vídeo, y seleccionar la salida de los equipos conectados hacia el proyector o el aparato de TV utilizando simplemente un conmutador de selección de la unidad de interfaz.

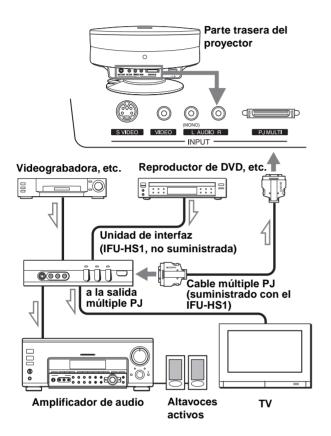

Paso 3: Ajuste del tamaño y la posición de la imagen

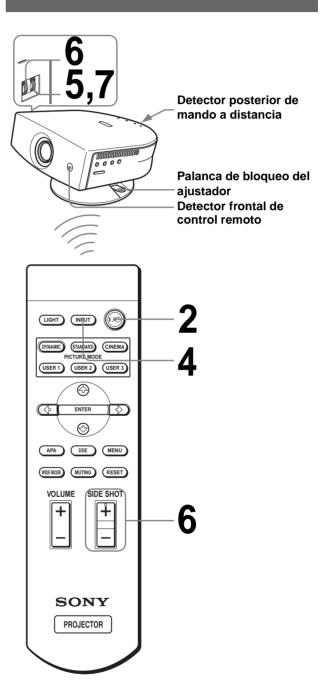

Sugerencia

Los botones I/⊕ (encendido/espera), INPUT, MENU y ↓/∱/←/
→/ENTER (joystick) del panel lateral del proyector funcionan igual que los del mando a distancia.

1 Enchufe el cable de alimentación CA a una toma mural.

El indicador ON/STANDBY se iluminará en rojo y el proyector entrará en el modo de espera.



STANDBY Se ilumina en rojo.

Pulse el interruptor I/() (encendido/espera) para encender el proyector.

El indicador ON/STANDBY se iluminará en verde.





Se ilumina en verde.

3 Encienda el equipo conectado al proyector.

Consulte las instrucciones de funcionamiento del equipo conectado.

4 Pulse INPUT para proyectar la imagen en la pantalla.

Cada vez que pulse el botón, la indicación de señal de entrada cambia. (página 19)





5 Ajuste el enfoque de forma aproximada con el anillo FOCUS.



6 Ajuste el tamaño y la posición de la imagen de forma que se ajuste a la pantalla con el anillo ZOOM y el ajustador.

Gire el anillo ZOOM para ajustar el tamaño de la imagen.




Ajuste de la posición de la imagen utilizando el ajustador


Mantenga bajada la palanca de bloqueo del ajustador y deslícela hacia la derecha, mueva el proyector, a continuación retorne la palanca de bloqueo.



Es posible mover el proyector horizontal o verticalmente dentro de las siguientes gamas:

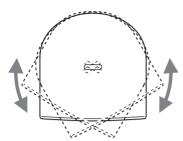

Hasta 30° en cada sentido horizontalmente

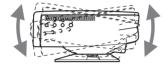

Hasta 10° en cada sentido verticalmente

Ajuste de la posición de la imagen utilizando el espaciador de ajustador suministrado


La colocación de uno de los espaciadores suministrados para el reglaje del ajustador (espaciadores para 1° y 2°) le permite inclinar el proyector hacia la derecha o izquierda a un ángulo de inclinación de hasta 2°.



Para colocar el espaciador de ajustador suministrado

1 Ponga un paño grueso (p.ej., un cojín) debajo del proyector. Ponga el proyector bocabajo.

2 Mientras presiona los pomos de bloqueo hacia dentro, retire la barra del ajustador de la parte inferior de la tabla del ajustador en la que quiera colocar el espaciador suministrado.

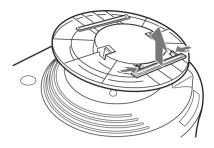

3 Encaje el espaciador dentro del punto de la barra del ajustador quitada.

Proyección mediante los ajustes "Side Shot" y "Trapezoide V"

1 Ajuste la posición vertical mediante el ajustador.

Si establece la opción "Trapezoide V" del menú AJUSTE INSTALACIÓN en "Auto" (página 28), la distorsión vertical se corregirá automáticamente.


Nota

Es posible que el ajuste "Trapezoide V" no corrija perfectamente la distorsión trapezoidal, dependiendo de la temperatura de la habitación o el ángulo de la pantalla. En este caso, ajuste la distorsión manualmente.

② Realice el ajuste de modo que el lado izquierdo o derecho de la imagen se ajuste al lado correspondiente de la pantalla.


Si sitúa el proyector a la izquierda de la pantalla, realice el ajuste de modo que el lado izquierdo de la imagen se ajuste al lado izquierdo de la pantalla. Si el proyector está situado en el lado derecho, realice el ajuste de modo que el lado derecho se ajuste al lado derecho de la pantalla.

Al mismo tiempo, alinee el lado inferior de la imagen con el lado correspondiente de la pantalla.

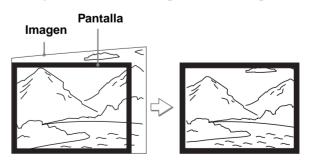

③ Realice el ajuste necesario para corregir la distorsión trapezoidal horizontal, mediante el botón SIDE SHOT + o –.

Pulse los botones SIDE SHOT + o – de modo que el lado superior de la imagen quede paralelo al lado inferior. Si el lado izquierdo es más largo que el lado derecho, pulse SIDE SHOT –.

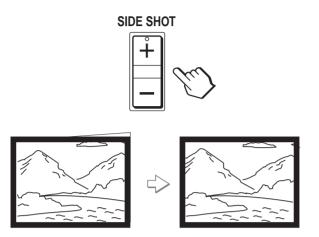


Pulse SIDE SHOT + si es el lado derecho el que tiene mayor longitud. Para ajustar la distorsión de forma precisa, pulse \uparrow o \downarrow .

Proyección utilizando sólo el ajuste "Side Shot"

- ① Establezca la opción "Trapezoide V" de AJUSTE INSTALACIÓN en "Manual" y establezca el nivel en "0" (☞ página 28) o pulse RESET.
- ② Realice el ajuste de modo que el lado izquierdo o derecho de la imagen se ajuste al lado correspondiente de la pantalla.

 Si sitúa el proyector a la izquierda de la pantalla, realice el ajuste de modo que el lado izquierdo de la imagen se ajuste al lado izquierdo de la pantalla. Si el proyector está situado en el lado derecho, realice el ajuste de modo que el lado derecho se ajuste al lado derecho de la pantalla.

 Utilice anillo ZOOM para ajustar al mismo tiempo el tamaño vertical del lado alineado de la imagen,

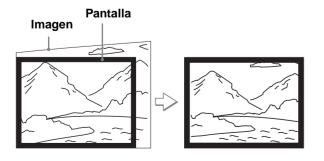

de modo que se ajuste a la pantalla.


③ Realice el ajuste necesario para corregir la distorsión trapezoidal horizontal, mediante el botón SIDE SHOT + o -.

Para ver cómo realizar la corrección, consulte el paso ③ de "Proyección con los ajustes "Side Shot" y "Trapezoide V".

Proyección desde el centro

Realice el ajuste de modo que tanto la posición como el tamaño del lado inferior de la imagen se ajusten a los del lado inferior de la pantalla, por medio del ajustador y del anillo ZOOM.

Si establece la opción "Trapezoide V" del menú AJUSTE INSTALACIÓN en "Auto" (F página 28), la distorsión vertical se corregirá automáticamente.

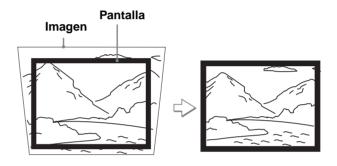

Nota

Es posible que el ajuste "Trapezoide V" no corrija perfectamente la distorsión trapezoidal, dependiendo de la temperatura de la habitación o el ángulo de la pantalla. En este caso, ajuste la distorsión manualmente.


7 Gire el anillo FOCUS para ajustar el enfoque de nuevo.

Sugerencia

Cuando ajuste la distorsión manualmente utilizando "Trapezoide V" y los botones SIDE SHOT en los pasos 6 y 7, el patrón de prueba incorporado se proyectará en la pantalla. Si quiere hacer ajustes utilizando la señal de entrada actual, establezca la opción "Patrón de prueba" del menú AJUSTE INSTALACIÓN on "No". (③ página 28)

Paso 4: Selección del idioma del menú

Es posible seleccionar el idioma que se desee entre los nueve existentes para el menú y demás indicaciones en pantalla. La configuración predeterminada de fábrica es el idioma inglés.

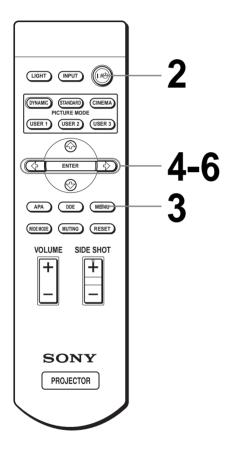

Sugerencia

Para utilizar el menú, también puede utilizar el joystick del panel lateral del proyector, en lugar de los botones ♠/♣/←/→/ENTER del mando a distancia.

1 Enchufe el cable de alimentación CA a una toma mural.

El indicador ON/STANDBY se iluminará en rojo y el proyector entrará en el modo de espera.



Se ilumina en rojo.

Pulse el interruptor I/U (encendido/espera) para encender el proyector.

El indicador ON/STANDBY se iluminará en verde.






Se ilumina en verde.

3 Pulse MENU.

Aparecerá el menú.


El menú actualmente seleccionado se muestra como un botón amarillo.



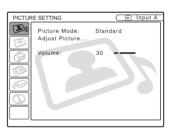


4 Pulse ↑ o ↓ para seleccionar el menú MENU SETTING ♥ y, a continuación, pulse → o ENTER.

Aparecerá el menú seleccionado.

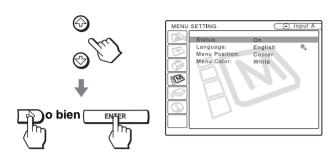


Fulse ↑ o ↓ para seleccionar "Language" y, a continuación, pulse → o ENTER.

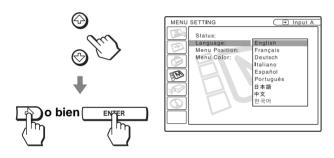

6 Pulse ↑ o ↓ para seleccionar un idioma y, a continuación, pulse ← o ENTER.

El menú aparecerá en el idioma seleccionado.

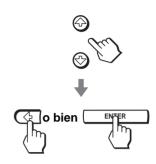


Para que el menú desaparezca Pulse MENU.

Proyección

En esta sección se describe cómo utilizar el proyector para ver la imagen procedente del equipo conectado. También describe cómo seleccionar el modo de pantalla ancha o la calidad de imagen que se desee.

Proyección de la imagen en la pantalla

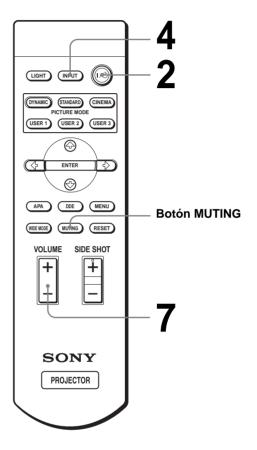

1 Enchufe el cable de alimentación de CA a una toma mural.

El indicador ON/STANDBY se iluminará en rojo y el proyector entrará en el modo de espera.



STANDBY Se ilumina en rojo.

Pulse el interruptor I/ (encendido/espera) para encender el proyector.

El indicador ON/STANDBY se iluminará en verde.





STANDBY Se ilumina en verde.

3 Encienda el equipo conectado al proyector.

Consulte las instrucciones de funcionamiento del equipo conectado.

4 Pulse INPUT repetidamente para seleccionar la entrada que desea proyectar en la pantalla.

Muestre la indicación de la entrada que desea.

Ejemplo: Para ver la imagen procedente del equipo de vídeo conectado a la toma VIDEO INPUT.





Para ver la imagen de	Pulse INPUT para mostrar
El equipo de vídeo conectado a la entrada VIDEO INPUT del proyector	Video 1
El equipo de vídeo conectado a la entrada S VIDEO INPUT del proyector	S-Video 1
El equipo de vídeo RGB/componente conectado a la entrada PJ MULTI INPUT mediante el cable de interfaz de señales o la unidad de interfaz opcional	ENTRAD A*

Para ver la imagen de	Pulse INPUT para mostrar
El equipo de vídeo conectado a la entrada PJ MULTI INPUT mediante el cable de interfaz de señales o la unidad de interfaz opcional	Video 2
El equipo de vídeo equipado con S VIDEO conectado a la entrada PJ MULTI INPUT mediante el cable de interfaz de señales o la unidad de interfaz opcional	S-Video 2

^{*} Establezca la configuración de "Sel. señ. ent. A" del menú AJUSTE 🔂 según la señal de entrada. (🎯 página 27)

5 Gire el anillo ZOOM para ajustar el tamaño de la imagen.



6 Gire el anillo FOCUS para ajustar el enfoque.

Ajuste para obtener un enfoque nítido.



Pulse VOLUME + o – para ajustar el volumen.



Supresión del sonido

Pulse MUTING en el mando a distancia.

Para restablecer el sonido, pulse MUTING otra vez.

Para apagar la alimentación

1 Pulse el interruptor **I**/⁽⁾ (encendido/espera).

En la pantalla aparece el mensaje "DESACTIVAR?".

2 Vuelva a pulsar el interruptor I/🖰.


El indicador ON/STANDBY parpadeará en verde y el ventilador seguirá funcionando para reducir el calentamiento interno. Además, mientras el indicador ON/STANDBY esté parpadeando rápidamente no podrá encender el indicador ON/STANDBY con el interruptor 1/0.

3 Desenchufe el cable de alimentación de CA de la toma mural cuando el ventilador deje de funcionar y el indicador ON/STANDBY se ilumine en rojo.

Puede apagar el proyector manteniendo pulsado el interruptor 1/1/2 (encendido/espera) durante un segundo, aproximadamente, en lugar de realizar los pasos antes descritos.

Selección del modo de pantalla ancha

Es posible disfrutar de varios modos de pantalla ancha, según la señal de vídeo que se reciba. También es posible seleccionarlos mediante el menú. (página 26)

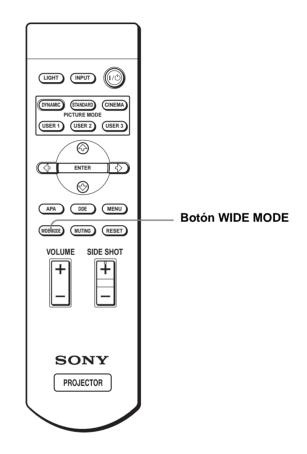

Pulse WIDE MODE.

Al pulsar el botón puede seleccionar la configuración de "Modo amplio".

Completo

Las imágenes comprimidas 16:9 se muestran con la relación de aspecto correcta. La imagen 4:3 se amplía horizontalmente para ajustarse a la pantalla 16:9.



Sugerencia

Comprimida: una imagen original con relación de aspecto 16:9 se registra comprimida horizontalmente para ser una imagen 4:3.

Normal

La imagen, con la relación de aspecto normal 4:3, se muestra en el centro de la pantalla de modo que llena el tamaño vertical de la pantalla.



Zoom amplio

La imagen con relación de aspecto 4:3 se amplía, y las partes superior e inferior se comprimen para ajustarse a la pantalla 16:9. Utilice este modo para ver noticias, espectáculos de variedades, etc.



Zoom

La imagen, con la relación de aspecto normal 4:3, se amplía vertical y horizontalmente con la misma relación para llenar la pantalla 16:9. Este modo es ideal para ver películas con formato de pantalla ancha.



Subtítulo

El área de subtítulo se comprime y se muestra en la parte inferior de la pantalla. Utilice este modo para ver películas con subtítulos.



Completo direc.

Se realiza una asignación uno a uno sobre una imagen 16:9 comprimida. Se muestra en el centro de la pantalla.



Normal direc.

Se realiza una asignación uno a uno sobre una imagen de relación de aspecto normal 4:3. Se muestra en el centro de la pantalla.



Notas


- Es posible ajustar la posición vertical de la imagen con la opción "Posición V" del menú AJUSTE DE ENTRADA cuando esté seleccionado "Zoom" o "Subtítulo", o cuando esté seleccionado "Completo direc." o "Normal direc." para señal de entrada de vídeo (50 Hz) o componente progresivo (50p).
- Cuando esté seleccionado "Subtítulo", podrá ajustar la posición de los subtítulos con la opción "Área de título" del menú AJUSTE DE ENTRADA.
- Si se selecciona "Completo direc." o "Normal direc." cuando se introduzca una señal de vídeo (50 Hz) o vídeo progresivo (50p), la imagen podrá no visualizarse completamente en la pantalla debido al número de puntos del panel LCD.

Notas sobre la selección del modo de pantalla ancha

- Seleccione el modo de pantalla ancha teniendo en cuenta que la modificación de la relación de aspecto de la imagen original proporcionará una apariencia diferente a la de la imagen original.
- Tenga en cuenta que, si se utiliza el proyector de forma comercial o para la exhibición pública, la modificación de la imagen original mediante el cambio del modo de pantalla ancha puede constituir una infracción de los derechos de los autores o de los productores, que gozan de protección legal.

Seleccionar el modo de visualización de la imagen

Puede seleccionar el modo de visualización de la imagen que mejor se adapte al tipo de programa o a las condiciones de la habitación.

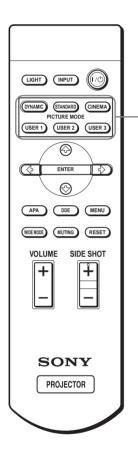

Botones PICTURE MODE DYNAMIC STANDARD CINEMA USER 1, 2 y 3

Pulse uno de los botones PICTURE MODE (DYNAMIC, STANDARD, CINEMA y USER 1, 2 y 3).

DYNAMIC

Selecciónelo para dar más contraste y más nitidez a la imagen.

STANDARD

Recomendado para unas condiciones de visualización normales en el hogar. Selecciónelo también para reducir las irregularidades de la imagen cuando se esté viendo con el modo DYNAMIC.

CINEMA

Selecciónelo para obtener una imagen más suave, como la de las películas.

USER 1, 2 y 3

Puede ajustar la calidad de la imagen a su gusto y guardar las configuraciones en la memoria que haya seleccionado del proyector. Pulse uno de los botones USER 1, 2 ó 3 y, a continuación, ajuste la imagen utilizando los menús. Las configuraciones se guardarán; pulse el botón para ver la imagen con la calidad de imagen ajustada. (página 25)

Uso de los menús

Esta sección describe cómo realizar varios ajustes y configuraciones mediante los menús.

Funcionamiento mediante los menús

El proyector dispone de un menú en pantalla que permite realizar diversos ajustes y configuraciones. Los elementos de configuración se muestran en un menú emergente o en un submenú. Si selecciona el nombre de un elemento seguido por puntos suspensivos (...), aparecerá un submenú con elementos de ajuste. Puede cambiar el tono y el idioma del menú en pantalla.

Para cambiar el idioma del menú, consulte "Selección del idioma del menú" en la página 16.

Elementos de la pantalla

Indicador de señal de entrada



Indicador de configuración de señal de entrada

Menú de ajuste de imagen




Indicador de señal de entrada

Muestra el canal de entrada seleccionado. Cuando no hay señal de entrada, se muestra x€. Para ocultar este indicador, utilice la opción "Estado" del menú AJUSTE DE MENÚ.

Indicador de configuración de señal de entrada

Para ENTRAD A: Muestra "Ordenador",

"Componente" o "Vídeo GBR". Para la entrada Video/S Video: Muestra el ajuste "Auto" o "Sistema de color" en el menú AJUSTE.

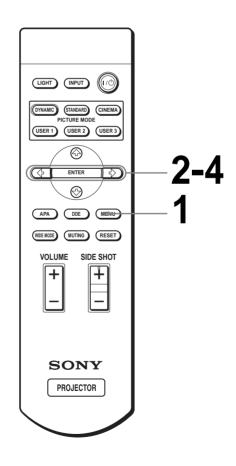

1 Pulse MENU.

Aparecerá el menú.

El menú actualmente seleccionado se muestra como un botón amarillo.





Pulse ↑ o ↓ para seleccionar un menú y, a continuación, pulse → o ENTER.


Aparecerá el menú seleccionado.

Pulse ↑ o ↓ para seleccionar el elemento que desea ajustar y, a continuación, pulse → o ENTER.

Los elementos de configuración se muestran en un menú emergente o en un submenú.

Menú emergente

Configuración de Menú elementos

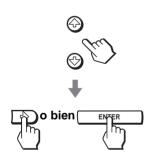



Submenú

Configuración Menú de elementos



4 Realice la configuración o ajuste del elemento.

Cambio del nivel de ajuste

Para aumentar el valor, pulse ↑ o →.
Para reducir el valor, pulse ↓ o ←.
Pulse ENTER para restaurar la pantalla original.

Cambio de la configuración

Pulse ↑ o ↓ para cambiar la configuración. Pulse ← o ENTER para restaurar la pantalla original.

Para que el menú desaparezca

Pulse MENU.

Para restablecer elementos ajustados

Seleccione el elemento que desea restablecer y, a continuación, pulse RESET.

En la pantalla aparecerá "Completado!" y la configuración se restablecerá al valor preestablecido en fábrica.

Los elementos que es posible restablecer son los siguientes:

- "Contraste", "Brillo", "Color", "Tonalidad", "Nitidez" y "Potencia RVA" en "Ajustar imagen...", del menú CONFIGURACIÓN DE IMAGEN
- "Fase Punto", "Tamaño H" y "Desplazamiento" en "Ajustar señal...", del menú AJUSTE DE ENTRADA

Listas de menús

Configuraciones de menú

El proyector cuenta con seis páginas de menú. Los elementos que pueden ajustarse en cada menú se describen en las páginas 25 a 28.

Menú CONFIGURACIÓN DE IMAGEN

El menú CONFIGURACIÓN DE IMAGEN se utiliza para ajustar la imagen. También es posible ajustar el volumen.

Menú AJUSTE DE ENTRADA

El menú AJUSTE DE ENTRADA se utiliza para ajustar la señal de entrada. Es posible ajustar el tamaño de la imagen y seleccionar el modo de pantalla ancha, etc.

Menú AJUSTE

El menú AJUSTE se utiliza para cambiar la configuración del proyector.

Menú AJUSTE DE MENÚ

El menú AJUSTE DE MENÚ se utiliza para cambiar el idioma en pantalla y la posición de visualización de la pantalla del menú, etc.

⋙ Menú AJUSTE INSTALACIÓN

El menú AJUSTE INSTALACIÓN se utiliza para corregir la distorsión de la imagen.

Menú INFORMACIÓN

El menú INFORMACIÓN seutiliza para mostrar las frecuencias horizontal y vertical de la señal de entrada y el tiempo de uso de la lámpara.

Elementos de menú

Los elementos que se pueden ajustar están limitados por el tipo de señal de entrada. Los elementos que no pueden ajustarse no aparecen en el menú. (página 39)

CONFIGURACIÓN DE IMAGEN

Elementos	Descripción
Modo Imagen	Puede seleccionar el modo de
Wodo imagen	visualización de la imagen que mejor se
	adapte al tipo de imagen o al entorno.
	Dinámico: Selecciónelo para dar más
	contraste y más nitidez a la imagen.
	Estándar: Recomendado para unas
	condiciones de visualización normales.
	Selecciónelo también para reducir las
	irregularidades de la imagen cuando se esté viendo con el modo Dinámico.
	Cine: Selecciónelo para obtener una
	imagen más suave, como la de las
	películas.
	Usuario 1, 2 y 3: Puede ajustar la calidad
	de la imagen a su gusto y guardar las
	configuraciones. Una vez guardadas las
	configuraciones, puede ver la imagen con la calidad de imagen que ha
	ajustado pulsando el botón PICTURE
	MODE.
	Para almacenar la configuración 1 Seleccione Usuario 1, 2 o 3.
	2 Ajuste los elementos que desee en
	los menús.
	Los elementos que pueden almacenarse
	son:
	Los elementos de "Ajustar imagen",
	excepto "Volumen" y la configuración de "Modo amplio".
	Sugerencia
	También es posible ajustar la calidad de
	imagen en los modos "Dinámico", "Estándar"
	o "Cine". Para restablecer la configuración de
	fábrica pulse RESET.
Volumen	Ajuste el volumen.
Ajustar imagen	···
Contraste	Cuanto mayor sea el valor de la
	configuración, mayor será el contraste.
	Cuanto menor sea el valor de la
	configuración, menor será el contraste.
Brillo	Cuanto mayor sea el valor de la
	configuración, mayor será el brillo de la
	imagen. Si el valor de la configuración es
G 1	menor, la imagen será más oscura.
Color	Cuanto mayor sea el valor de la
	configuración, mayor será la intensidad.
	Si el valor de la configuración es menor, la intensidad será menor.
Tonalidad	
Tonanuau	Cuanto mayor sea el valor de la configuración, la imagen adquirirá un tono
	más verdoso. Cuanto menor sea el valor
	de la configuración, la imagen adquirirá
	un tono más morado.
	<u> </u>

Elementos	Descripción
Nitidez	Cuanto mayor sea el valor de la configuración, mayor será la nitidez de la imagen. Si el valor de la configuración es menor, la imagen aparecerá con mayor suavidad.
Potencia RVA	Ajusta la nitidez de la imagen cuando se introducen señales procedentes de un ordenador.
Nivel de negro	Enfatiza el color negro para producir imágenes "dinámicas" más marcadas. Establézcalo de acuerdo con la fuente de la señal de entrada. Alto: enfatiza el color negro. Bajo: atenúa el color negro. No: cancela esta función.
Modo Gamma	Gráfico: reproduce las fotografías en tonos naturales. Texto: contrasta el blanco y el negro. Adecuado para imágenes que contienen mucho texto.
Temp. de color	 Alto: el color blanco adquiere un tono azulado. Medio: el color blanco adquiere un tono neutro. Bajo: el color blanco adquiere un tono rojizo.
DDE (Dynamic Detail Enhancer)	No: reproduce las señales de vídeo con formato entrelazado sin conversión. Progresivo: convierte las señales de vídeo de formato entrelazado a un formato progresivo. Film: Normalmente, seleccione esta opción. Reproduce las fuentes de película 2-3 Pull-Down con un movimiento suave de la imagen. Cuando se introduce una señal de vídeo de formato diferente a 2-3 Pull-Down, se selecciona automáticamente "Progresivo".
Cine negro	Cambia la potencia de la lámpara durante la proyección. Sí: realza el negro mediante la reducción de la potencia de la lámpara. No: potencia normal. Sugerencia Si se establece "Cine negro" en "Sí", la próxima vez que se encienda la alimentación la lámpara utilizará la configuración "No" la primera vez y, a continuación, pasa a "Sí".

☑ AJUSTE DE ENTRADA

Elementos	Descripción
Ajustar señal	
Fase Punto	Ajusta la imagen procedente del ordenador para obtener una imagen más clara, después de ajustarla pulsando el botón APA.
Tamaño H	Ajusta el tamaño horizontal de la imagen procedente de un ordenador. Cuanto mayor sea el valor de la configuración, más ancha será la imagen. Cuanto menor sea el valor de la configuración, más estrecha será la imagen.

Elementos	Descripción
Desplaza-	Al aumentar el valor de la configuración
miento	de H (horizontal), la imagen se
	desplazará a la derecha y, al disminuirlo,
	se desplazará a la izquierda. Utilice 🖛 o
	→ para ajustar la posición horizontal. Al aumentar el valor de la configuración
	de V (vertical) la imagen se desplazará
	hacia arriba y, al disminuirlo, se
	desplazará hacia abajo. Utilice 🕈 o 🖡
	para ajustar la posición vertical.
Modo amplio	Es posible seleccionar los modos de
	imagen de relación de aspecto 4:3 "Normal" y "Normal direc.", y los modos
	de imagen de relación de aspecto 16:9
	"Completo", "Zoom amplio", "Zoom",
	"Subtitulo" y "Completo direc.".
	Completo: Las imágenes comprimidas*
	16:9 se muestran con el aspecto correcto. Las imágenes 4:3 se amplían
	horizontalmente para ajustarse a la
	pantalla 16:9.
	* comprimidas: una imagen con
	relación de aspecto 16:9 se registra comprimida horizontalmente para ser
	una imagen 4:3.
	Normal: las imágenes con relación de
	aspecto normal 4:3 se muestran de
	modo que llenan el tamaño vertical de
	la pantalla. Zoom amplio: las imágenes con relación
	de aspecto 4:3 se amplían, y las partes
	superior e inferior se comprimen para
	ajustarse a la pantalla 16:9. Utilice este
	modo para ver noticias, espectáculos de variedades, etc.
	Zoom: las imágenes con relación de
	aspecto normal 4:3 se amplían vertical
	y horizontalmente con la misma
	relación para llenar la pantalla 16:9. Este modo es ideal para ver películas
	con formato de pantalla ancha.
	Subtítulo: el área de subtítulo se
	comprime y se muestra en la parte
	inferior de la pantalla. Utilice este
	modo para ver películas con subtítulos. Completo direc: se realiza una
	asignación uno a uno sobre una imagen
	16:9 comprimida. Se muestra en el
	centro de la pantalla.
	Normal direc.: se realiza una asignación uno a uno sobre una imagen de relación
	de aspecto normal 4:3. Se muestra en el
	centro de la pantalla.
	Nota
	Si se selecciona "Completo direc." o "Normal
	direc." cuando se introduzca una señal de vídeo
	(50 Hz) o vídeo progresivo (50p), la imagen podrá no visualizarse completamente en la
	pantalla debido al número de puntos del panel
	LCD.
	Para ver información detallada, consulte "Selección del modo de pantalla ancha"
	en la página 20.
	F.n2 Zo.

Elementos	Descripción
Posición V	Ajusta la posición vertical de la imagen en el modo de pantalla ancha. Al aumentar el valor de la configuración, la imagen se desplaza hacia arriba. Al reducirse el valor de la configuración, la imagen se desplaza hacia abajo.
	Nota Este elemento sólo se puede ajustar cuando está seleccionado "Zoom" o "Subtítulo", o cuando está seleccionado "Completo direc." o "Normal direc." para señal de entrada de vídeo (50 Hz) o componente progresivo (50p).
Área de título	Ajusta el área de subtítulos. Al aumentar el valor de la configuración, el área de subtítulos se desplaza hacia arriba. Al reducirse el valor de la configuración, el área de subtítulos se desplaza hacia abajo.
	Nota Este elemento sólo se puede ajustar cuando está seleccionado "Subtítulo".

AJUSTE

Elementos	Descripción
APA inteligente	Cuando este elemento está establecido en Sí , la función APA actúa automáticamente sobre las señales de entrada procedentes de un ordenador, para ofrecer una imagen nítida. Para activar la función APA, también puede pulsar el botón APA en el control remoto.
	Sugerencia La función APA (Auto Pixel Alignment) ajusta automáticamente las señales de entrada procedentes de un ordenador para ofrecer una imagen nítida.
Búsq. ent. auto.	Establézcala en Sí cuando una unidad de interfaz opcional, tal como la IFU-HS1, esté conectada al conector PJ MULTI del proyector.
Sel. señ. ent. A	Selecciona la entrada de señal del equipo al seleccionar "Entrada-A" con el botón INPUT. Ordenador: introduce la señal desde un ordenador. Componente: introduce la señal de vídeo componente o vídeo progresivo desde un reproductor de DVD, un sintonizador digital, etc. Vídeo GBR: Introduce la señal desde un sintonizador digital.
Sistema de color	Selecciona el sistema de color de la señal de entrada. Automático: selecciona automáticamente el sistema de color de la señal de entrada entre NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M o PAL-N. "NTSC3. 58"-"PAL-N": establece manualmente el sistema de color en el sistema seleccionado.

Elementos	Descripción
Ahorro de energía	Cuando se ajusta en Sí, se enciende el indicador POWER SAVING. El proyector entra en el modo de ahorro de energía si no entra una señal durante 10 minutos; la lámpara se apaga y el ventilador de refrigeración sigue funcionando. En el modo de ahorro de energía, no funciona ninguno de los botones durante los primeros 60 segundos. Se cancela al introducir una señal o al pulsar cualquier botón. Si no desea establecer en el proyector el modo de ahorro de energía, seleccione No.
Iluminación	Enciende la iluminación del panel superior del proyector cuando está establecido en Sí . La apaga cuando se establece en No .

AJUSTE DE MENÚ

Elementos	Descripción		
Estado	Establézcalo en No para desactivar las indicaciones en pantalla, excepto los menús, el mensaje que aparece al apagar la alimentación, y los mensajes de advertencia.		
Idioma	Selecciona el idioma que se utiliza en el menú y en las indicaciones en pantalla. Los idiomas disponibles son: inglés, francés, alemán, italiauo, español, portugués, japonés, chinés y coreauo.		
Posición de menú	Selecciona la posición de presentación entre Sup. izq., Inf. izq., Centro, Derecha superior y Derecha inferior.		
Color de menú	Selecciona el tono de la presentación de menú entre Blanco y Negro .		

₩ AJUSTE INSTALACIÓN


AUGUIL INGIALAGION		
Elementos	Descripción	
Trapezoide V	Corrige la distorsión vertical trapezoidal de la imagen. (
	Nota Es posible que el ajuste "Trapezoide V" no corrija perfectamente la distorsión trapezoidal, dependiendo de la temperatura de la habitación o el ángulo de la pantalla. En este caso, ajuste la distorsión manualmente.	
Side Shot	Corrige la distorsión horizontal trapezoidal de la imagen. (
Inversion imagen	Invierte la imagen de la pantalla en dirección horizontal, vertical o ambas. No: la imagen no se invierte. HV: invierte la imagen horizontal y verticalmente. H: invierte la imagen horizontalmente. V: invierte la imagen verticalmente.	
Fondo	Selecciona el color de fondo de la pantalla cuando no se introduce ninguna señal. Es posible seleccionar "Negro" o "Azul".	
Patrón de prueba	Cuando se establece en Sí, cuando serealiza un ajuste mediante "Side Shot" o "Trapezoide V", en la pantalla se muestra un patrón de prueba. Si no desea mostrar un patrón de prueba, establézcalo en No.	
Modo gran altitud	No: Utilice este ajuste cuando esté usando el proyector a altitudes normales. Sí: Utilice este ajuste cuando esté usando el proyector a una altitud de 1.500 metros o más.	

(3) INFORMACIÓN

Elementos	Descripción
fH	Muestra la frecuencia horizontal de la señal de entrada.
fV	Muestra la frecuencia vertical de la señal de entrada.
Contador de lámpara	Indica cuánto tiempo ha estado encendida la lámpara.

Acerca del nº de memoria preestablecida

Este proyector dispone de 35 tipos de datos preestablecidos para señales de entrada (la memoria preestablecida). Cuando se introduce una señal preestablecida, el proyector detecta automáticamente el tipo de señal y recupera los datos correspondientes a la misma de la memoria preestablecida, para ajustarla y obtener una imagen óptima. El número de memoria y el tipo de señal se muestran en el menú INFORMACIÓN.

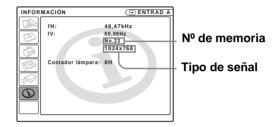

También es posible ajustar los datos preestablecidos mediante el menú AJUSTE DE ENTRADA. Este proyector dispone de 20 tipos de memorias de usuario para ENTRAD A, en las que es posible guardar la configuración de los datos ajustados para una señal de entrada no preestablecida. Si se introduce una señal no preestablecida por primera vez, se muestra un número de memoria 0. Cuando se ajustan los datos de la señal en el menú AJUSTE DE ENTRADA, se registran en el proyector. Si se registran más de 20 memorias de usuario, la memoria más reciente siempre se sobrescribirá la más antigua.

Consulte la tabla de la página 40 para averiguar si la señal está registrada en la memoria preestablecida.

Puesto que los datos de las siguientes señales se recuperan de la memoria preestablecida, puede emplear estos datos preestablecidos ajustando "Tamaño H". Utilice "Desplazamiento" para hacer ajustes precisos.

Señal	Nº de memoria	Tamaño H
Super Mac-2	23	1312
SGI-1	23	1320
Macintosh 19"	25	1328

Nota

Cuando la relación de aspecto de la señal de entrada no coincide con el tamaño de la pantalla, una parte de la pantalla se muestra en negro.

Ajuste de la calidad de imagen de una señal procedente de un ordenador

Es posible realizar un ajuste automático para obtener la imagen más clara posible cuando la señal que se proyecta procede de un ordenador.

1 Proyecte una imagen estática procedente del ordenador.

2 Pulse el botón APA (Auto Pixel Alignment). Cuando la imagen esté correctamente ajustada, la palabra "Completado" aparecerá en pantalla.

Notas

- Cuando "APA inteligente" está establecido en "Sí", la función APA se activa automáticamente.
- Pulse el botón APA cuando aparezca la imagen en todo el área de pantalla del ordenador. Si hay bordes negros alrededor de la imagen la función APA no se activará correctamente, y es posible que la imagen se extienda más allá de la pantalla.
- Si cambia la señal de entrada o vuelve a conectar un ordenador, pulse el botón APA de nuevo para obtener una imagen adecuada.
- Para restaurar la pantalla original, pulse de nuevo el botón APA durante el ajuste.
- Es posible que la imagen no se ajuste correctamente, dependiendo del tipo de señal de entrada.
- Ajuste los elementos del menú AJUSTE DE ENTRADA cuando ajuste la imagen de forma manual. (F página 26)

Otros

En esta sección se describe cómo solucionar los problemas, cómo cambiar una lámpara y el filtro de aire, etc.

Solución de problemas

Alimentación		
La alimentación no se enciende.	 → Espere alrededor de un minuto antes de encender la alimentación. (ℰ página 20) → Cierre firmemente la cubierta de la lámpara. (ℰ página 32) → Cierre firmemente la cubierta del filtro del aire. (ℰ página 33) 	
Imagen		
Sin imagen.	 → Compruebe que ha realizado las conexiones adecuadas. (☞ página 10) → Seleccione correctamente la fuente de entrada mediante el botón INPUT. (☞ página 19) → Establezca la señal del ordenador a salir de un monitor externo. → Configure el ordenador para que envíe la señal sólo a un monitor externo. 	

→ Seleccione "Ordenador", "Componente" o "Vídeo GBR" para "Sel. señ. ent. A" en el menú AJUSTE ♠, según la señal de entrada. (இ página 27) → Ajuste la imagen en la opción "Ajustar imagen" del menú CONFIGURACIÓN DE IMAGEN ♠. (இ página 25) → Establezca "Sistema de color" en el menú AJUSTE ♠ de modo que coincida con el sistema de color de la entrada. (இ página 27)
→ Ajuste correctamente el contraste o el brillo en la opción "Ajustar imagen" del menú CONFIGURACIÓN DE IMAGEN (※ página 25)
 → Ajuste el foco con el anillo FOCUS. (página 19) → Se ha condensado humedad en el objetivo. Deje el proyector encendido durante unas dos horas.
 → Ajuste correctamente "Fase Punto" para "Ajustar señal" en el menú AJUSTE DE ENTRADA ⑤. (ℰ página 26) → Pulse MUTING en el mando a distancia.
 → Compruebe que los cables de conexión están debidamente conectados. (愛 página 10) → Ajuste "Volumen" en el menú CONFIGURACIÓN DE IMAGEN (愛 página 25) o pulse el botón VOLUME + del mando a distancia. → Pulse MUTING en el mando a distancia.
talla
→ Establezca "Estado" en el menú AJUSTE DE MENÚ ഈ en "Sî". (ℱ página 27)
 → Es posible que las pilas estén agotadas. Sustituya las pilas. (☞ página 5) → Introduzca las pilas con las polaridades correctas. (☞ página 5)

Indicadores

El indicador LAMP/COVER o el indicador TEMP/FAN del panel de control se enciende o parpadea si el proyector tiene algún problema.

El indicador LAMP/COVER parpadea.	→ Asegure la cubierta de la lámpara o la del filtro de aire. (இ páginas 32 y 33)
El indicador LAMP/COVER se ilumina.	 → La lámpara ha llegado al final de su vida útil. Sustituya la lámpara. (☞ página 32) → La lámpara se calienta en exceso. Espere un minuto para que la lámpara se enfríe y vuelva a encender la alimentación. (☞ página 20)
El indicador TEMP/FAN parpadea.	→ El ventilador está averiado. Consulte con personal especializado de Sony.
El indicador TEMP/FAN se ilumina.	→ La temperatura interna es anormalmente alta. Compruebe que nada bloquee los orificios de ventilación.
Los indicadores LAMP/COVER y TEMP/FAN se iluminan.	→ Se ha producido una avería en el sistema eléctrico. Consulte con personal especializado de Sony.

Mensajes de advertencia

Utilice la lista siguiente para comprobar el significado de los mensajes que se muestran en la pantalla.

Temperatura	→ Apague la alimentación.
alta! Apag. 1 min.	→ Compruebe que nada bloquee los orificios de ventilación.
Frecuencia fuera de rango!	 → Introduzca una señal que se encuentre dentro del margen aceptable de frecuencias. → Establezca en SVGA la señal de salida del monitor externo del ordenador conectado.
Compruebe el ajuste Sel. señ. ent. A.	→ Establezca la opción "Sel. señ. ent. A" del menú AJUSTE en "Ordenador" cuando la señal RGB se introduzca desde el ordenador. (ℱ página 27)
Por favor cambie la lámpera.	→ Es necesario sustituir la lámpara. Sustituya la lámpara. (ℱ página 32)
Por favor cambie el filtro.	→ Es necesario sustituir el filtro. Sustituya el filtro de aire. (🎯 página 33)

Mensajes de precaución

Utilice la lista siguiente para comprobar el significado de los mensajes que se muestran en la pantalla.

Sin entrada	→ No hay señal de entrada. Compruebe las conexiones. (🏵 página 10)
No aplicable!	→ Pulse el botón adecuado.

Sustitución de la lámpara

La lámpara que se utiliza como fuente de luz tiene una determinada vida útil. Cuando la luz de la lámpara pierde intensidad, el balance de color de la imagen se vuelve extraño, o aparece el mensaje "Por favor cambie la lámpara." en la pantalla, la lámpara está agotada. Sustituya la lámpara por una nueva (no suministrada).

La lámpara de recambio debe ser una lámpara de proyector LMP-H150.


Sustitución de la lámpara después de utilizar el proyector

Apague el proyector y desenchufe el cable de alimentación. Espere al menos una hora hasta que la lámpara se enfríe completamente.

Precaución

La temperatura de la lámpara será alta después de apagar el proyector con el interruptor $I(\underline{\cdot})$ (encendido/espera). Si toca la lámpara, puede quemarse los dedos. Cuando extraiga la unidad de lámpara, asegúrese de que la mantiene en posición horizontal y, a continuación, tire hacia arriba. No incline la unidad de lámpara. Si tira de la unidad de lámpara para extraerla mientras está inclinada y si la lámpara se rompe, los trozos pueden esparcirse, causando heridas.

1 Mantenga bajada la palanca de bloqueo del ajustador, deslícela hacia la derecha, alce la parte posterior del proyector, a continuación retorne la palanca de bloqueo del ajustador. Mientras mantiene el tornillo de la parte inferior del proyector girado hacia dentro con una moneda o un destornillador de punta ranurada, abra la cubierta del proyector con la mano.

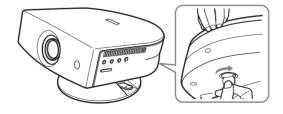


Nota

Asegúrese de que el proyector se encuentra en una posición estable.


2 Afloje el tornillo con un destornillador Philips para abrir la cubierta de la lámpara.



3 Afloje el tornillo de la unidad de lámpara con un destornillador Philips. Cogiéndola por el asidero, tire de la unidad de lámpara en línea recta hacia arriba.

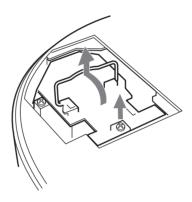


4 Inserte la lámpara nueva a tope hasta que esté firmemente en su sitio. Apriete el tornillo, y ponga hacia abajo el asidero.

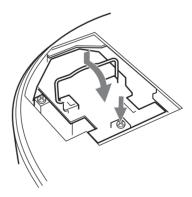

5 Cierre la cubierta de la lámpara y apriete los tornillos.

6 Mientras empuja la cubierta del proyector hacia usted sujetando ambos lados de la cubierta por el lado del objetivo, cierre la cubierta hasta que suene un chasquido.

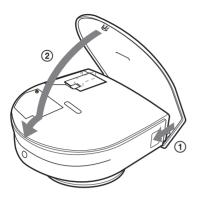

- 7 Conecte el cable de alimentación y ponga el proyector en el modo de espera.
- 8 Pulse los siguientes botones del mando a distancia en el orden indicado durante menos de cinco segundos cada una: RESET, ←, →, ENTER.

Notas

- No ponga sus manos en el punto de sustitución de la lámpara, ni permita que caiga ningún líquido u objeto dentro de él para evitar una descarga eléctrica o incendio.
- Asegúrese de utilizar la lámpara de proyector LMP-H150 para la sustitución. Si utiliza otra lámpara que no sea la LMP-H150, el proyector puede sufrir averías.
- No olvide apagar el proyector y desenchufar el cable de alimentación antes de sustituir la lámpara.

Tratamiento de la lámpara de proyector usada

Dado que los materiales utilizados en la lámpara son similares a los que se utilizan en las lámparas fluorescentes, las lámparas de proyector usadas deben recibir el mismo tratamiento que las lámparas fluorescentes.

Sustitución del filtro de aire

El filtro de aire debe sustituirse periódicamente. Cuando aparezca en pantalla el mensaje "Por favor cambie el filtro.", sustituya el filtro de aire inmediatamente.

Notas

- La sustitución del filtro de aire es muy importante para mantener un alto rendimiento del proyector, y para evitar averías. Cuando aparezca en pantalla el mensaje de sustitución, sustituya el filtro de aire inmediatamente.
- Al desmontar el filtro de aire del proyector, tenga cuidado de que no entre polvo ni caiga ningún objeto en el interior del proyector.
- Antes de sustituir el filtro de aire, apague el proyector y desenchufe el cable de alimentación.
- 1 Mantenga bajada la palanca de bloqueo del ajustador, deslícela hacia la derecha, alce la parte posterior del proyector, a continuación retorne la palanca de bloqueo del ajustador. Mientras mantiene el tornillo de la parte inferior del proyector girado hacia dentro con una moneda o un destornillador de punta ranurada, abra la cubierta del proyector con la mano.


Nota

Asegúrese de que el proyector se encuentra en una posición estable.

2 Presione el pomo de bloqueo del filtro para guitar la cubierta del filtro.



3 Extraiga el filtro de aire del soporte del filtro cogiéndolo por la lengüeta del filtro de aire.

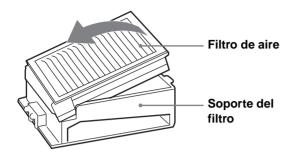

- 4 Inserte el filtro de aire nuevo en el soporte del filtro con la superficie blanca hacia arriba, ponga la cara del soporte hacia abajo, a continuación vuelva a ponerlo en el proyector.
- 5 Vuelva a poner la cubierta del filtro.
- 6 Mientras empuja la cubierta del proyector hacia usted sujetando ambos lados de la cubierta por el lado del objetivo, cierre la cubierta hasta que suene un chasquido.

Especificaciones

Sistema

Sistema de proyección

3 paneles LCD, 1 objetivo, sistema de

proyección

1.245.816 píxeles (415.272 píxeles

 \times 3)

Objetivo Zoom de 1,2 aumentos

(manual)

f33,6-42 mm/F1,85-2,2

Lámpara 150 W tipo UHP Tamaño de imagen de proyección

Margen: 40 a 150 pulgadas (medidas

diagonalmente)

Sistema de color Sistema NTSC3.58/PAL/SECAM/

NTSC4.43/PAL-M/PAL-N, de conmutación automática/manual

Señales de vídeo aceptables

15 kHz RGB/componente 50/60 Hz, Componente progresivo 50/60 Hz, DTV (480/60i, 575/50i, 480/60p, 575/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/ 60i, 1080/50i), 1080/24PsF, Vídeo

compuesto, Vídeo Y/C

Señales de ordenador aceptables

fH: 19 a 72 kHz fV: 48 a 92 Hz

Resolución máxima XGA 1024 × 768,

fV: 85 Hz

Altavoz Sistema de altavoces monofónico,

33 mm (1 5 /16 pulgadas) de diámetro, máx. 2 W \times 1

Entrada/Salida

Entrada de vídeo VIDEO: tipo fonográfico

Vídeo compuesto: 1 Vp-p ±2 dB sincronización negativa (terminación de 75 ohmios) S VIDEO: tipo Y/C mini DIN de 4

terminales (macho)

Y (luminancia): 1 Vp-p ±2 dB sincronización negativa (terminación de 75 ohmios)

C (crominancia): ráfaga 0,286 Vp-p

±2 dB (NTSC)

(terminación de 75 ohmios), ráfaga 0,3 Vp-p ±2 dB (PAL) (terminación de 75 ohmios)

Conexión PJ MULTI

Conector múltiple de 32 terminales Vídeo compuesto: 1 Vp-p ±2 dB sincronización negativa (terminación de 75 ohmios)

S vídeo: Y/C

Y (luminancia): 1 Vp-p ±2 dB sincronización negativa (terminación de 75 ohmios) C (crominancia): ráfaga 0,286 Vp-p ±2 dB (NTSC) (terminación de 75 ohmios)

(terminación de 75 ohmios) ráfaga 0,3 Vp-p ±2 dB (PAL) (terminación 75 ohmios)

RVA/componente analógico: R/CR (PR): $0.7 \text{ Vp-p} \pm 2 \text{ dB}$ (terminación de 75 ohmios)

G: $0.7 \text{ Vp-p} \pm 2 \text{ dB}$

(terminación de 75 ohmios) G con sincronización/Y: 1 Vp-p ±2 dB sincronización negativa (terminación de 75 ohmios) B/CB (PB): 0,7 Vp-p ±2 dB

(terminación de 75 ohmios) SYNC/HD: Entrada de

sincronización compuesta: 1–5 Vp-p alta impedancia, positiva/ negativa

Entrada de sincronización horizontal: 1–5 Vp-p alta impedancia, positiva/negativa VD: Entrada de sincronización vertical:1–5 Vp-p alta impedancia,

positiva/negativa

General

Dimensiones $304 \times 168 \times 321 \text{ mm}$

 $(12 \times 6^{5/8} \times 12^{3/4} \text{ pulgadas})$

(ancho/alto/profundidad)

Masa Aprox. 4,5 kg (9 lb 15 oz)

Requisitos de alimentación

CA 100 a 240 V, 2,1-1,1 A,

50/60 Hz

Consumo de energía

Máx. 200 W

(Modo de espera: 3 W)

Temperatura de funcionamiento

0°C a 35°C (32°F a 95°F)

Humedad de funcionamiento

35% a 85% (sin condensación)

Temperatura de almacenamiento

-20°C a 60°C (-4°F a 140°F)

Humedad de almacenamiento

10% a 90%

Accesorios que se suministran

Mando a distancia RM-PJHS2 (1)

Pilas tamaño AA (R6) (2)

Cable de interfaz de señales SIC-HS50

(5 m) (1)

Cable de alimentación de CA (1)

Filtro de aire (de repuesto) (1)

Filtro de cine (1)

Espaciadores del ajustador (2)

Instrucciones de funcionamiento (1)

El diseño y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Accesorios opcionales


Unidad de interfaz de señales IFU-HS1 Lámpara de proyector LMP-H150 (de repuesto) Filtro de aire PK-HS1FL (de repuesto) Cables de interfaz de señales SIC-HS10/SIC-HS20/SIC-

HS30/SIC-HS40

Objetivo de proyección

Lente de conversión de enfoque corto VPLL-CW20

Distancias de proyección para una señal de formato 1080i/720p y señal de ordenador

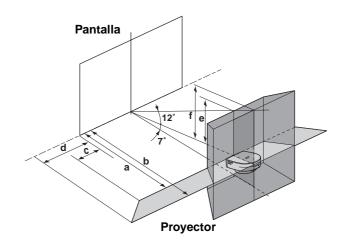

Proyección con los ajustes "Side Shot" y "Trapezoide V"

Para una señal de formato 720p y señal de ordenador

Unidad: m (pies)

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	40	60	80	100	120	150
a	1,6	2,5	3,3	4,1	5,0	6,2
	(5,2)	(7,9)	(10,8)	(13,5)	(16,4)	(20,3)
b	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4	6,8
	(5,9)	(8,9)	(11,8)	(14,8)	(17,7)	(22,3)
С	-0,2	-0,3	-0,4	-0,6	-0,7	-0,8
	(-0,7)	(-1,0)	(-1,3)	(-2,0)	(-2,3)	(-2,6)
d	-0,2	-0,3	-0,3	-0,4	-0,5	-0,6
	(-0,7)	(-1,0)	(-1,0)	(-1,3)	(-1,6)	(-2,0)
e	0,3	0,5	0,7	0,9	1,0	1,3
	(1,0)	(1,6)	(2,3)	(3,0)	(3,3)	(4,3)
f	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5
	(1,3)	(2,0)	(2,6)	(3,3)	(3,9)	(4,9)

Projección exclusivo con el ajuste "Side Shot"

Para una señal de formato 1080i/720p y señal de ordenador


Unidad: m (pies)

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	40	60	80	100	120	150
a	1,6	2,5	3,3	4,1	5,0	6,2
	(5,2)	(8,2)	(10,8)	(13,5)	(16,4)	(20,3)
b	1,9	2,9	3,9	4,8	5,8	7,3
	(6,2)	(9,5)	(12,7)	(15,7)	(19,0)	(24,0)
с	0,08	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3
	(0,2)	(0,3)	(0,7)	(0,6)	(1,0)	(1,0)
d	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8
	(0,7)	(1,0)	(1,3)	(1,6)	(2,0)	(2,6)

Distancias de proyección cuando se instala la lente de conversión opcional

Ejemplo de instalación en el suelo

- a: Distancia entre la pantalla y el centro del objetivo
- b: Distancia desde el suelo hasta el centro del objetivo
- c: Distancia desde el suelo hasta la parte inferior del proyector
- x: Libre

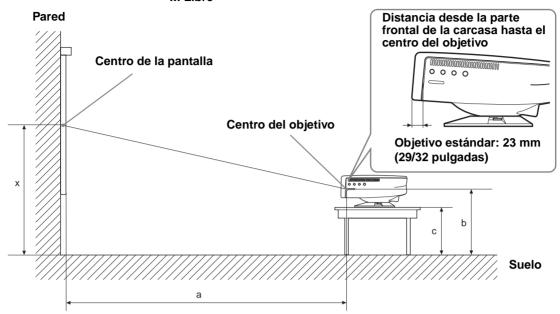

Cuando se utiliza la lente de conversión de enfoque corto VPLL-CW20 Utilice pantallas de 40 a 150 pulgadas.

Para pantallas de relación de aspecto 16:9

Unidad: mm (pulgadas)

	•						
SS	(pulgadas)	40	60	80	100	120	150
	Mínimo	1140 (45)	1740 (68 ⁵ /8)	2330 (91 ³ / ₄)	2930 (115 ³ /8)	3520 (138 ⁵ /8)	4410 (173 ³ /4)
a	Máximo	1400 (55 ¹ /8)	2130 (83 ⁷ /8)	2860 (112 ⁵ /8)	3580 (141)	4310 (169 ³ / ₄)	5400 (212 ⁵ /8)
	b	x-194 (x-7 ⁵ /8)	x-290 (x-11 ¹ /2)	x-387 (x-15 ¹ /4)	x-484 (x-19 ¹ /8)	x-581 (x-22 ⁷ /8)	x-726 (x-28 ⁵ /8)
	c	x-291 (x-11 ¹ /2)	x-387 (x-15 ¹ /4)	x-484 (x-19 ¹ /8)	$x-581$ $(x-22^{-7}/8)$	$x-678$ $(x-26^{3}/4)$	x-823 (x-32 ¹ /2)

Para calcular las medidas de instalación

SS (Screen Size): Tamaño de la pantalla

a (mínimo) = $SS \times 29,7451 - 48,0584$

a (máximo) = $SS \times 36,30012 - 47,7234$

b = x - (SS/4,84269158)

c = x - (SS/4,84269158 + 97)

Para pantallas de relación de aspecto 4:3

Unidad: mm (pulgadas)

SS	(pulgadas)	40	60	80	100	120	150
a	Mínimo	1410 (55 ⁵ /8)	2140 (84 ³ / ₈)	2860 (112 ⁷ /8)	3590 (141 ³ /8)	4320 (170 ¹ /8)	5410 (213 ¹ /8)
a	Máximo	1730 (68 ¹ / ₈)	2620 (103 ¹ / ₄)	3510 (138 ¹ / ₄)	4390 (172 ⁷ /8)	5280 (208)	6620 (260 ³ / ₄)
	b	$x-237$ $(x-9^{3}/8)$	x-356 (x-14)	x-474 (x-18 ³ /4)	x-593 (x-23 ³ /8)	x-711 (x-28)	x-889 (x-35)
	c	x-334 (x-13 ¹ /4)	x-453 (x-17 ⁷ /8)	x-571 (x-22 ¹ /2)	x-690 (x-27 ¹ /4)	x-808 (x-31 ⁷ /8)	x-986 (x-38 ⁷ /8)

Para calcular las medidas de instalación SS (Screen Size): Tamaño de la pantalla a (mínimo) = SS \times 29,7451 – 48,0584 a (máximo) = SS \times 36,30012 – 47,7234 b = x – (SS/5,92666667) c = x – (SS/5,92666667 + 97)

Advertencia sobre la conexión de alimentación

Utilice un cable de alimentación adecuado al suministro eléctrico local.

	Estados Unidos y Canadá	Europa continental	Reino Unido	Australia	Japón
Tipo de enchufe	YP-11	YP-21	SP-61	B8	YP-13
Extremo hembra	YC-13L	YC-13L	YC-13L	C7-2	YC-13L
Tipo de cable	SPT-2	H03VVH2-F	H03VVH2-F	H03VVH2-F	VCTFK
Corriente y tensión nominal	10A/125V	2,5A/250V	2,5A/250V	2,5A/250V	7A/125V
Aprobación de seguridad	UL/CSA	VDE	BS	SAA	DENANHO
Longitud del cable (máx.)	4,5 m	-	_	_	_

Señales de entrada y elementos ajustables/de ajuste

Algunos de los elementos del menú no pueden ajustarse, dependiendo de la señal de entrada. Se indican en las tablas siguientes.

Los elementos que no pueden ajustarse no aparecen en el menú.

Menú Ajustar imagen...

Elementos		Señal de e	entrada	
	Vídeo o S vídeo (Y/C)	Componente	Vídeo GBR	Ordenador
Contraste	•	•	•	•
Brillo	•	•	•	•
Color	• (excepto para B/N)	•	•	_
Tonalidad	● (sólo NTSC3.58/4.43, excepto para B/N)	•	•	_
Nitidez	•	•	•	-
Potencia RVA	-	-	_	•
Nivel de negro	•	•	•	-
Modo Gamma	-	-	_	•
Temp. de color	•	•	•	•
DDE	•	● (sólo 15k)	● (sólo 15k)	-
Cine negro	•	•	•	•
Volumen	•	•	•	•

^{• :} Ajustable/puede establecerse

Menú AJUSTE DE ENTRADA

	Señal de entrada						
Elementos	Vídeo o S vídeo (Y/C)	Componente	Vídeo GBR	Ordenador			
Fase Punto	_	_	-	•			
Tamaño H	_	- (excepto para 15k)	– (excepto para 15k)	•			
Desplazamiento	-	• (excepto para 15k)	• (excepto para 15k)	•			
Modo amplio	•	(excepto para números de memoria preestablecida 5, 45, 49 y 50 de DTV)	(excepto para números de memoria preestablecida 5, 45, 49 y 50 de HDTV)	-			

^{• :} Ajustable/puede establecerse

^{- :} No ajustable/no puede establecerse

^{-:} No ajustable/no puede establecerse

Señales preestablecidas

Nº de memoria	Señal preestablecida		fH (kHz)	fV (Hz)	Sincronización	Tamaño H
1	Vídeo 60 Hz		15,734	59,940	_	_
2	Vídeo 50 Hz		15,625	50,000	_	_
3	480/60i (DTV)		15,734	59,940	SonG/Y o Sincronización compuesta	_
4	575/50i (DTV)		15,625	50,000	SonG/Y o Sincronización compuesta/Vídeo compuesto	_
5	1080/60i (DTV), 1035/60i, 1080/60i		33,750	60,000	SonG/Y	_
6	640 × 350	Modo VGA 1	31,469	70,086	H-pos, V-neg	800
7		VGA VESA 85Hz	37,861	85,080	H-pos, V-neg	832
8	640 × 400	PC-9801 Normal	24,823	56,416	H-neg, V-neg	848
9		Modo VGA 2	31,469	70,086	H-neg, V-pos	800
10		VGA VESA 85Hz	37,861	85,080	H-neg, V-pos	832
11	640 × 480	Modo VGA 3	31,469	59,940	H-neg, V-neg	800
12		Macintosh 13"	35,000	66,667	H-neg, V-neg	864
13		VGA VESA 72Hz	37,861	72,809	SonG	832
14		VGA VESA 75Hz	37,500	75,000	H-neg, V-neg	840
15		VGA VESA 85Hz	43,269	85,008	H-neg, V-neg	832
16	800 × 600	SVGA VESA 56Hz	35,156	56,250	H-pos, V-pos	1024
17		SVGA VESA 60Hz	37,879	60,317	H-pos, V-pos	1056
18		SVGA VESA 72Hz	48,077	72,188	H-pos, V-pos	1040
19		SVGA VESA 75Hz	46,875	75,000	H-pos, V-pos	1056
20		SVGA VESA 85Hz	53,674	85,061	H-pos, V-pos	1048
21	832 × 624	Macintosh 16"	49,724	74,550	H-neg, V-neg	1152
22	1024 × 768	XGA VESA 43Hz	35,522	43,479	H-pos, V-pos	1264
23		XGA VESA 60Hz	48,363	60,004	H-neg, V-neg	1344
24		XGA VESA 70Hz	56,476	70,069	H-neg, V-neg	1328
25		XGA VESA 75Hz	60,023	75,029	H-pos, V-pos	1312
26		XGA VESA 85Hz	68,677	84,997	H-pos, V-pos	1376
43	480/60p (Comp	onente progresivo)	31,470	60,000		_
44	575/50p (Comp	onente progresivo)	31,250	50,000		_
45	1080/50i (DTV))	28,130	50,000		_
47	720/60p (DTV)		45,000	60,000	SonG/Y	_
48	720/50p (DTV)		37,500	50,000		_
49	1080/24 (DTV)	, 1080/48i	27,000	48,000		
50	540/60p		33,750	60,000		
51	1366 × 768	Especial 56 Hz	45,000	56,000	H-neg, V-neg	1766
71	854 × 480	Especial 56 Hz	30,110	56,150	H-neg, V-neg	1046


Notas


- Si se introduce una señal que no sea una de las preestablecidas que se indican arriba, es posible que la imagen no se vea correctamente.
- La memoria nº 22 muestra la señal entrelazada.

Ubicación de los controles


Frontal

Para utilizar el proyector puede utilizar los botones del panel de control con los mismos nombres que los del mando a distancia.

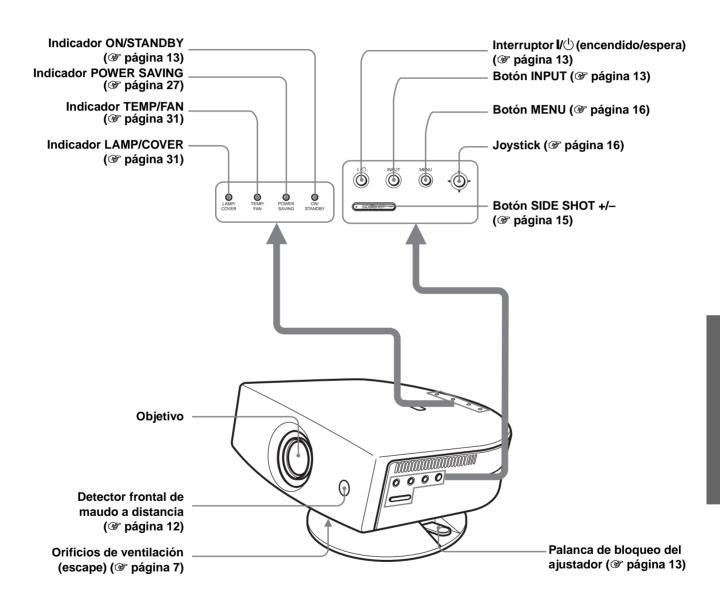

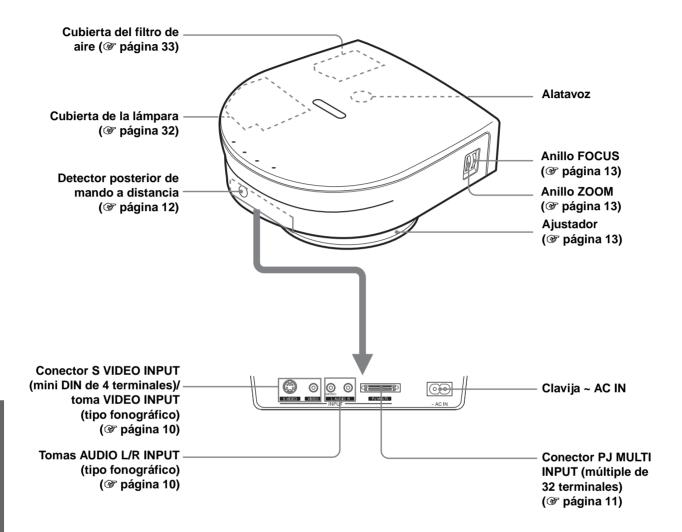

Mando a distancia

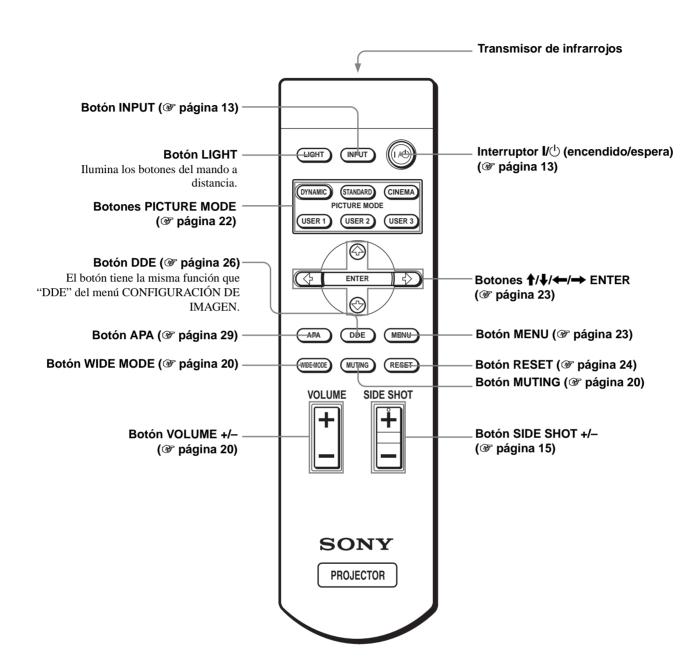

Índice Orificios de ventilación aspiración 7 escape...... 7 P Accesorios que se suministran 5 Indicador Ahorro de energía......27 LAMP/COVER...... 31 Ajustando S INFORMACIÓN 28 la imagen...... 25, 29 Instalación del proyector y de una Selección del idioma del menú...... 16 tamaño y posición de la pantalla...... 8 imagen 12 Solución de problemas 30 М Sustitución de la lámpara...... 32 Mando a distancia B T introducir las pilas 5 ubicación de los controles...... 43 Tamaño de la pantalla..... 8 Memoria preestablecida........... 28, 40 Tamaño H 26 Mensaje precaución......31 Menú Conexiones borrar la presentación del U amplificador AV 11 Ubicación de los controles equipo de vídeo..... 10 mediante la unidad de interfaz restablecer 24 mando a distancia...... 43 opcional 12 Menú AJUSTE...... 27 ordenador......11 Menú AJUSTE DE ENTRADA.... 26 reproductor de DVD equipado con Menú AJUSTE DE MENÚ...... 27 V los conectores de vídeo Menú AJUSTE INSTALACIÓN... 28 componente/sintonizador Menú CONFIGURACIÓN DE digital......11 IMAGEN 25 Contador lámpara 28 W Modo amplio...... 26 WIDE MODE 20 D DDE (Dynamic Detail Enhancer).. 26 Detector de control remoto Usuario 1, 2 y 3...... 25 frontal 12 posterior 12 N E Nivel de negro 26

0

http://www.sony.net/

Printed on recycled paper



Printed on 100% recycled paper using VOC (Volatile Organic Compound) free vegetable oil based ink.

Sony Corporation Printed in Japan